

Získání příručky *MacBook Pro – základy*

V příručce *MacBook Pro – základy* najdete informace o nastavení a používání MacBooku Pro. Chcete-li si ji prohlédnout, navštivte stránku support.apple.com/cs-cz/guide/macbook-pro.

Podpora


Podrobné informace najdete na support.apple.com/cs-cz/mac/macbook-pro.

Pokud chcete kontaktovat společnost Apple, přejděte na support.apple.com/cs-cz/contact.

 MacBook Pro


Vítá vás váš MacBook Pro

MacBook Pro se spustí automaticky, jakmile zvednete víko. S jeho uvedením do provozu vám pomůže Průvodce nastavením.

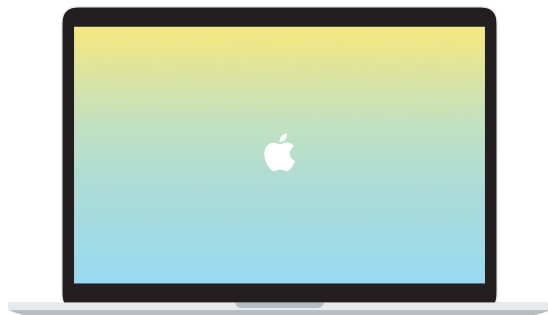

Thunderbolt 3 (USB-C)

Slouží k nabíjení MacBooku Pro a k připojení externího úložiště či monitoru.

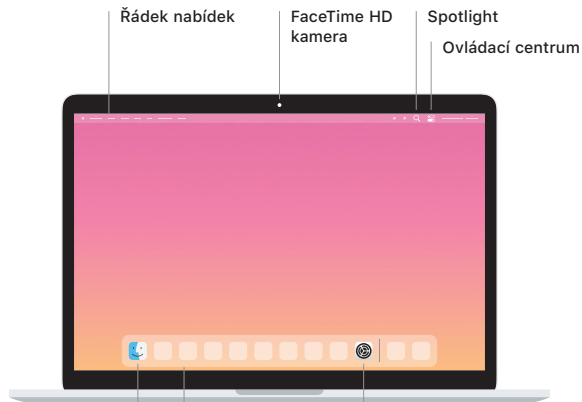

Řádek nabídek

FaceTime HD
kamera

Spotlight
Ovládací centrum

Finder

Zde najdete
všechny své
soubory, složky
a aplikace.

Dock

Uspadňuje přístup
k nejpoužívanějším
aplikacím.

Předvolby systému



Sluchátková zdířka

Touch Bar

Touch Bar se dynamicky mění podle aktuální aplikace a činnosti. Na Control Stripu na pravé straně můžete upravit často používané ovládací prvky, například hlasitost a jas. Klepnutím na  Control Strip rozbalíte. Klepnutím na  nalevo ho zavřete.

Touch ID

MacBook Pro můžete odemknout otiskem prstu a stejným způsobem potvrzovat nákupy přes Apple Pay v App Storu, aplikaci Apple TV, Apple Books a na webových stránkách.



Touch Bar

Touch ID
(zapínací tlačítko)

Force Touch
trackpad

Gesta na Multi-Touch trackpadu

Pohybem dvou prstů po trackpadu můžete posouvat zobrazený obsah nahoru, dolů nebo do stran. Přejížděním dvěma prsty můžete listovat webovými stránkami a dokumenty. Kliknutím dvěma prsty nahradíte kliknutí pravým tlačítkem myši. Můžete taky kliknout na text a silnějším zatlačením na trackpadu zobrazit více informací. Chcete-li se dozvědět více, vyberte v Docku Předvolby systému a klikněte na Trackpad.