

Uživatelská příručka pro počítač Lenovo ThinkPad C14 Gen 1 Chromebook



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*
- [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#)

První vydání (červen 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Objevte počítač Chromebook ii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem Chromebook 1

Pohled zepředu 1
Boční pohled 3
Pohled zezadu 4
Technické údaje 4
 Technické údaje USB 4

Kapitola 2. Prozkoumejte počítač Chromebook 7

Nabíjení počítače Chromebook 7
Uzamknutí počítače Chromebook 8
Interakce s počítačem Chromebook 8
 Použití klávesových zkratk 8
 Používání dotykové plošky 9
 Připojení k externímu displeji 10
 Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů) 11
 Nastavit schéma napájení 12
 Vypnutí počítače Chromebook. 13

Kapitola 3. Výměna CRU 15

Co jsou jednotky CRU 15
Vyměnit jednotku CRU 15

Sestava zadního krytu 16
Jednotka SSD M.2 17
Reproduktor 18
Bezdrátová karta WAN (u vybraných modelů) 19
Klávesnice 20

Kapitola 4. Návod a podpora 25

Časté dotazy. 25
Zavolejte Lenovo 26
 Než budete kontaktovat Lenovo 26
 Středisko podpory Lenovo 27
Získání nápovědy od společnosti Google 28

Dodatek A. Informace o usnadnění a ergonomii 29

Dodatek B. Informace o souladu s předpisy 31

Dodatek C. Open source informace 35

Dodatek D. Upozornění a ochranné známky 37

Objevte počítač Chromebook

Děkujeme, že jste si vybrali počítač Lenovo® Chromebook™! Snažíme se vám poskytovat ta nejlepší řešení.

Než začnete prohlídku, přečtěte si následující informace:

- Obrázky v této dokumentaci se mohou lišit od vašeho produktu.
- Podle konkrétního modelu nemusí být některé z volitelných příslušenství, funkcí, softwarových programů a příkazů uživatelského rozhraní ve vašem počítači Chromebook použitelné.
- Obsah dokumentace se může změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější dokumentaci najdete na adrese <https://pcsupport.lenovo.com>.

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem Chromebook

Pohled zepředu



	Kamera		Záklopka webové kamery
	Microphone		Dotyková obrazovka*
	Reproduktor		Hlavní vypínač / snímač otisku prstu*
	Kolík zařízení TrackPoint®		Tlačítka zařízení TrackPoint
	Dotyková ploška		

* u vybraných modelů




Záklopka webové kamery

Objektiv webové kamery můžete zakrýt nebo odkrýt posunutím záklopky. Je určena k ochraně vašeho soukromí.

Související témata

- „Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů)“ na stránce 11
- „Používání dotykové plošky“ na stránce 9

Boční pohled

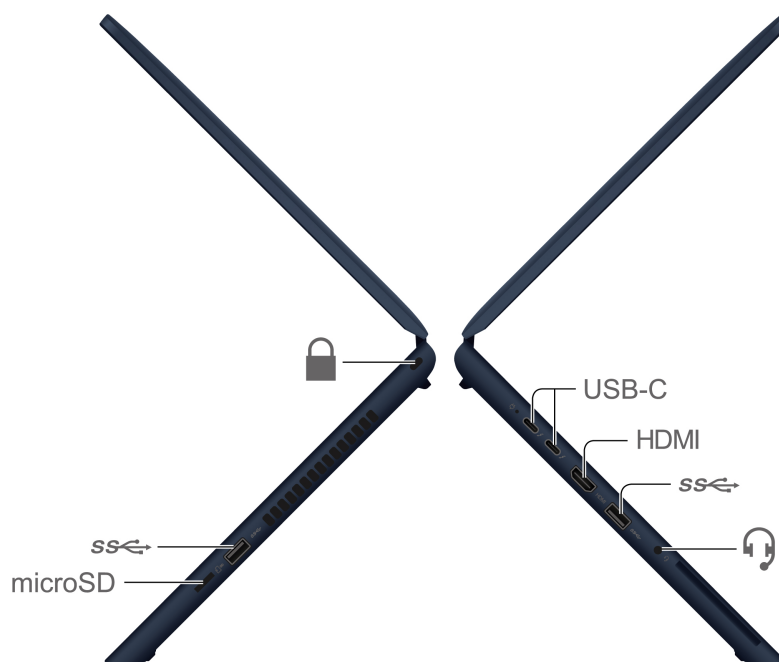

	Slot pro bezpečnostní zámek	USB-C	Konektor USB-C® (Thunderbolt™ 4*)
	Konektor USB 3.2 Gen 2		Audio konektor
microSD	Čtečka karet MicroSD		

* u vybraných modelů

Související témata

- „Technické údaje USB“ na stránce 4
- „Nabíjení počítače Chromebook“ na stránce 7
- „Uzamknutí počítače Chromebook“ na stránce 8
- „Připojení k externímu displeji“ na stránce 10

Pohled zezadu



Příhrádka na kartu nano-SIM*



* u vybraných modelů

Technické údaje

Podrobné údaje o svém počítači Chromebook naleznete na adrese <https://psref.lenovo.com>.

Technické údaje USB

Poznámka: V závislosti na modelu nemusí být u daného počítače Chromebook některé konektory USB k dispozici.

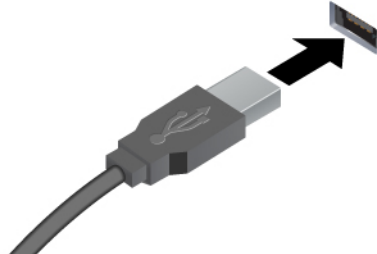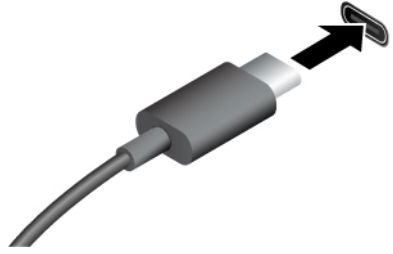Název konektoru	Popis
	Slouží k připojení zařízení kompatibilních s rozhraním USB, jako je například klávesnice USB, myš USB, úložné zařízení USB nebo tiskárna USB.
Konektor USB 3.2 Gen 2	
	- Nabíjejte zařízení kompatibilní s rozhraním USB-C pomocí výstupního napětí 5 V a proudu 0,9 A. - Připojení k externímu displeji: - USB-C na VGA: až 1920 × 1200 pixelů, 60 Hz - USB-C na DP: až 5120 × 3200 pixelů, 60 Hz - Připojte zařízení s podporou USB-C, která vám pomohou rozšířit možnosti počítače Chromebook. Příslušenství USB-C lze zakoupit na stránkách https://www.lenovo.com/accessories.
- Konektor USB-C (Thunderbolt 4) - Konektor USB-C (USB 4)	

Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB

V závislosti na mnoha faktorech, jako je schopnost zpracování hostitelských a periferních zařízení, atributy souborů a další faktory týkající se konfigurace systému a operačních prostředí se bude

skutečná přenosová rychlost při použití různých konektorů USB na tomto zařízení lišit a bude pomalejší než níže uvedená rychlost přenosu dat pro jednotlivá odpovídající zařízení.

Zařízení USB	Rychlost přenosu dat (Gbit/s)
3.2 Gen 1 / 3.1 Gen 1	5
3.2 Gen 2 / 3.1 Gen 2	10
3.2 Gen 2 × 2	20
4 Gen 2 × 2	20
4 Gen 3 × 2	40
Thunderbolt 3	40
Thunderbolt 4	40

Kapitola 2. Prozkoumejte počítač Chromebook

Nabíjení počítače Chromebook

Napájecí zdroj napájecího adaptéru:


- Výkon: 45 W nebo 65 W
- Vstup se sinusovým průběhem, 50 Hz až 60 Hz
- Vstupní parametry napájecího adaptéru: 100 V až 240 V, 50 Hz až 60 Hz
- Výstupní výkon napájecího adaptéru: 20 V SS, 3,25 A nebo 15 V SS, 3 A

Pokud zjistíte, že je baterie téměř vybitá, připojte počítač k síťovému napájení pomocí dodaného napájecího adaptéru a nabíjte ji. Pokud 65W napájecí adaptér dodaný s počítačem podporuje funkci rychlého nabíjení, bude (když je počítač vypnutý) baterie nabita na 80 % přibližně za jednu hodinu. Skutečná doba nabíjení závisí na kapacitě baterie, fyzikálním prostředí a na tom, zda při nabíjení počítač používáte.

Poznámka: K některým modelům nemusí být dodán napájecí adaptér nebo napájecí kabel. Produkt nabíjejte pouze certifikovanými adaptéry a napájecími kabely Lenovo, které splňují požadavky příslušných národních norem. Doporučujeme používat adaptéry schválené společností Lenovo. Další informace najdete na stránce <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>.

POZOR:


Všechny zástrčky musí být pevně a bezpečně zasunuty do zásuvky.

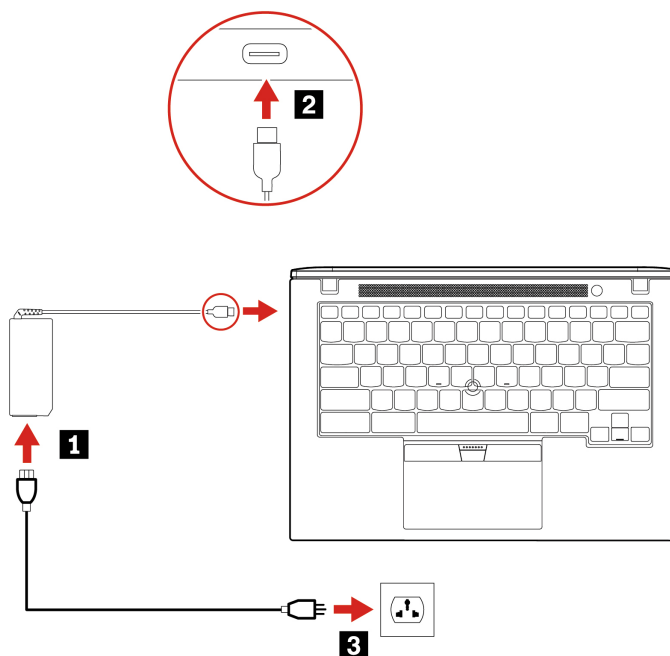

Uzamknutí počítače Chromebook

Uzamkněte počítač Chromebook ke stolu, lavici nebo jinému pevnému objektu pomocí kompatibilního bezpečnostního kabelového zámku.

Poznámka: Slot podporuje kabelové zámky, které vyhovují standardům zámků Kensington MiniSaver® s technologií zamykání Cleat™. Jste zodpovědní za posouzení, výběr a implementaci zámkového zařízení a bezpečnostní funkce. Za zámkové zařízení a bezpečnostní funkci nenese společnost Lenovo odpovědnost. Kabelové zámky můžete zakoupit na <https://smartfind.lenovo.com>.

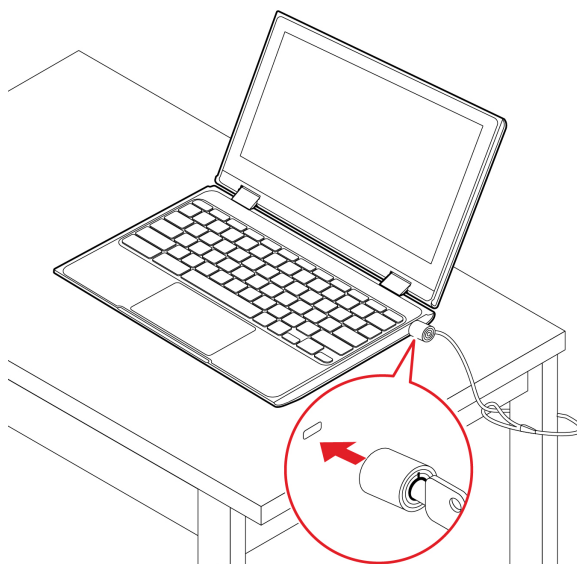

Interakce s počítačem Chromebook

V této části jsou představeny různé způsoby používání počítače Chromebook.

Použití klávesových zkratk

Funkční klávesy na klávesnici umožňují snazší a efektivnější práci.

←	Přechod na předchozí stránku.
↺	Obnovit aktuální stránku.
□	Zobrazit aktuální okno na celou obrazovku.
□	Chcete-li zobrazit všechna otevřená okna, otevřete seznam úloh.
⚙	Snížit jas displeje.
⚙	Zvýšit jas displeje.
⏮	Přejít na předchozí mediální soubor v playlistu nebo ve složce.
⏮	Přehrát média nebo pozastavit přehrávání.
⏭	Přejít na další mediální soubor v playlistu nebo ve složce.
🔇	Vypnutí/zapnutí mikrofonu.

	Vypnutí reproduktorů.
	Snížení hlasitosti reproduktorů.
	Zvýšení hlasitosti reproduktorů.
	Uzamknutí obrazovky.

Váš počítač Chromebook rovněž podporuje určité kombinace kláves.

alt + 	Přechod na předchozí stránku.
ctrl + 	Snímek obrazovky.
alt + 	Přepíná velikost písmen mezi malými a velkými.
l + 	Uzamknutí obrazovky.
ctrl + alt + ?	Zobrazí všechny klávesové zkratky.


Změna nastavení klávesnice:

1. Klikněte na ikonu nastavení na hlavním panelu a poté klikněte na **Zařízení → Klávesnice**.
2. Pomocí pokynů na obrazovce změňte nastavení podle potřeby.


Používání dotykové plošky

Celý povrch dotykové plošky je citlivý na dotyk a pohyb prstů. Můžete pomocí ní pohybovat ukazatelem, klikat a posouvat jako u klasické myši.


Použití dotykových gest

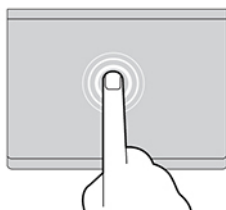


Jedním klepnutím vyberete nebo otevřete položku.

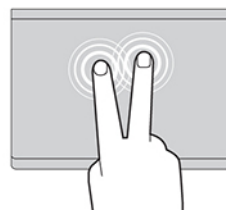


Dvěma klepnutími zobrazíte kontextovou nabídku.

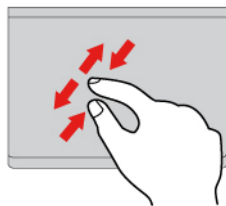


Přiblížení nebo oddálení provedete dvěma prsty.

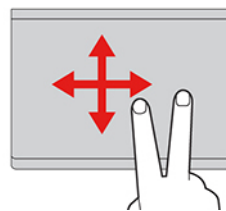

Procházíte položkami.

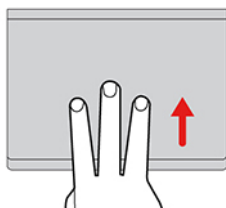

Otevře zobrazení úkolů.

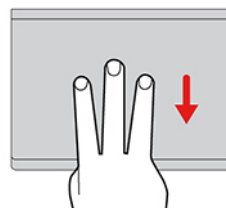

Zobrazí aktuální okno.

Poznámky:

- Při používání dvou nebo více prstů nesmí být prsty umístěny těsně u sebe.
- Některá gesta jsou dostupná pouze v některých aplikacích.
- Pokud je povrch dotykové plošky potřísněn olejem, nejprve vypněte počítač Chromebook. Poté povrch dotykové plošky jemně otřete měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, zvlhčeným vlažnou vodou nebo čisticím prostředkem na počítače.


Postup změny nastavení:

1. Klikněte na ikonu nastavení na hlavním panelu a poté klikněte na možnosti **Zařízení → Dotyková ploška**.
2. Pomocí pokynů na obrazovce změňte nastavení podle potřeby.

Jestliže **Zapnete funkci kliknutí klepnutím**, můžete stisknout dotykovou plošku nebo na ni klepnout. V opačném případě je možné stiskem dotykové plošky kliknout jako pomocí klasické myši.

Připojení k externímu displeji

K počítači Chromebook lze připojit projektor nebo monitor a použít ho při prezentacích nebo jako rozšíření pracovní plochy.

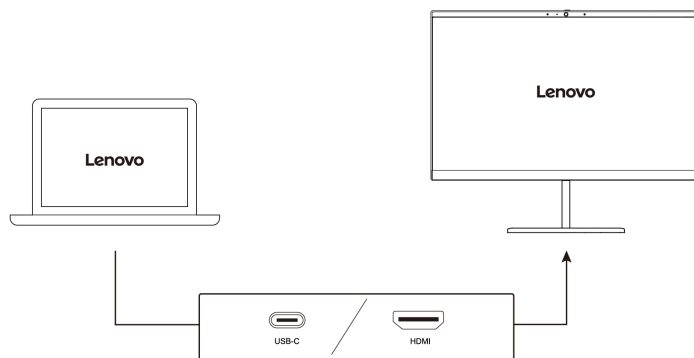

Podporované rozlišení

V následující tabulce jsou uvedena maximální podporovaná rozlišení externího monitoru.

Připojení k externímu displeji	Podporované rozlišení
Konektor USB-C (USB 4 / Thunderbolt 4)	Až 5 K/60 Hz
Konektor HDMI	Až 4 K/60 Hz

Změna nastavení displeje:

1. Klikněte na ikonu nastavení v hlavním panelu a poté klikněte na možnosti **Zařízení → Displeje**.
2. Pomocí pokynů na obrazovce změňte podle potřeby nastavení displeje.

Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů)

Pokud displej počítače Chromebook podporuje vícedotykovou funkci, můžete procházet obrazovky jednoduchými dotykovými gesty.


Poznámka: Podle používané aplikace nemusí být některá gesta dostupná.




Jedno klepnutí slouží jako kliknutí




Klepnutí a podržení slouží jako kliknutí pravým tlačítkem

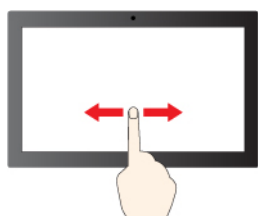


Posouvání slouží k procházení položkami

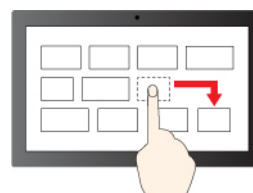


Přetažení

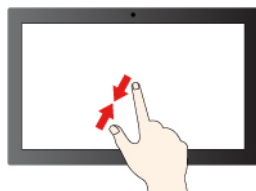


Zmenšení zobrazení

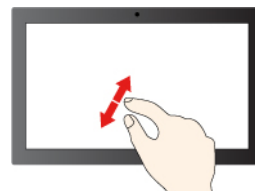

Zvětšení zobrazení

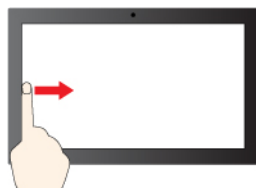


Přetažení prstu zleva: zobrazení všech otevřených oken

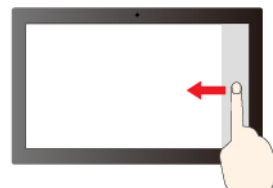

Přetažení prstu zprava: otevření Centra akcí



Klepnutím dvěma prsty otevřete kontextovou nabídku

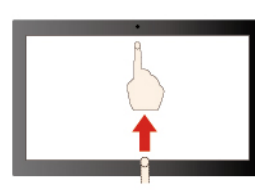

Posunutí prstem nahoru otevřete aplikaci Launcher

Rady pro údržbu:

- Před čištěním vícedotykové obrazovky vypněte počítač Chromebook.
- Otisky prstů nebo prach z vícedotykové obrazovky odstraňte pomocí suchého měkkého hadříku bez chlupů nebo kusem hygroskopické vaty. Nenamáchejte hadřík do čisticidel.
- Vícedotyková obrazovka je skleněný panel pokrytý vrstvou umělé hmoty. Nepoužívejte nadměrný tlak ani kovové předměty, které by mohly dotykový panel poškodit nebo narušit jeho fungování.
- Dotykovou obrazovku nelze ovládat nehty, prsty v rukavici ani žádnými předměty.
- Pravidelně kalibrujte přesnost ovládání prstem, abyste předešli odchylkám.

Nastavit schéma napájení

U počítačů Chromebook kompatibilních se standardem ENERGY STAR® se po stanovené době nečinnosti počítače uplatní následující schéma úspory energie:

tabulka 1. Výchozí (nastavení při napájení z elektrické sítě)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Vypnutí displeje: po 7 minutách a 30 sekundách • Přejít počítač Chromebook do režimu spánku: po osmi minutách a 30 sekundách |
|---|

Chcete-li změnit nastavení plánu úspory energie tak, abyste dosáhli optimálního výkonu i úspory energie:

1. Klikněte na ikonu nastavení na hlavním panelu a poté klikněte na možnosti **Zařízení → Vypnout**.

2. Pomocí pokynů na obrazovce změňte nastavení podle potřeby.

Vypnutí počítače Chromebook

Jakmile dokončíte práci s počítačem Chromebook, je vhodné jej kvůli úspoře energie vypnout.

- Klikněte na  v hlavním panelu.
- Stiskněte hlavní vypínač.

Kapitola 3. Výměna CRU

Jednotky CRU (Customer Replaceable Unit) jsou součásti, které může převést na vyšší verzi nebo vyměnit sám zákazník. Počítače obsahují tyto typy součástí CRU:

- **Samoobslužné servisní díly CRU:** Označuje díly, které si může nainstalovat nebo vyměnit samotný zákazník, případně je za příplatek vymění nebo nainstaluje proškolený servisní technik.
- **Volitelné součásti CRU:** Jedná se o části, které zvládne nainstalovat nebo vyměnit trochu šikovnější zákazník. Výměnu nebo instalaci součástí mohou provádět i školení servisní technici na základě záruky navržené pro počítač zákazníka.

Pokud hodláte instalovat součást CRU, Lenovo vám ji zašle. Informace o jednotce CRU a pokyny k její výměně jsou dodávány s produktem a je možné je kdykoliv získat na vyžádání od Lenovo. Je možné, že vadný díl, který součást CRU nahrazuje, budete muset vrátit. Pokud se požaduje vrácení: (1) budou k náhradní součásti CRU přiloženy pokyny pro vrácení, štítek se zpáteční adresou (poštovné uhrazeno) a přepravní obal; a (2) náhradní součást CRU vám může být naúčtována, pokud Lenovo vadný díl neobdrží do třiceti (30) dní ode dne, kdy vám byla náhradní součást CRU dodána. Úplné informace o omezené záruce Lenovo najdete v dokumentaci na adrese https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

Co jsou jednotky CRU

Následuje seznam CRU pro váš počítač Chromebook.

Jednotky CRU typu Self-service

- Napájecí adaptér
- Příhrádka na kartu nano-SIM*
- Napájecí kabel

Jednotky CRU typu Optional-service

- Sestava zadního krytu
- Jednotka SSD M.2
- Reprodukční
- Klávesnice
- Bezdrátová karta WAN*

* u vybraných modelů

Poznámka: Výměnu všech výše uvedených dílů, včetně vestavěné dobíjecí baterie, musí provést servis nebo technik autorizovaní společností Lenovo. Další informace naleznete na adrese <https://support.lenovo.com/partnerlocation>.

Vyměnit jednotku CRU

Při výměně CRU postupujte podle popisu výměny dále.

Sestava zadního krytu

Předpoklady

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#) a vytiskněte si níže uvedené pokyny.

Poznámka: Nesundávejte sestavu zadního krytu, když je počítač Chromebook zapojený do elektrické sítě.


Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:


1. Vypněte vestavěnou baterii. Stiskněte  společně s hlavním vypínačem po dobu přibližně pěti sekund a současně odpojte napájecí adaptér od počítače Chromebook.

Poznámka: Napájení z vestavěné baterie bude po opětovném připojení počítače Chromebook k napájecímu adaptéru obnoveno.

2. Zavřete displej počítače Chromebook a počítač Chromebook otočte.

Postup vyjmutí

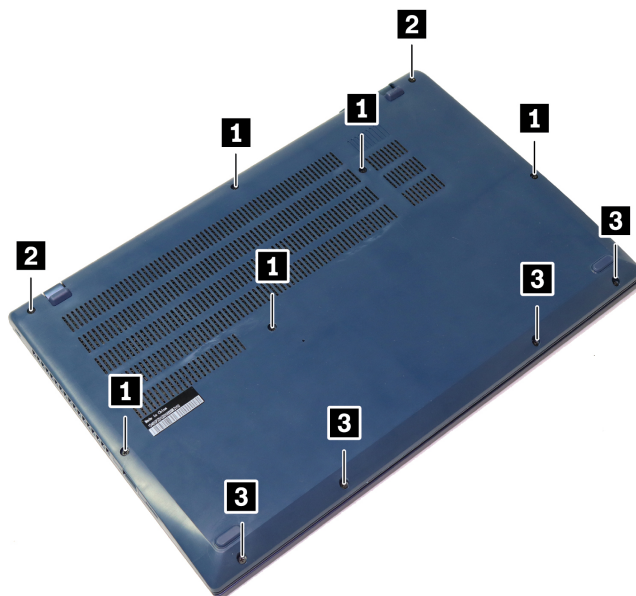

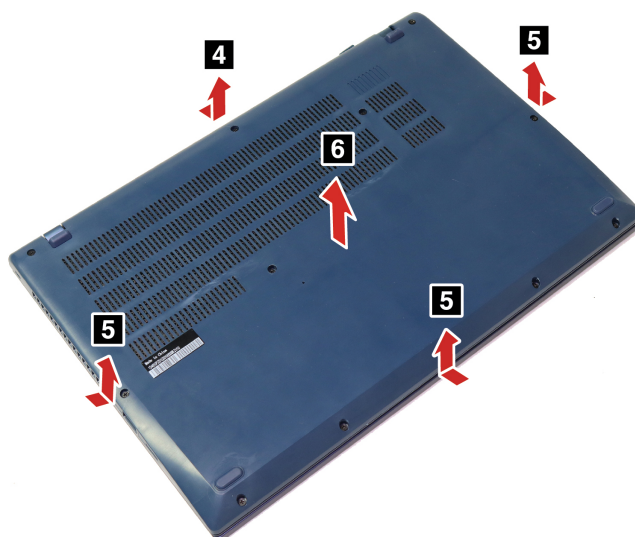

Řešení problémů

Pokud se počítač Chromebook po opětovné instalaci sestavy zadního krytu nespustí, odpojte napájecí adaptér a poté ho znovu připojte k počítači Chromebook.

Jednotka SSD M.2

Předpoklady

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#) a vytiskněte si níže uvedené pokyny.

Upozornění: Jednotka M.2 SSD je velmi citlivá. Nesprávné zacházení může způsobit poškození a trvalou ztrátu dat.

Při manipulaci s jednotkou SSD M.2 se řiďte následujícími pokyny:

- Jednotku SSD M.2 vyměňte pouze tehdy, pokud provádíte upgrade nebo opravu. Jednotka SSD M.2 není navržena pro časté výměny.
- Před výměnou jednotky SSD M.2 si vytvořte záložní kopii všech dat, která chcete zachovat.
- Netlačte na jednotku SSD M.2.
- Nedotýkejte se okraje s kontakty ani obvodové desky jednotky SSD M.2. Jinak by se jednotka SSD M.2 mohla poškodit.
- Nevystavujte jednotku SSD M.2 nárazům či otřesům. Položte jednotku SSD M.2 na měkký materiál, který absorbuje fyzické nárazy.

Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:

1. Vypněte vestavěnou baterii. Stiskněte  společně s hlavním vypínačem po dobu přibližně pěti sekund a současně odpojte napájecí adaptér od počítače Chromebook.


Poznámka: Napájení z vestavěné baterie bude po opětovném připojení počítače Chromebook k napájecímu adaptéru obnoveno.

2. Zavřete displej počítače Chromebook a počítač Chromebook otočte.

3. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz „Sestava zadního krytu“ na stránce 16.

Postup vyjmutí

Poznámka: Jednotka SSD M.2 může být zakryta fólií Mylar. Pro přístup k jednotce SSD M.2 nejprve sloupněte fólii. Nepoškodte fólii Mylar a po instalaci ji vraťte zpět na místo.

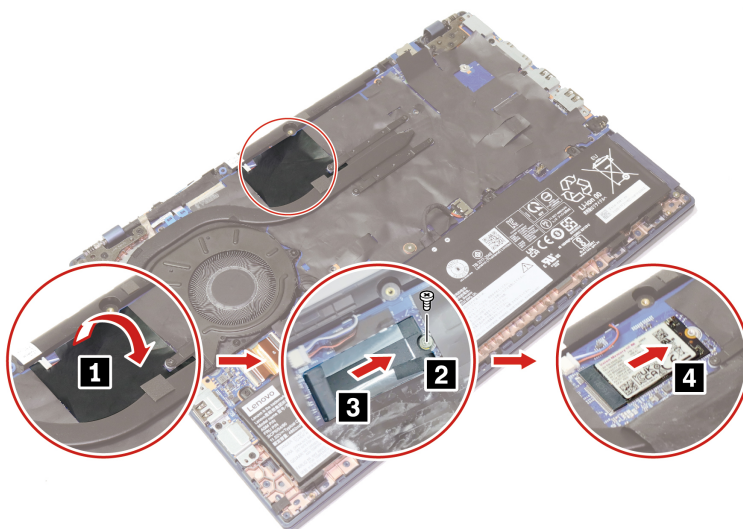

Před instalací: Pokud vyměníte jednotku SSD M.2, ujistěte se, že horní a spodní část jednotky pevného disku je připevněna na svém místě.

Reproduktor

Předpoklady

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#) a vytiskněte si níže uvedené pokyny.


Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:

1. Vypněte vestavěnou baterii. Stiskněte  společně s hlavním vypínačem po dobu přibližně pěti sekund a současně odpojte napájecí adaptér od počítače Chromebook.

Poznámka: Napájení z vestavěné baterie bude po opětovném připojení počítače Chromebook k napájecímu adaptéru obnoveno.

2. Zavřete displej počítače Chromebook a počítač Chromebook otočte.
3. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz „Sestava zadního krytu“ na stránce 16.

Postup vyjmutí

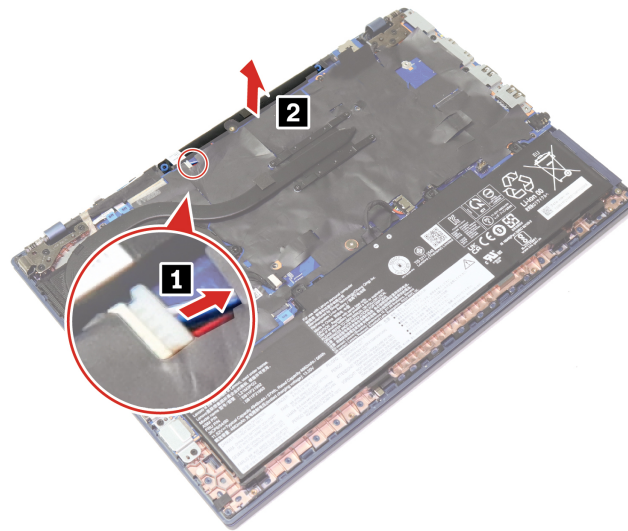

Bezdrátová karta WAN (u vybraných modelů)

Předpoklady

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#) a vytiskněte si níže uvedené pokyny.

Upozornění: Nedotýkejte se okraje karty bezdrátové sítě WAN s kontakty. Jinak by se karta WAN mohla poškodit.

Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:


1. Vypněte vestavěnou baterii. Stiskněte  společně s hlavním vypínačem po dobu přibližně pěti sekund a současně odpojte napájecí adaptér od počítače Chromebook.

Poznámka: Napájení z vestavěné baterie bude po opětovném připojení počítače Chromebook k napájecímu adaptéru obnoveno.

2. Zavřete displej počítače Chromebook a počítač Chromebook otočte.
3. Sejměte sestavu zadního krytu. Viz „Sestava zadního krytu“ na stránce 16.

Postup vyjmutí

Poznámka: Bezdrátová karta WAN může být zakryta fólií Mylar. Při manipulaci s kartou bezdrátové sítě WAN bude potřeba tuto fólii nejprve sloupnout. Nepoškodte fólii Mylar a po instalaci ji vraťte zpět na místo.

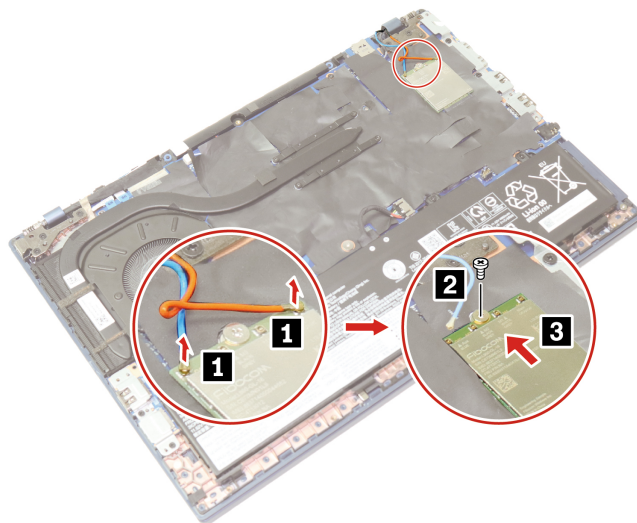

Klávesnice

Předpoklady

Než začnete, přečtěte si [Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě](#) a vytiskněte si níže uvedené pokyny.

Poznámka: Nesundávejte sestavu zadního krytu, když je počítač Chromebook zapojený do elektrické sítě.

Chcete-li k ní získat přístup, postupujte takto:


1. Vypněte vestavěnou baterii. Stiskněte  společně s hlavním vypínačem po dobu přibližně pěti sekund a současně odpojte napájecí adaptér od počítače Chromebook.


Poznámka: Napájení z vestavěné baterie bude po opětovném připojení počítače Chromebook k napájecímu adaptéru obnoveno.

2. Zavřete displej počítače Chromebook a počítač Chromebook otočte.

Postup vyjmutí


Poznámka: Některý z následujících kroků může obsahovat pokyn, abyste vysunuli rám klávesnice vpřed nebo vzad. V tom případě při posouvání rámu klávesnice nemačkejte ani nepřidržíte žádnou z kláves. Jinak nebude možné s rámem klávesnice pohnout.

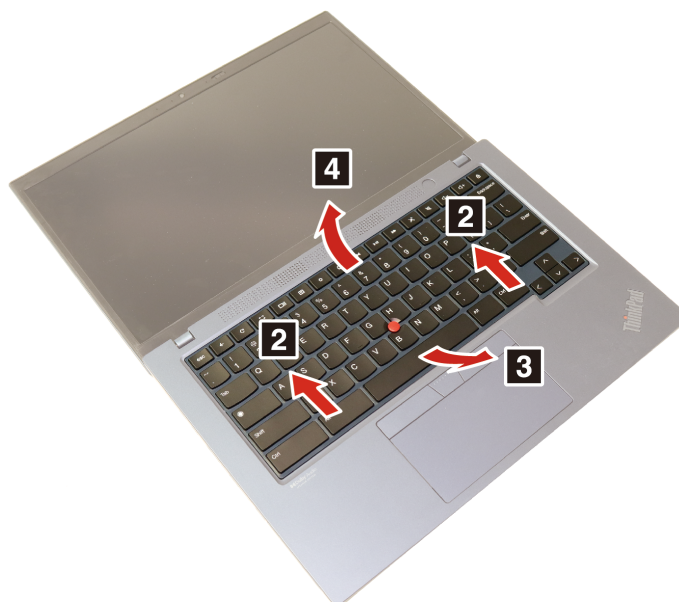

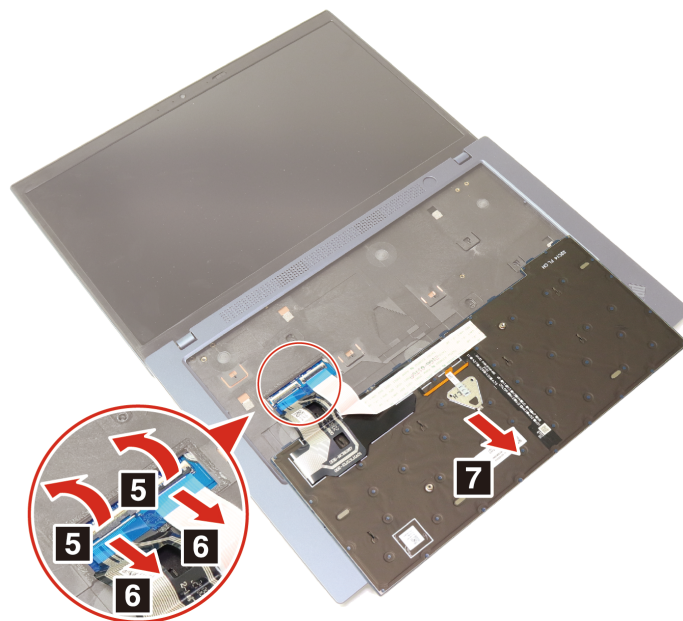


Postup instalace

Poznámka: Některý z následujících kroků může obsahovat pokyn, abyste vysunuli rám klávesnice vpřed nebo vzad. V tom případě při posouvání rámu klávesnice nemačkejte ani nepřidržíte žádnou z kláves. Jinak nebude možné s rámem klávesnice pohnout.

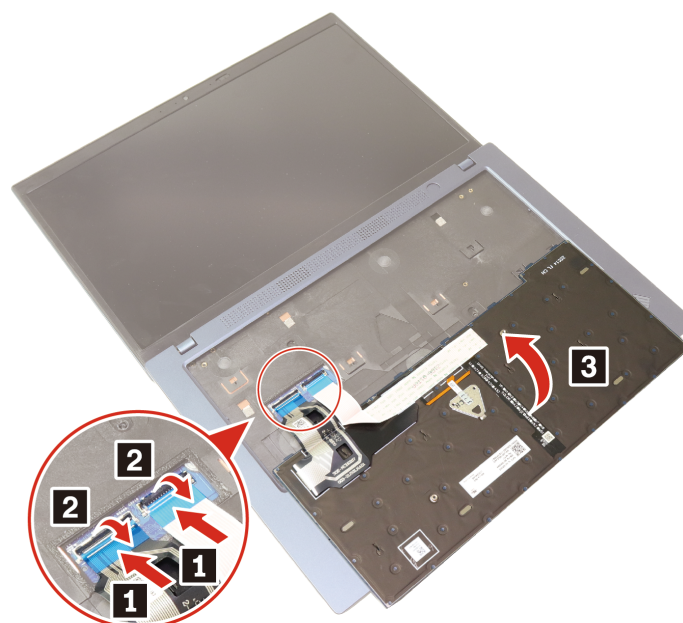



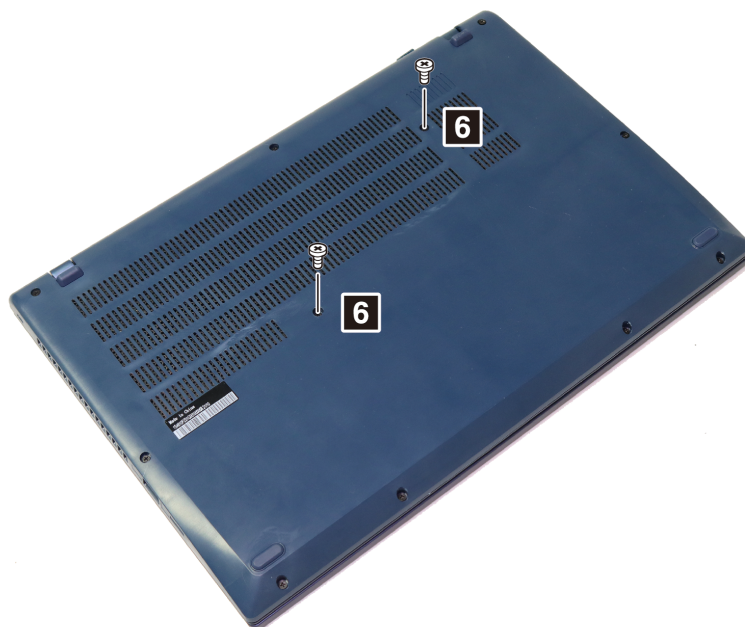

Řešení problémů

Pokud se počítač Chromebook po opětovné instalaci klávesnice nespustí, odpojte napájecí adaptér a poté ho znovu připojte k počítači Chromebook.

Kapitola 4. Náповěda a podpora

Časté dotazy

Co mohu dělat, když počítač Chromebook neodpovídá?	1. Stiskněte a podržte hlavní vypínač, dokud se počítač Chromebook nevypne. Poté počítač Chromebook restartujte. 2. Pokud nefunguje krok 1: • U modelů s otvorem pro nouzový reset: Vsuňte narovnanou kancelářskou sponku do otvoru pro nouzový reset, tím se dočasně přeruší napájení. Poté počítač Chromebook restartujte s připojeným napájením z elektrické sítě. • Modely bez otvoru pro nouzový reset: - U modelů s vyjímatelnou baterií vyjměte baterii a odpojte všechny zdroje napájení. Poté počítač Chromebook znovu připojte k elektrické síti a restartujte ho. - U modelů s vestavěnou baterií odpojte všechny zdroje napájení. Stiskněte a podržte hlavní vypínač po dobu přibližně sedmi sekund. Poté počítač Chromebook znovu připojte k elektrické síti a restartujte ho.
Co mám dělat, jestliže vylíji tekutinu na počítač Chromebook?	1. Opatrně odpojte napájecí adaptér a okamžitě počítač Chromebook vypněte. Čím rychleji zastavíte proud procházející počítačem Chromebook, tím menší bude škoda způsobená zkraty. Upozornění: Pokud počítač Chromebook ihned vypnete, můžete přijít o část svých dat nebo práce, avšak pokud jej necháte spuštěný, může dojít k jeho nevratnému poškození. 2. Nepokoušejte se kapalinu vylít otočením počítače Chromebook. Pokud je počítač Chromebook vybaven drenážními otvory ve dně klávesnice, kapalina vyteče skrz otvory. 3. Před spuštěním počítače Chromebook počkejte, dokud si nebudete jistí, že všechna tekutina již vyschla.
Jak mohu dezinfikovat svůj Chromebook?	1. Před použitím vymačkejte přebytečnou tekutinu z utěrky nebo dezinfekčního hadříku. Doporučenými utěrkami jsou utěrky s hydrogen peroxidem a utěrky na bázi alkoholu. Nepoužívejte utěrky obsahující chlornan sodný (bělidlo). 2. Jemně otřete Chromebook a dávejte pozor, aby tekutina nekapala do počítače Chromebook. Neotírejte kontakty konektorů. 3. Po vydezinfikování dodržujte postup čištění od dodavatele utěrek, abyste minimalizovali hromadění chemikálií ze zbytků dezinfekčního prostředku. 4. Před použitím Chromebook vždy nechte úplně vyschnout. Další informace o čištění a dezinfekci naleznete na https://support.lenovo.com/in/en/solutions/ht035676.
Jak najdu informace o usnadnění?	https://www.lenovo.com/accessibility
Jaké aplikace fungují na počítači Chromebook?	Chromebooky používají aplikace z obchodu Google Play Store a na webové stránce namísto klasických aplikací. Existují aplikace pro produktivitu, kreativitu, sledování filmů a pořadů, hraní her a mnoho dalších.
Jak mohu získat další aplikace?	Stáhněte si aplikace pro Chromebook z aplikace Google Play Store. Aplikaci vyhledejte klepnutím na ikonu programu Launcher a vyhledáním obchodu

	Play Store.
Mohu používat software Microsoft Office?	Chromebooky fungují s produkty Microsoft® Word, Excel® a PowerPoint®. Aplikace si můžete stáhnout z obchodu Google Play Store nebo je používat na webové stránce. Další funkce dostupné při přihlášení k odběru systému Microsoft 365.
Kde najdu své soubory?	Všechny vaše soubory jsou uloženy v aplikaci Soubory. Aplikaci vyhledejte klepnutím na ikonu programu Launcher a vyhledáním Soubory.
Jak lze přenést své místní soubory?	Přeneste své místní soubory pomocí kompatibilního úložného zařízení. Váš Chromebook funguje s většinou externích úložných zařízení, jako je flash disk USB nebo vyměnitelná jednotka pevného disku.
Proč můj Chromebook potřebuje informace o mém Google účtu?	K přihlášení do Chromebooku budete používat svůj Google účet. Jedná se o stejný účet, který používáte pro služby Google, jako je Gmail a Drive. Váš Chromebook používá údaje k vašemu účtu k automatickému přihlášení k aplikacím a službám.
Jak mohu nastavit tento Chromebook pro své dítě?	Pokud chcete pro své dítě nastavit rodičovskou kontrolu, je důležité, abyste se přihlásili pomocí osobního účtu Google svého dítěte. Pokud jej vaše dítě ještě nemá, můžete účet vytvořit během přihlášení na váš Chromebook.

Zavolejte Lenovo

Pokud jste se pokusili vyřešit problém sami a stále potřebujete pomoc, můžete zavolat zákaznické středisko technické podpory společnosti Lenovo.

Než budete kontaktovat Lenovo

Než budete kontaktovat společnost Lenovo, připravte si:


1. Záznam příznaků problémů a podrobnosti k nim:

- Jaký máte problém? Jedná se o problém stálý, nebo dočasný?
- Existují nějaké chybové zprávy nebo kódy chyb?
- Jaký operační systém používáte? Jakou máte verzi operačního systému?
- Jaké softwarové aplikace běžely v době výskytu problému?
- Lze problém cíleně vyvolat? Pokud ano, jak?

2. Záznam informací o systému:

- Název výrobku
- Typ a sériové číslo počítače

Následující obrázek ukazuje, kde najdete informace o typu a sériovém čísle počítače Chromebook.

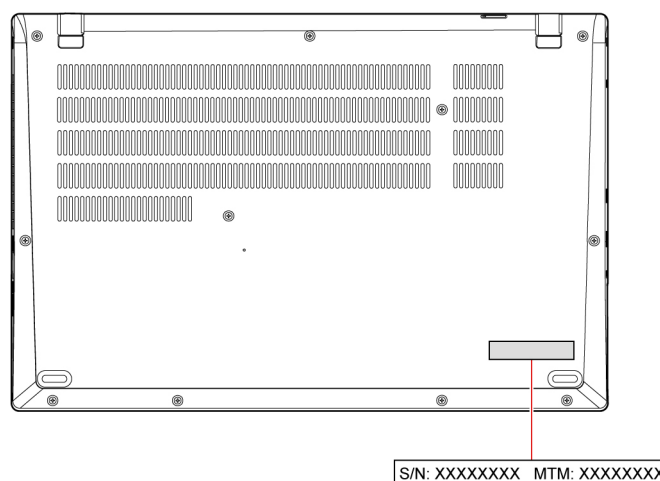

Středisko podpory Lenovo

Během záruční lhůty můžete požádat o pomoc uživatelské středisko technické podpory Lenovo.

Telefonní čísla

Seznam telefonních čísel podpory společnosti Lenovo pro vaši zemi nebo oblast naleznete na adrese <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>, kde jsou uvedena nejnovější telefonní čísla.

Poznámka: Telefonní čísla se mohou měnit bez předchozího upozornění. Není-li číslo pro vaši zemi či oblast uvedeno v seznamu, obraťte se na příslušného prodejce produktů Lenovo nebo obchodního zástupce společnosti Lenovo.

Služby dostupné během záruční doby

- Zjištění problému – k dispozici jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří vám pomohou s identifikací problému v případě potíží s hardwarem a kteří vám budou nápomocni při rozhodování o akci nezbytné pro vyřešení problému.
- Oprava hardwaru Lenovo – v případě zjištění problému způsobeného hardwarem Lenovo v záruční době Vám budou k dispozici kvalifikovaní servisní pracovníci, kteří Vám poskytnou služby odpovídající úrovni.
- Řízení změn EC – příležitostně se mohou po prodeji produktu vyskytnout nezbytné změny. Lenovo nebo prodejce, je-li k tomu oprávněn společností Lenovo, v takovém případě poskytne vybrané aktualizace EC (Engineering Changes).

Neposkytované služby

- Výměnu nebo použití jiných součástí než od Lenovo nebo součástí bez záruky
- Identifikaci příčiny softwarových problémů
- Konfigurace systému UEFI BIOS při instalaci nebo upgradu
- Změny, úpravy nebo aktualizace ovladačů zařízení
- Instalaci a správu síťových operačních systémů (NOS)
- Instalaci a správu programů

Podmínky omezené záruky Lenovo, které se vztahují na váš hardwarový produkt od společnosti Lenovo viz adresa:

- https://www.lenovo.com/warranty/llw_02
- <https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup>

Získání nápovědy od společnosti Google

Po přihlášení k počítači Chromebook spusťte nápovědu ze spouštěče aplikací. Aplikace Nápověda obsahuje podrobné pokyny pro práci s počítačem Chromebook.

Jestliže kromě toho chcete navštívit Centrum nápovědy a Komunitu pro počítač Chromebook, přejděte na stránku <http://google.com/support/chromebook>.

Dodatek A. Informace o usnadnění a ergonomii

Tato kapitola obsahuje informace o usnadnění a ergonomii.

Informace o usnadnění

Lenovo usnadňuje uživatelům s omezenou schopností sluchu, zraku a pohybu přístup k informacím a technologiím. Nejnovější informace o možnostech usnadnění naleznete na webové stránce <https://www.lenovo.com/accessibility>.

Jestliže potřebujete další podporu s funkcemi usnadnění, přejděte na stránku <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>, kde naleznete telefonní čísla na podporu pro vaši zemi či oblast.

Informace o ergonomii

Dobrá ergonomie je důležitá, chcete-li svůj osobní počítač využívat na maximum a předejít jakémukoli nepohodlí. Pracoviště i vybavení byste si měli uzpůsobit dle svých individuálních potřeb a typu prováděné činnosti. Chcete-li maximalizovat efektivitu a komfort při práci, dodržujte při používání počítače zdravé pracovní návyky.

Práce ve virtuální kanceláři může znamenat časté změny pracovního prostředí. Přizpůsobení okolním zdrojům osvětlení, aktivní sezení nebo umístění počítačového hardwaru vám může pomoci zvýšit produktivitu i pohodlí.

Tento příklad ukazuje osobu v prostředí kanceláře. Přestože nemáte stejné uspořádání, můžete dodržovat mnohé z těchto rad. Vytvořte si dobré návyky, které se vám vyplatí.



Obecná poloha: Je vhodné v pravidelných intervalech mírně měnit pracovní pozici. Předejdete tak únavě způsobené dlouhým setrváním ve stejné pozici. Časté krátké přestávky (alespoň jedna 10minutová přestávka každou hodinu) od vaší práce také pomáhají proti únavě způsobené dlouhým setrváním ve stejné pozici. Během těchto přestávek se postavte, pohybujte se a protáhněte si ruce, nohy, záda, krk a ramena a provádějte oční cvičení, abyste snížili únavu svalů a očí.

Displej: Umístěte obrazovku tak, abyste ji pozorovali z vhodné vzdálenosti 510–760 mm (20–30"). Obrazovka nemá odrážet světlo od zdrojů v místnosti nebo zvnějšku. Udržujte obrazovku čistou a nastavte jas tak, aby byla obrazovka dobře čitelná. Chcete-li nastavit úroveň jasu obrazovky, stiskněte tlačítka pro ovládání jasu.

Pozice hlavy: Hlavu a krk držte v přirozené vzpřímené poloze. Chcete-li snížit riziko únavy očí způsobené neustálým soustředěním se na obrazovku, přestaňte se dívat do počítače alespoň každých 20 minut a hleďte na vzdálený objekt (alespoň 6 metrů od vás) po dobu alespoň 20 sekund.

Židle: Použijte židli, která poskytuje dobrou opěru pro záda a která je výškově nastavitelná. Židli nastavte tak, aby byla maximálně pohodlná.

Pozice paží a rukou: Opřete si ruce o područky, jsou-li součástí židle, nebo o desku pracovního stolu. Mějte předloktí, zápěstí a ruce v uvolněné a neutrální (vodorovné) pozici. Pište na klávesnici lehce, netlučte do kláves.

Pozice nohou: Mějte stehna rovnoběžně s podlahou, chodidla opřete o podlahu nebo podložku.

Co dělat, když cestujete?

Jestliže cestujete, není vždy možné dodržovat zásady ergonomické práce na počítači. Bez ohledu na prostředí se snažte dodržovat co nejvíce uvedených rad. Správným sezením a přiměřeným osvětlením docílíte vyšší úrovně pohodlí i výkonu. Pokud pracujete mimo kancelář, dbejte na aktivní sezení a dodržování přestávek. K dispozici je celá řada produktů, které vám pomohou upravit a rozšířit počítač tak, aby co nejlépe vyhovoval vašim potřebám. Některé z těchto možností najdete na stránce <https://www.lenovo.com/accessories>. Seznamte se s možnostmi dokovacích stanic a externích produktů, jež nabízejí flexibilitu a funkce, které potřebujete.

Otázky týkající se zraku?

Zobrazovací displeje notebooků jsou navrženy v souladu s nejpřísnějšími normami. Tyto displeje poskytují ostrý obraz a mají velké jasné obrazovky, které jsou dobře čitelné a neunavují oči. Intenzivní a trvalá vizuální aktivita však může způsobovat únavu. Máte-li problémy s únavou očí, poraďte se s očním lékařem.

Nízké modré světlo (u vybraných modelů)

Displej vašeho počítače vyzařuje modré světlo. Modré světlo, také známé jako vysokoenergetické viditelné světlo (HEV – high-energy visible light), má nejkratší vlnovou délku viditelného světla (380 až 500 nm), a proto produkuje nejvyšší množství energie. Dlouhodobé vystavení modrému světlu může způsobit dočasnou únavu zraku. Tento počítač je dodáván z výroby v režimu nízkého modrého světla, který může pomoci snížit únavu zraku.

Noční osvětlení (softwarové řešení)

Modré světlo je viditelná část světelného spektra o vysoké energii. Nadměrné vystavení modrému světlu může poškozovat váš zrak. Noční osvětlení je funkce, která snižuje modré světlo vyzařované displejem počítače. Je-li noční osvětlení zapnuto, displej počítače zobrazuje teplejší barvy, které omezují namáhání zraku.

Chcete-li zapnout nebo vypnout noční osvětlení, do vyhledávacího pole systému Windows zadejte výraz Night light a stiskněte klávesu Enter. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.


Poznámka: Vybrané počítače Lenovo jsou na redukci vyzařování modrého světla certifikovány. Tyto počítače jsou testovány se zapnutým nočním osvětlením a teplotou barev nastavenou na výchozí hodnotu 48 nebo vyšší.

Dodatek B. Informace o souladu s předpisy

Další informace o dodržování předpisů najdete v dokumentech *Předpisy Regulatory Notice* na adrese <https://pcsupport.lenovo.com> a *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě* na adrese https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.

Umístění bezdrátových antén

Váš počítač je vybaven systémem bezdrátových antén. Můžete povolit bezdrátovou komunikaci, ať jste kdekoliv. Následující obrázky znázorňují umístění antény v počítači.

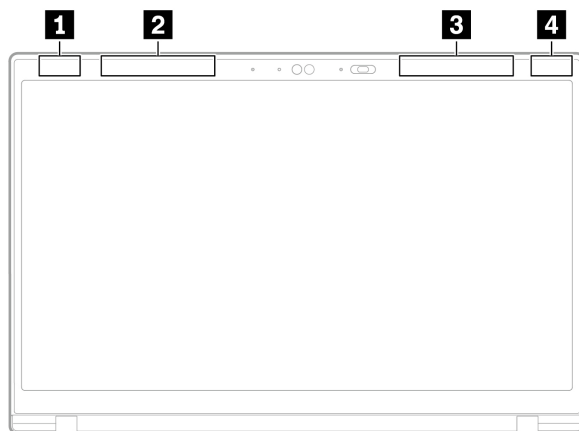

- 1 Bezdrátová anténa LAN (hlavní)
- 2 Bezdrátová anténa WAN (hlavní, u vybraných modelů)
- 3 Bezdrátová anténa WAN (přídavná, u vybraných modelů)
- 4 Bezdrátová anténa LAN (přídavná)

Informace o certifikaci

Název výrobku	ID prohlášení o shodě	Typ počítače
Lenovo ThinkPad C14 Gen 1 Chromebook	TP00138A	21C9, 21CA

Další informace o souladu s předpisy týkající se vašeho výrobku jsou k dispozici na adrese <https://www.lenovo.com/compliance>.

Umístění údajů FCC ID a IC ID

Pokud jste počítač zakoupili v USA nebo Kanadě, který má z výroby předinstalované bezdrátové moduly, text obsahující identifikační údaje pro tyto moduly (FCC ID a IC ID) najdete na spodním krytu počítače. Text může být laserem gravírovaný na spodním krytu nebo se může nacházet na upevněném fyzickém štítku. Chcete-li zjistit údaj FCC ID nebo IC ID pro bezdrátový modul předinstalovaný výrobcem, příslušné řetězce najdete na spodním krytu přímo za textem „FCC ID“ nebo „IC ID“.

Bezpečnostní pokyny pro učitele, rodiče a dospělý dozor

Tento počítač Chromebook slouží především k rozvoji dětí ve věku 6 let nebo více. Na dítě musí dohlížet dospělá osoba. Je nutné dětem důkladně vysvětlit bezpečné a správné zacházení s počítačem, baterií a napájecím adaptérem.

- Pro zařízení informačních technologií s napájecími zdroji, která nemají používat děti: Tak jako u všech elektrických zařízení, je třeba dodržovat bezpečnostní zásady pro manipulaci a používání, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Napájecí adaptér by neměly používat děti.
- Nepokládejte počítač na delší dobu na holou pokožku (do klína) dítěte. Chcete-li počítač používat déle než několik minut, měl by být položen na rovném povrchu, například na stole.
- Nenechávejte počítač (včetně napájecího adaptéru a baterie, dle situace) na dešti ani ho nevystavujte působení vody. Je-li třeba jej očistit, neponořujte jej do vody. Očistěte jej navlhčeným hadříkem.
- Počítač (ani napájecí adaptér nebo baterii, dle situace) nepouštějte na zem, nedrťte jej (nešlapejte na něj) ani s ním jinak hrubě nenakládejte.
- Dospělá osoba by měla dohlédnout, aby dítě nezakoplo o kabel mezi napájecím zdrojem a počítačem. Dospělá osoba by měla pravidelně kontrolovat, zda není počítač poškozen (včetně napájecího zdroje a baterie). Stejně tak pokud si dítě všimne poškozených či rozbitých součástí, mělo by to okamžitě oznámit učiteli / rodičům / dospělému dozoru. Poškozené části je možné nechat vyměnit prostřednictvím služeb společnosti Lenovo.



NEBEZPEČÍ

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ. Nevhodné pro děti mladší 3 let (nebo v jiném zamýšleném věkovém rozmezí). Jako u všech elektrických zařízení je třeba být při manipulaci a používání opatrní a dodržovat pravidla, aby se snížilo riziko zranění elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě rádiových frekvencí pro Koreu

SAR 정보

본 장치는 전파 노출에 대한 가이드라인을 충족합니다.

본 장치는 무선 송수신기입니다. 본 장치는 국제 가이드라인으로 권장되는 전파 노출에 대한 제한을 초과하지 않도록 설계되었습니다. 장치 액세서리 및 최신 부품을 사용할 경우 SAR 값이 달라질 수 있습니다. SAR 값은 국가 보고 및 테스트 요구 사항과 네트워크 대역에 따라 다를 수 있습니다. 본 장치는 사람의 신체에서 20mm 이상의 거리에서 사용할 수 있습니다.

Provozní prostředí

Maximální nadmořská výška (bez vyrovnávání tlaku)

3048 m (10 000 stop)

Teplota

- Provozní teplota: 5 °C až 35 °C
- Skladovací teplota: 5 °C až 43 °C

Poznámka: Při nabíjení baterie nesmí její teplota klesnout pod 10 °C.

Relativní vlhkost

- Provoz: 8 % až 95 % při teplotě mokrého teploměru 23 °C
- Skladování: 5 % až 95 % při teplotě mokrého teploměru 27 °C

Dodatek C. Open source informace

Váš Chromebook může obsahovat software uveřejněný společností Google a jinými třetími stranami, včetně softwaru, který je licencován na základě obecné veřejné licence a/nebo druhotné obecné veřejné licence (dále jen „open source software“).

Na základě písemné žádosti adresované společnosti Lenovo můžete od společnosti Lenovo po dobu tří let získat kopii odpovídajícího zdrojového kódu pro jakýkoli takový open source software, který je licencován na základě obecné veřejné licence nebo druhotné obecné licence (nebo jakékoli jiné licence, která nás zavazuje, abychom vám učinili písemnou nabídku poskytnutí odpovídajícího zdrojového kódu), a to po bez poplatku, s výjimkou poplatků za média, přepravu a manipulaci. Tato nabídka je platná pro každého, kdo obdržel toto zařízení. Svou žádost můžete zaslat písemně na níže uvedenou adresu společně s šekem nebo peněžní poukázkou 5 \$:

*Lenovo Legal Department
Attn: Open Source Team / Source Code Requests
8001 Development Dr.
Morrisville, NC 27560*

Jako součást své žádosti uveďte „UNAME“ a „CHROME VERSION“ tohoto zařízení, ke kterým získáte přístup zadáním: „Chrome://system“ do adresního řádku prohlížeče Chrome. Nezapomeňte zadat zpáteční adresu.

Open source software je distribuovaný v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; dokonce bez implikované záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další informace naleznete například v GNU obecné veřejné licenci a/nebo v druhotné obecné veřejné licenci.

Chcete-li zobrazit další informace o licencích, uznáních a povinných upozorněních o autorských právech pro open source software používaný ve vašem zařízení, zadejte do adresního řádku prohlížeče Chrome text „Chrome://credits“.

Toto zařízení může obsahovat některé předinstalované aplikační programy nebo předkonfigurované odkazy na stahování aplikačních programů zveřejněných jinými stranami než společností Lenovo. Tyto aplikační programy třetích stran mohou zahrnovat open source software uveřejněný příslušnými vydavateli těchto aplikačních programů. Odpovídající zdrojové kódy pro jakýkoli takový open source software můžete získat přímo od vydavatele příslušného aplikačního programu, a to v rozsahu povoleném na základě příslušné licenční smlouvy na open source software. Další informace poskytuje vydavatel každého aplikačního programu v rámci struktury nabídky svého aplikačního programu.

Dodatek D. Upozornění a ochranné známky

Upozornění

Společnost Lenovo nemusí ve všech zemích nabízet produkty, služby a funkce popsané v tomto dokumentu. Informace o produktech a službách, které jsou momentálně ve Vaší zemi dostupné, můžete získat od zástupce společnosti Lenovo pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby společnosti Lenovo neznámá, ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený produkt, program nebo služba společnosti Lenovo. Použit lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující práva společnosti Lenovo k duševnímu vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření činnosti libovolného produktu, programu či služby jiného výrobce než Lenovo však odpovídá uživatel.

Společnost Lenovo může mít patenty nebo podané žádosti o patent, které zahrnují předmět tohoto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu vám nedává žádná práva k těmto patentům. Písemné dotazy ohledně licencí můžete zaslat na adresu:

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE TAK, JAK JE, BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Právní řady některých zemí nepřipouštějí vyloučení záruk výslovně vyjádřených nebo vyplývajících z okolností v určitých transakcích, a proto se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.

Informace zde uvedené jsou pravidelně aktualizovány a v příštích vydáních této publikace již budou tyto změny zahrnuty. Aby společnost Lenovo mohla poskytovat lepší služby, vyhrazuje si právo vylepšovat a/nebo měnit produkty a programy popsané v příručkách, které jsou součástí vašeho počítače, a měnit obsah příručky kdykoliv a bez dalšího upozornění.

Softwarové rozhraní a funkce a hardwarová konfigurace počítače, který si zakoupíte, nemusí nutně odpovídat rozhraní a vlastnostem popsaným v příručkách přiložených k počítači. Konfiguraci produktu naleznete v části příslušné smlouvy (je-li k dispozici) nebo seznamu obsahu balení produktu, nebo se poraďte s distributorem pro prodej produktu. Společnost Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoli závazek vůči Vám.

Produkty popsané v tomto dokumentu nejsou určeny pro použití v implantátech nebo jiných aplikacích pro podporu životních funkcí, kde by selhání mohlo způsobit úraz nebo usmrcení osob. Údaje obsažené v tomto dokumentu neovlivňují a nemění specifikace produktů Lenovo nebo záruky, které jsou k nim poskytovány. Nic v tomto dokumentu nepředstavuje vyjádření ani odvozené licence nebo odškodnění podle práv na duševní vlastnictví společnosti Lenovo nebo třetích stran. Všechny informace v tomto dokumentu byly získány ve specifických prostředích a jsou uváděny jako příklady. Výsledky získané v jiných prostředích se mohou lišit.

Společnost Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoli závazek vůči Vám.

Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stránky jiných společností než Lenovo jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele a nemohou být žádným způsobem vykládány jako doporučení těchto webových stránek. Materiály obsažené na těchto webových stránkách nejsou součástí materiálů tohoto produktu Lenovo a mohou být používány pouze na Vaše vlastní riziko.

Veškeré údaje o výkonu, které jsou v tomto dokumentu uvedeny, byly stanoveny v řízeném prostředí. Výsledky získané v jiném operačním prostředí se proto mohou výrazně lišit. Některá měření mohla být prováděna v systémech na úrovni vývoje a v těchto případech nelze zaručit, že tato měření budou stejná ve všeobecně dostupných systémech. Kromě toho mohla být některá měření odhadnuta prostřednictvím extrapolace. Skutečné výsledky se mohou lišit. Uživatelé tohoto dokumentu by si měli ověřit použitelnost dat pro svoje specifické prostředí.

Tento dokument je chráněn autorskými právy společnosti Lenovo a nevztahuje se na něj žádná open source licence, a to včetně jakýchkoli dohod Linux®, které se mohou týkat softwaru instalovaného jako součást tohoto produktu. Společnost Lenovo má právo tento dokument kdykoliv bez upozornění aktualizovat.

Nejnovější informace si můžete vyžádat nebo s jakýmkoli otázkami a komentáři se můžete obrátit na společnost Lenovo nebo můžete navštívit webové stránky Lenovo:

<https://pcsupport.lenovo.com>

Ochranné známky

LENOVO a logo LENOVO jsou ochranné známky společnosti Lenovo. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka společnosti U.S. Environmental Protection Agency. Google a Chromebook jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google LLC. MiniSaver a Cleat jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti ACCO Brands. USB-C a Thunderbolt 4 jsou registrované ochranné známky organizace USB Implementers Forum. Microsoft, Excel a PowerPoint jsou registrované ochranné známky společnosti skupiny Microsoft. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Lenovo