

Eleaf iStick Pico Plus + Melo 4S – uživatelský manuál



Obsah balení

- 1x iStick Pico Plus
- 1x Melo 4S atomizér
- 1x USB C kabel
- 1x Žhavicí hlava EC-A 0.3Ω
- 1x Žhavicí hlava EC-A 0.5Ω
- 1x Náhradní díly


Parametry

Rozměry gripu: 47x25x116
Baterie: 18650 (není součástí balení)
Výkon: 1W až 75W
Nastavitelná teplota – Při režimech VW/
VV/Bypass/TC/TCR/CPS 100°C–315°C
Výstupní napětí: 0.5V–8.4V
Rozsah odporu: 0,1–3,5Ω
Maximální nabíjení: 5V/2A

Nástupce oblíbeného iStick Pico, tentokrát s přívlastkem Plus. Vysoký nastavitelný výkon až 75W, na baterie typu 18650, rychle USB-C nabíjení, OLED displej, Grip je osazen inovativním Clearomizérem Eleaf mělo 4S s kapacitou 4ml, horním plněním, plynulou regulací Airflow. Zcela nové žhavicí hlavy Eleaf EC-A z nerezové oceli AST, které jsou kompatibilní s řadou EC.

Popis zařízení

1. náustek
2. vrchní víčko
3. pyrex sklo
4. žhavicí hlava
5. spodní část atomizéru
6. Víčko baterie
7. Žhavicí tlačítko
8. Displej
9. USB C port
10. „-“ tlačítko
11. „+“ tlačítko

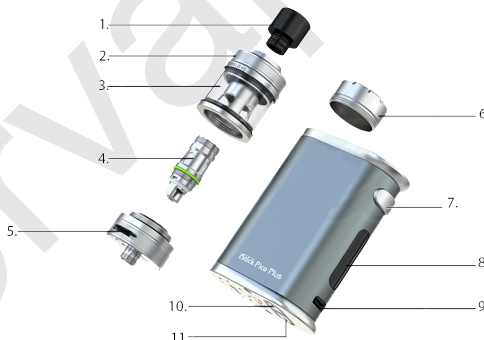

Použití:

Výměna žhavicí hlavy:

Z tuby atomizéru odšroubujte spodní základnu atomizéru (ta s regulací vzduchu). Ze základny atomizéru vyšroubujte žhavicí hlavu a vyměňte za novou. Všechny díly opět sešroubujte zpět.

Plnění atomizéru:

Otočte kroužkem na vrchní straně atomizéru (část s náustkem). E-liquid nalijte do otvorů po obvodu (nelijte do středové trubičky). Potom základnu našroubujte nazpět. Nepřeplňujte, doplňujte do 90%.

Regulace průtoku vzduchu:

Otáčením spodní základny atomizéru regulujeme přívod vzduchu.

Návod použití iStick PICO :

Zapnutí/vypnutí: odšroubujte víčko baterie, vložte baterii plusovým polem dolů do iStick Pico. Pak našroubujte víčko baterie nazpět. Zmáčknete žhavicí tlačítko 5x rychle za sebou, tím zařízení zapnete nebo vypnete.

Poznámka:

1. Ujistěte se, že jste použili baterie 18650, jejichž vybíjecí proud by měl být nad 25A.
2. Dejte pozor, abyste nepoužili viditelně poškozené baterie, jejich použití by mohlo být nebezpečné.
3. Před použitím, nastavte příkon ve správném rozsahu, aby nainstalovaný atomizér pracoval správně.

Vapování:

zmáčknete žhavicí tlačítko a inhalujte.

Zapnutí/ vypnutí funkce Stealth:

Podržetím žhavicího tlačítka a zároveň „-“ tlačítka. V modu “Stealth on” vapujete s vypnutým displejem. Po zmáčknutí žhavicího tlačítka se zobrazí aktuální nastavení.

Nastavení funkce “Lock/Unlock”:

Podržetím „+“ a „-“ tlačítka současně po dobu 2 sekund aktivujete nebo deaktivujete funkci “Lock” V tomto modu nebudou regulační tlačítka fungovat, aby se zabránilo náhodnému upravování nastavení a prodloužení jejich životnosti. Stejným stiskem obou tlačítek funkci deaktivujete a na displeji se zobrazí “Unlock”.

Displej mod:

otočení displeje o 180° dosáhneme zmáčknutím „+“ a „-“ tlačítka současně. Lze použít, jen pokud je iStick Pico vypnutý.

Přepínání mezi režimy:

3x stisknete žhavicí tlačítko, tím se dostanete k přepínání mezi režimy VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, režimy TCR-M3.

Mezi režimy přepínáte zmáčknutím tlačítek „+“ a „-“. Volbu potvrdíte jedním zmáčknutím žhavicího tlačítka nebo 10 vteřin počkáte a Vaše volba se sama potvrdí.

1) V režimu VW:

přístroj podporuje žhavicí hlavy, jejichž odpor je v rozsahu 0.1Ω–3.5Ω.

Nastavení příkonu:

V režimu VW, lze nastavit výstupní příkon od 1W do 75W stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů, tlačítka nahoru a dolů ke zvýšení nebo pro snížení. Podržením tlačítek lze rychleji výkon regulovat.

2) V režimu bypass:

přístroj podporuje žhavicí hlavy, jejichž odpor je v rozsahu 0.1Ω–3.5Ω.

Přímé výstupní napětí:

v tomto režimu je použit systém s přímým výstupním napětím. Čím vyšší je úroveň nabití baterie, tím vyšší je výstupní napětí.

3) V-TC Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3 režimu):

Když je nastaven v režimu TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, přístroj odděleně podporuje žhavicí hlavy nikl 200, titan a 316 (nerezová ocel). TCR (Teplotní koeficient odporu),

Rozsah odporu cívek: 0.05Ω–1.5Ω.

Nastavení režimu TCR (M1, M2, M3):

Když je přístroj vypnutý, podržte žhavicí tlačítko a tlačítko nahoru současně, tím vstoupíte do nastavení TCR (M1, M2, M3):

1. Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů vyberte volbu mezi M1, M2 a M3;
2. Stisknutím žhavicího tlačítka jednou pro potvrzení režimu, který jste zvolili;
3. Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů zvýšit nebo snížit hodnotu TCR podle materiálu žhavicí hlavy, kterou jste použili;
4. Opakovaným stiskem žhavicího tlačítka nebo ponecháním 10 sekund v nečinnosti volbu potvrdíte

Níže jsou uvedeny různé rozsahy TCR hodnot pro různé žhavicí hlavy:

TCR rozsah Nikl 600–700, Titan 300–400, NiFe 300–400, SS (303, 304, 316, 317) 80–200

Poznámka:

1. Výše uvedená TCR hodnota je 10 násobek skutečné TCR.
2. Naš celkový rozsah TCR hodnoty je 1–1000.

Nastavení příkonu:

TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) režimu, výstupní příkon lze nastavit od 1W do 75W. Opakovaným stiskem tlačítka menu a tlačítko nahoru současně zvýšíte úroveň výkonu. Naopak, současně podržte stisknuté tlačítko menu a tlačítko dolů pro snížení úrovně výkonu.

Nastavení teploty:

V TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) režimu lze teplotu nastavit od 100–315°C nebo 200–600°F stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů. Každým stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů tlačítka zvýší nebo sníží nastavení teploty o 5°C nebo 10°F. Dlouhým stiskem tlačítek nahoru nebo dolů můžete rychleji regulovat teplotní nastavení.

Přepínání mezi °C a °F:

Pokud zvýšíte teplotu nad 315°C stisknutím tlačítka nahoru automaticky změní na nejnižší stupně Fahrenheit (200°F). Stejně tak, v případě, že teplotu nastavujete níže jak 200°F stisknutím tlačítka dolů, teplota se automaticky změní na nejvyšší stupně celsia (315 °C).

Zamknutí / Odemknutí odporu:

V režimu TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), nastavíte stisknutím žhavicího a tlačítka nahoru současně po dobu dvou sekund, tím zamknete nebo odemknete atomizér "Base resistance". Znak zámku se objeví, když je odpor uzamčen a symbol "Ω" když odpor odemknete.

Poznámka:

1. Uzamykejte odpor, když má žhavicí hlava pokojovou teplotu tak, aby přístroj zobrazoval správné údaje "base resistance".
2. Po našroubování nové žhavicí hlavy se objeví na displeji " New coil up/same down ". Pokud jste nevyměňovali žhavicí hlavu ponechejte nastavení zmáčknutím tlačítka dolů. Pokud jste vyměňoval žhavicí hlavu, zmáčkněte tlačítko nahoru.
3. Když za použijete žhavicí hlavu nebo žhavicí hlavy, jejichž odpor je vyšší než v 1.5Ω v TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) režimu, zařízení se automaticky přepne do režimu VW.

Nabíjení:

Indikátor stavu nabití baterie na displeji iStick Pico bude blikat, když budou baterie vybity pod 10%. Baterie můžete dobít připojením iStick Pico přes USB-C port 2A adaptérem nebo nabít baterie oddělenou nabíječkou. V případě, že budete nabíjet baterie přímo přes adaptér, bude indikátor baterie během nabíjení na displeji blikat. Zhasne až při plném nabití. Doporučujeme nabíjet baterie 18650 samostatnou nabíječkou, trvá to kratší dobu a je to šetrnější k bateriím.

Over 10s protection:

pokud podržíte žhavicí tlačítko déle jak 10 vteřin, výstup se vypne a na displeji se objeví „Over 10s“

Ochrana před nízkým napětím:

Když je napětí baterie menší než 3,1V, zobrazí se na displeji „Battery low“ a následně „Lock“, pak se zařízení zablokuje. Nabitím baterie odblokujete zařízení.

Výstraha slabého odporu:

Když je odpor menší než 0,1Ω ve VW/Bypass modu nebo menší jak 0,05Ω v TC modu Na displeji se zobrazí „Atomizer low“

Ochrana atomizeru proti zkratu:

pokud je atomizér zkratován, na displeji se objeví „Atomizer short“ Pokud není atomizér nainstalován zobrazí se na displeji „ No Atomizer“

Teplotní ochrana:

v TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) modu, když je aktuální teplota žhavicí hlavy vyšší jak nastavená teplota, na displeji se zobrazí „Temp Protection“.

Teplotní výstraha:

pokud zařízení překročí teplotní výstrahu, výstup se vypne. a na displeji se zobrazí „Device Too Hot“. Ve vapování budete moci pokračovat, až se zařízení ochladí.

Výstraha slabé baterie:

ve všech modech, pokud napětí klesne pod 2,9V na displeji se zobrazí „Weak battery“. Výstupní napětí se odpovídajícím způsobem sníží.

Upozornění

1. Před použitím si pozorně přečtěte manuál.
2. Výrobek není určený pro osoby mladší 18ti let.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Pokud není zařízení delší dobu využíváno, neponechávejte ho naplněné e-liquidem.
5. Pokud je clearomizér prázdný, doplňte ho e-liquidem, aby nedošlo k suchému spalování vaty a poškození žhavicí hlavy.
6. Nepoužívejte zařízení ve větrném nebo prašném prostředí.
7. Nedávejte zařízení do batohu společně s klíči, mincemi nebo jinými pevnými předměty.
8. Zařízení i nabíječka se při nabíjení zahřívají, držte je dále od hořlavých a těkavých látek po dobu nabíjení, po úplném nabití kabel odpojte.
9. Nenechávejte zařízení na přímém slunečním svitu nebo v blízkosti zdrojů tepla či otevřeného ohně.
10. Výrobek není vhodný pro alergiky, diabetiky, těhotné ženy či osoby s vysokým krevním tlakem, nebo osoby se srdečními či dýchacími problémy.
11. Výrobek se nedoporučuje užívat osobám, které nekouří.
12. Mezi možné nežádoucí účinky patří bolest hlavy, závratě, sucho v ústech, hrdle či nosu.
13. Zařízení jako takové není návykové ani toxické. Informace o toxicitě naleznete na obale a příbalovém letáku e-liquidu, který užíváte.
14. Zařízení s kapacitou e-liquidu nad 2 ml není určeno pro náplně obsahující nikotin

Dovozce: 2H service s.r.o.
Adresa: Křivenická 444/33, Praha
www.mastervaper.cz
Telefon: +420704 471 130
Česká Republika

Výrobce: Eleaf, Čína

**Eleaf**®
Premium Quality eCig Manufacturer