


Uni Tech 3.0
Nexlim 2
USER MANUAL

PRODUCT STRUCTURE

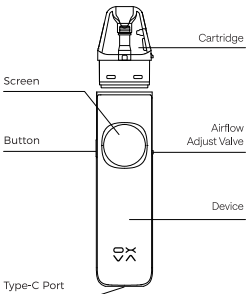

SPECIFICATIONS

Size:	127.5*28.5*17.5mm
Capacity:	4ml/2ml(TPD)
Screen:	0.85 inch TFT
Output Voltage:	3.2-4.2V
Battery Type:	Built-in 2000mAh
Charging:	Type-C 5V/3A

JUICE FILLING

Fill the e-juice into the cartridge.



TIPS

- After filling the e-juice into a new cartridge, please wait for at least 5-8 minutes before vaping to avoid dry burning.
- After filling the e-juice, please close as soon as possible to avoid leaking.

INSTRUCTIONS

- Turn on/off: Press the button 5 times to turn it on/off.
- Vaping: While the device is on, draw to vape. The device will stop working when the vaping is longer than 8s due to safety protection.

- English - 1 -

- Adjust Mode: Press the button 2 times to adjust your preferred mode.
- Adjust Output: Press the button 3 times to adjust your preferred wattage.
- Adjust Theme: Press the button 4 times to select the theme. Click the button 1 time to lock your preferred theme.
- Vaping Animation: Press the button 6 times to turn on/off the Vaping Animation.
- Reset Puffs: Press the button 7 times to reset the puff count.
- Screen Prompts

BATTERY LOW:	Low Battery
NO POD:	The cartridge is not detected.
SHORT:	Short Circuit
TIMEOUT:	The vaping time is over 8s.
TEMP HIGH:	The temperature of PCBA is too high.

- E-manual: Long press to read the operation guidance.

WARNING

- Keep away from children and pets.
- Do not use if you are under 18, pregnant, breastfeeding, or allergic to nicotine.
- It is not recommended for use by persons under 18 years of age or by non-smokers.
- This product is designed for use by existing adult smokers and vapers only.
- This product contains nicotine — a highly addictive and toxic substance.

ADVERSE EFFECTS

May cause throat irritation, cough, dizziness, or nausea. Stop use if discomfort occurs. People with heart or lung disease, high blood pressure, diabetes, or other chronic illnesses should consult a doctor before use.


- English - 2 -

ATTENTION

- Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.
- Please don't leave the device unattended while charging.
- Please use OXVA brand components and accessories to avoid device damage or health problems.

- English - 3 -

POPIS PRODUKTU

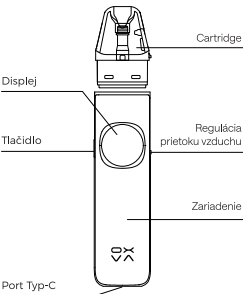

ŠPECIFIKÁCIA

Rozmery:	127.5*28.5*17.5mm
Objem:	4ml/2ml(TPD)
Displej:	0.85" TFT
Výstupné napätie:	3.2-4.2V
Typ batérie:	Vstavaná 2000mAh
Nabíjanie:	Typ-C 5V/3A

PLNENIE

Otvorte silikónovú zátku pŕiacieho otvoru a naplňte cartridge e-liquidom.



TIPY

- Po naplnení nové cartridge nechajte 5-8 minút. Zabráňte tak suchému odpaľovaniu.
- Po naplnení e-liquidom čo najskôr cartridge zatvorte, aby ste zabránili úniku.

INŠTRUKCIE

- Zapnutie/vypnutie: Stlačte tlačidlo 5x pre zapnutie/vypnutie.
- Vapovanie: Keď je zariadenie zapnuté, potiahnite si pre vapovanie. Pokiaľ vapovanie trvá dlhšie ako 8 sekúnd zariadenie z bezpečnostných dôvodov prestane fungovať.

- Slovensčina - 1 -

- Nastavenie režimu: Stlačte tlačidlo 2x pre nastavenie preferovaného režimu.
- Nastavenie výkonu: Stlačte tlačidlo 3x pre nastavenie požadovaného výkonu.
- Úprava motívu: Stlačte tlačidlo 4x pre výber motívu. Kliknite na tlačidlo 1x pre uzamknutie preferovaného motívu.
- Animácia vapovania: Stlačte tlačidlo 6x pre zapnutie/vypnutie animácie vapovania.
- Vynulovanie počahov: Stlačte tlačidlo 7x po dobu niekoľkých sekúnd pre vynulovanie počtu počahov.
- Výzvy na obrazovke

BATTERY LOW:	Nizky stav batérie
NO POD:	Cartridge nebola detekovaná
SHORT:	Boľ detekovaný skrat
TIMEOUT:	Vaping trvá dlhšie ako 8 sekúnd
TEMP HIGH:	Teplota PCBA je príliš vysoká

- E-manual: Dlhým stlačením si prečítate návod na obsluhu.

VAROVANIE

- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Tento produkt je určený výhradne pre dospelých fajčiarov.
- Nepoužívajte, ak máte menej ako 18 rokov, ste tehotná, dojčíte alebo ste alergický na nikotín.
- Tento produkt sa neodporúča používať mladým ľuďom ani nefajčiarom.

NEŽIADUCE ÚČINKY

Môže spôsobiť podráždenie hrdla, kašeľ, závraty alebo nevoľnosť. Ak sa vyskytne nevoľnosť, prestaňte výrobok používať. Osoby s ochorením srdca alebo pľúc, vysokým krvným tlakom, cukrovkou alebo inými chronickými ochoreniami by sa mali pred použitím poradiť s lekárom.

- Slovensčina - 2 -

TOXICITA


Samotné zariadenie nie je návykové ani toxické. Informácie o množstve nikotínu v jednej dávke a zoznam zložiek nájdete na obale a v príbalovom letáku k e-liquidu.

UPOZORNENIE

- Aby ste predišli zraneniu, chráňte sa pred horľavými a výbušnými materiálmi.
- Počas nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
- Používajte komponenty a príslušenstvo značky OXVA, aby ste predišli poškodeniu zariadenia alebo ohrozeniu zdravia.

- Slovensčina - 3 -

POPIS PRODUKTU

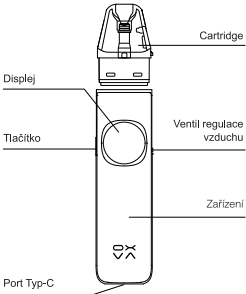

SPECIFIKACE

Rozměry:	127,5*28,5*17,5mm
Objem:	4ml/2ml(TPD)
Displej:	0,85" TFT
Výstupní napětí:	3,2-4,2V
Typ baterie:	Vestavěná 2000mAh
Nabíjení:	Typ-C 5V/3A

PLNĚNÍ

Otevřete silikonovou zátku pŕiacieho otvoru a naplňte cartridge e-liquidem.



TIPY

- Po naplnění nové cartridge e-liquidem počkejte s vapováním alespoň 5–8 minut, abyste zabránili suchému spálení.
- Po naplnění e-liquidem co nejdříve cartridge zavřete, abyste zabránili úniku.

INSTRUKCE

- Zapnutí/vypnutí: Stiskněte tlačítko 5x pro zapnutí/vypnutí.

- Čeština - 1 -

- Vapování : Když je zařízení zapnuté, poťáhněte si pro vapování. Pokud vapování trvá déle než 8 sekund zařízení z bezpečnostních důvodů přestane fungovat.
- Nastavení režimu: Stiskněte tlačítko 2x pro nastavení preferovaného režimu.
- Nastavení výkonu: Stiskněte tlačítko 3x pro nastavení požadovaného výkonu.
- Úprava motívu: Stiskněte tlačítko 4x pro výber motívu. Klikněte na tlačítko 1x pro uzamčení preferovaného motívu.
- Animace vapování: Stiskněte tlačítko 6x pro zapnutí/vypnutí animace vapování.
- Vynulování potahů: Stiskněte tlačítko 7x po dobu několika sekund pro vynulování počtu potahů.
- Výzvy na obrazovce

BATTERY LOW:	Nizký stav baterie
NO POD:	Cartridge nebola detekovaná
SHORT:	Byl detekován zkrat
TIMEOUT:	Vaping trvá déle než 8 sekund
TEMP HIGH:	Teplota PCBA je příliš vysoká

- E-manual: Dlouhým stisknutím si přečtete návod k obsluze.

VAROVÁNÍ

- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Tento produkt je určen pouze pro dospělé kuřáky.
- Nepoužívejte, pokud je vám méně než 18 let, jste těhotná, kojíte nebo jste alergičtí na nikotín.
- Výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Může způsobit podráždění v krku, kašel, závratě nebo nevoľnosť. Pokud se objeví nevoľnosť, přestaňte přípravek používat. Lidé se srdečním nebo plicním onemocněním, vysokým krevním tlakem, cukrovkou nebo jinými chronickými onemocněními by se měli před použitím poradit s lékařem.

- Čeština - 2 -

TOXICITA

Zařízení jako takové není návykové ani toxické. Informace o množství nikotínu v jedné dávce a přehled ingrediencí naleznete na obale a příbalovém letáku pro e-liquid.

UPOZORNĚNÍ

- Uchovávejte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů, aby nedošlo k úrazu.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru během nabíjení.
- Používejte komponenty a příslušenství značky OXVA, abyste předešli poškození zařízení nebo problému se zdravím.

Tento symbol značí, že tento výrobek obsahuje baterii a po ukončení své životnosti nesmí být vyhozen do popelnice se smíšeným odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace.



Likvidace elektrických a elektrotechnických zařízení. Všechny elektrospotřebiče a elektrozařízení jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. To znamená, že vysloužilá elektrozařízení nepatří do běžné popelnice, ale je potřeba je recyklovat, či ekologicky likvidovat. Takto označené elektrozařízení je třeba odevzdat na patřičných sběrných místech jako jsou sběrné dvory, kontejnery na elektroodpad apod.



Dovozce: JMP Group, s.r.o., Vavřetova 1171/10, 142 00 Praha 4, tel.: +420 483 51 51 31, e-mail: info@jmp-group.cz

- Čeština - 3 -

WARRANTY POLICY

Thank you for purchasing OXVA products. OXVA will fulfill the following terms and conditions in order to offer the original buyer with repair or replacement under warranty:

- The warranty covers defects in materials or workmanship under normal use for 90 days from the purchase date. The warranty covers the repair or replacement of any damaged parts.
 - The customer does not give this warranty card or the original receipt for purchase.
 - Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
 - Merchandise failure or damage caused by extreme force or impact, as well as operating conditions that are not recommended. See the user handbook for details.
 - Merchandise failure or damage caused by exposure to water or other conducting liquids.
 - Merchandise failure or damage caused by using non-OXVA brand accessories.
- This warranty does not cover personal or consumable items like coil heads, USB cables, and mouthpieces.

For more information please visit our website at www.oxva.com
Or email us at support@oxva.com

PURCHASE INFORMATION

Product Model: _____

Date of Purchase (Based on the date from receipt of purchase): _____

Day: _____

Month: _____

Year: _____

Store Information:

Store Name: _____

Phone: _____

Store Address: _____

City: _____

Country: _____

Post Code: _____

Customer Information:

Customer Name: _____

Phone: _____

Customer Address: _____

City: _____

Country: _____

Post Code: _____

* Please use OXVA brand components and accessories to avoid damage of device or health problems.

Shenzhen Future Tech Co., Ltd
Tel: 0086-755-23315089
Email: support@oxva.com
Web: www.oxva.com
Addr: #601, #801, Block 1 of WAN TING BLDG, Baoyuan RD, Xixiang Street, Bao'an, Shenzhen, China.

Dovozce: JMP Group
Adresa: Vavřetova 1171/10, Praha 4
www.jmpgroup.cz
Česká republika
Telefon: +420 483 51 51 31



Scan to Discover OXVA