

Latitude 7320 Detachable

Setup and Specifications

Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití produktu.

 **VÝSTRAHA: UPOZORNĚNÍ** varuje před možným poškozením hardwaru nebo ztrátou dat a obsahuje pokyny, jak těmto problémům předejít.


 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Chapter 1: Set up your Odpojitelné zařízení Latitude 7320.....	4
Chapter 2: Pohledy na odpojitelné zařízení Latitude 7320.....	7
Vpravo.....	7
Vlevo.....	7
Displej.....	8
Vzadu.....	9
Shora.....	9
Spodní část.....	10
Chapter 3: Klávesové zkratky.....	11
Indikátor nabíjení a stavu baterie.....	12
Chapter 4: Specifikace počítače Odpojitelné zařízení Latitude 7320.....	13
Rozměry a hmotnost.....	13
Procesor.....	14
Čipová sada.....	14
Operační systém.....	14
Paměť.....	15
Externí porty.....	15
Bezdrátový modul.....	16
Modul WWAN.....	16
Zvuk.....	17
Úložiště.....	17
Klávesnice.....	17
Kamera.....	18
Napájecí adaptér.....	19
Baterie.....	19
Displej.....	20
Čtečka otisků prstů.....	21
Grafická karta (GPU) – integrovaná.....	21
Okolí počítače.....	22
Snímač.....	22
Parametry snímače a ovládacích prvků.....	22
Chapter 5: Displej Dell s nízkým vyzařováním modrého světla.....	23
Chapter 6: Náповěda a kontakt na společnost Dell.....	24

Set up your Odpojitelné zařízení Latitude 7320


NOTE: The images in this document may differ from your computer depending on the configuration you ordered.

1. Connect the power adapter and press the power button.

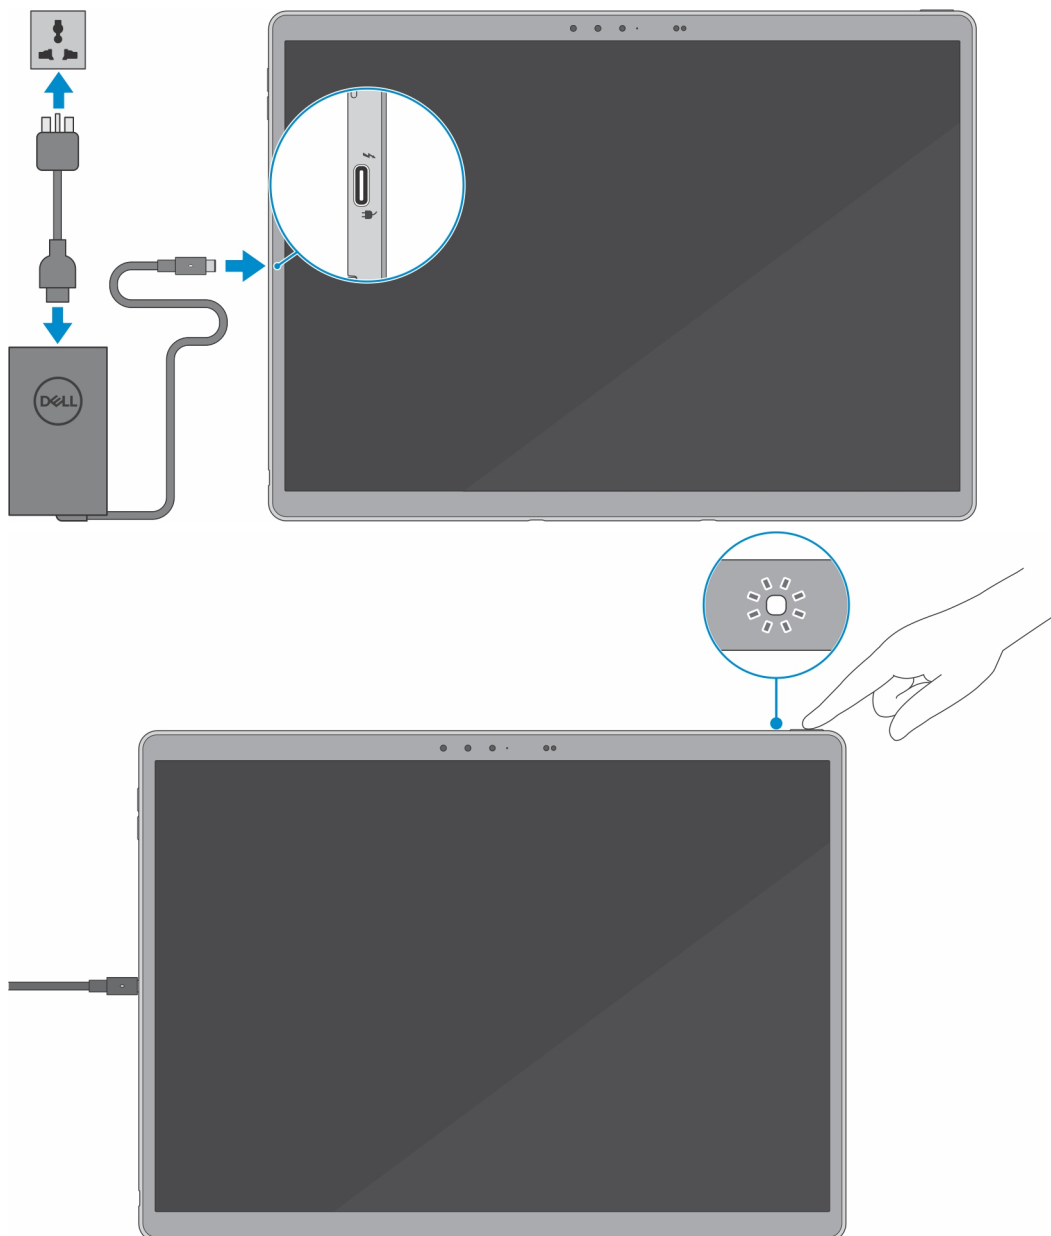


NOTE: The battery may go into power-saving mode during shipment to conserve charge on the battery. Ensure that the power adapter is connected to your computer when it is turned on for the first time.

2. Connect the Latitude 7320 Detachable keyboard and deploy the kick stand.
 - a. Align the docking connectors on the Latitude 7320 Detachable, with the connectors on the Latitude 7320 Detachable keyboard.

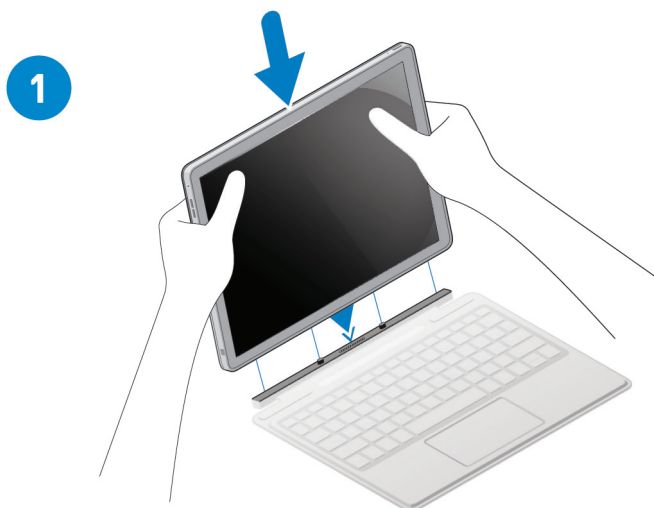

- b. Dock the Latitude 7320 Detachable to the Latitude 7320 Detachable keyboard.
- Using your finger tips, deploy the kick stand from the recess on the computer.

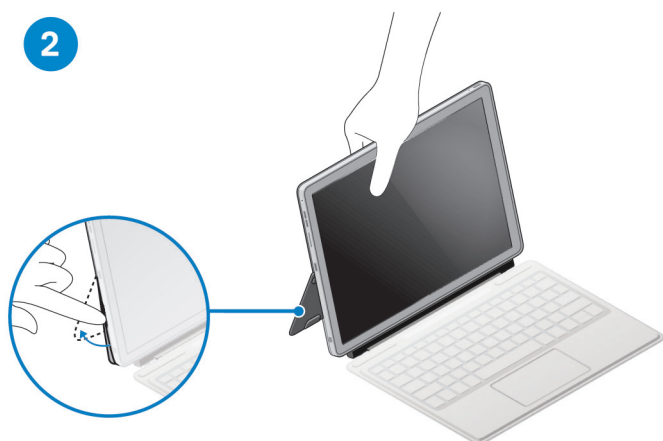


NOTE: To avoid any damage to the detachable Keyboard, it is recommended not to fold the keyboard backwards.



Figure 1. Recommended usage of the keyboard

3. Align the Latitude 7320 Detachable Active pen charging pins with the charging pins on the Latitude 7320 Detachable keyboard and dock it in the cradle.

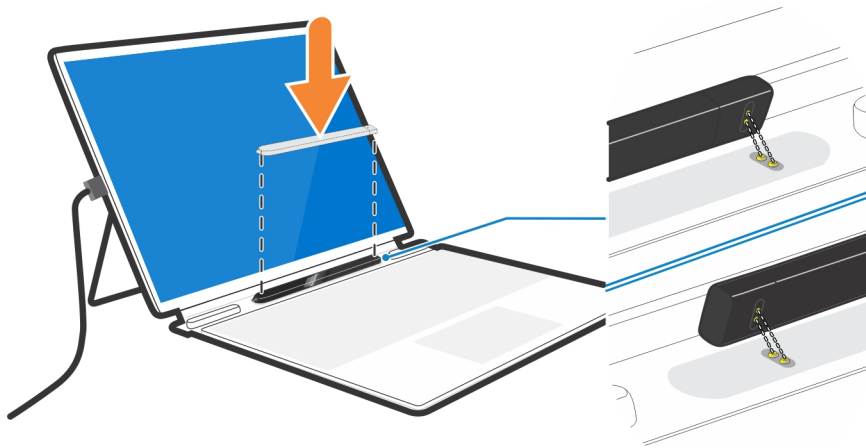

NOTE: The charging time for the Latitude 7320 Detachable Active pen is 30 seconds.

4. Finish Windows setup.

Follow the on-screen instructions to complete the setup. When setting up, Dell recommends that you:

- Connect to a network for Windows updates.

NOTE: If connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

- If connected to the Internet, sign in with or create a Microsoft account. If not connected to the Internet, create an offline account.
- On the **Support and Protection** screen, enter your contact details.

5. Locate and use Dell apps from the Windows Start menu—Recommended.

Table 1. Locate Dell apps


Resources	Description
	SupportAssist Proactively checks the health of your computer's hardware and software. The SupportAssist OS Recovery tool troubleshoots issues with the operating system. For more information, see the SupportAssist documentation at Dell Support Site. NOTE: In SupportAssist, click the warranty expiry date to renew or upgrade your warranty.
	Dell Update Updates your computer with critical fixes and latest device drivers as they become available. For more information about using Dell Update, see the knowledge base article at Dell Support Site.
	Dell Digital Delivery Download software applications, which are purchased but not pre-installed on your computer. For more information about using Dell Digital Delivery, see the knowledge base article at Dell Support Site.

Pohledy na odpojitelné zařízení Latitude 7320

Témata:


- Vpravo
- Vlevo
- Displej
- Vzadu
- Shora
- Spodní část

Vpravo

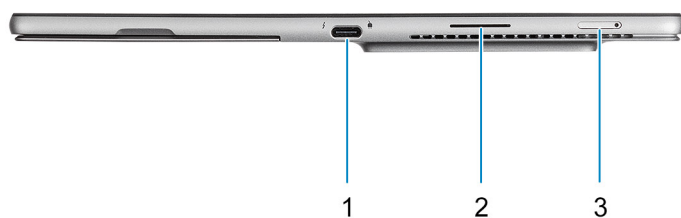

1. Porty USB4 Type-C s rozhraním Thunderbolt 4 / napájením / portem DisplayPort
2. Reproduktor
3. Slot pro kartu nano SIM

Vlevo

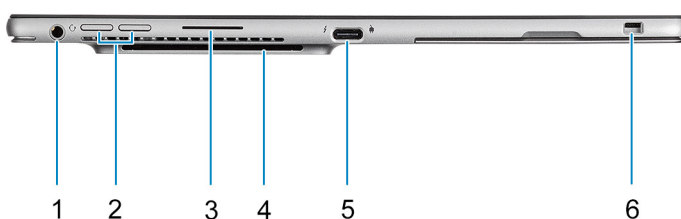

1. Kombinovaný konektor pro mikrofon/sluchátka
2. Tlačítko ovládání hlasitosti
3. Reproduktor
4. Bezkontaktní/kontaktní čtečka čipových karet (volitelné příslušenství)
5. Porty USB4 Type-C s rozhraním Thunderbolt 4 / napájením / portem DisplayPort
6. Slot pro bezpečnostní zámek Wedge

Displej




1. Snímač okolního světla
2. Infračervené vysílače
3. Barevná/infračervená kamera
4. Indikátor stavu přední/zadní kamery
5. Snímač přiblížení
6. Panel LCD

Vzadu




- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Čtečka otisků prstů | 2. Čtečka NFC |
| 3. Zadní barevná kamera | 4. Stojan |

Shora

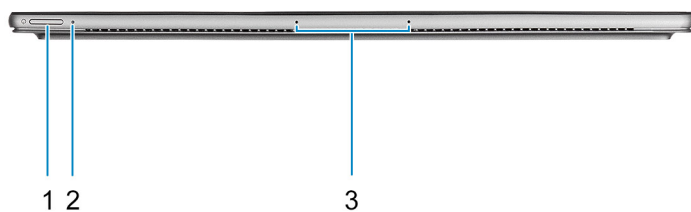

1. Vypínač
2. Kontrolka stavu baterie / diagnostická kontrolka
3. Mikrofon

Spodní část

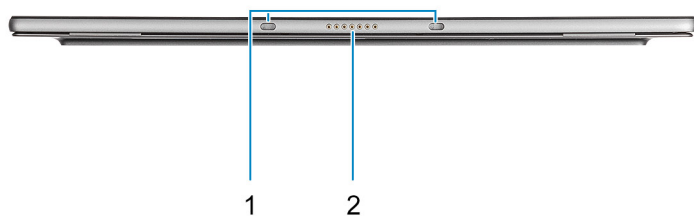

1. Magnety pro dokování klávesnice
2. Konektor Pogo

Klávesové zkratky

POZNÁMKA: Znaký na klávesnici se mohou lišit v závislosti na její jazykové konfiguraci. Klávesy, které se používají pro klávesové zkratky, zůstávají stejné pro všechny jazykové konfigurace.

Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít pro zápis alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Symbol zobrazený v dolní části klávesy odkazuje na znak, který se napíše při stisknutí klávesy. Jestliže stisknete klávesu Shift a danou klávesu, napíše se symbol uvedený v horní části klávesy. Pokud například stisknete **2**, napíše se **2**; jestliže stisknete **Shift + 2**, napíše se **@**.

Klávesy F1–F12 v horní řadě klávesnice jsou funkční klávesy k ovládání multimédií, jak ukazuje ikona ve spodní části klávesy. Stisknutím funkční klávesy vyvoláte úlohu reprezentovanou ikonou. Například klávesa F1 ztlumí zvuk (viz tabulka níže).

Nicméně, jsou-li funkční klávesy F1–F12 nutné pro konkrétní softwarové aplikace, lze multimediální funkce vypnout stisknutím kláves **Fn + Esc**. Ovládání multimédií lze následně vyvolat stisknutím klávesy **Fn** a příslušné funkční klávesy. Například ztlumit zvuk kombinací kláves **Fn + F1**.

POZNÁMKA: Primární chování funkčních kláves (F1–F12) můžete také změnit úpravou nastavení **Chování funkčních kláves** v konfiguraci systému BIOS.

Tabulka 2. Seznam klávesových zkratk

Funkční klávesa	Primární chování	Funkční klávesa	Sekundární chování
F1	Ztlumit zvuk	Fn + F1	Chování klávesy F1 v operačním systému a konkrétní aplikaci
F2	Snížit hlasitost	Fn + F2	Chování klávesy F2 v operačním systému a konkrétní aplikaci
F3	Zvýšit hlasitost	Fn + F3	Chování klávesy F3 v operačním systému a konkrétní aplikaci
F4	Ztlumení mikrofonu	Fn + F4	Chování klávesy F4 v operačním systému a konkrétní aplikaci
F5	Podsvícení klávesnice POZNÁMKA: Není k dispozici pro klávesnice bez podsvícení.	Fn + F5	Chování klávesy F5 v operačním systému a konkrétní aplikaci
F6	Snížení jasu obrazovky	Fn + F6	Chování klávesy F6 v operačním systému a konkrétní aplikaci
F7	Zvýšení jasu obrazovky		Chování klávesy F7 v operačním systému a konkrétní aplikaci
F8	Přepnout na externí displej	Fn + F8	Chování klávesy F8 v operačním systému a konkrétní aplikaci
F9	Zakázat kameru	Fn + F9	Chování klávesy F9 v operačním systému a konkrétní aplikaci

Tabulka 2. Seznam klávesových zkratk (pokračování)

Funkční klávesa	Primární chování	Funkční klávesa	Sekundární chování
F10	Vytištění obrazovky	Fn + F10	Chování klávesy F10 v operačním systému a konkrétní aplikaci
F11	Home	Fn + F11	Chování klávesy F11 v operačním systému a konkrétní aplikaci
F12	End	Fn + F12	Chování klávesy F12 v operačním systému a konkrétní aplikaci

Klávesa **Fn** se rovněž používá s vybranými klávesami na klávesnici k vyvolání sekundárních funkcí.

Tabulka 3. Sekundární chování

Funkční klávesa	Akce
Fn + Esc	Zapnout/vypnout zámek klávesy Fn
Fn + PrtScr	Vypnout/zapnout bezdrátové připojení
Fn + B	Funkce Pause/Break
Fn + Insert	Spánek
Fn + S	Zapnout/vypnout funkci Scroll Lock
Fn + H	Přepnout mezi režimem indikátoru stavu napájení a baterie a režimem kontrolky činnosti pevného disku
Fn + R	Funkce System request
Fn + Ctrl	Otevřít nabídku aplikace
Fn + PgUp	Předchozí stránka
Fn + PgDn	Další stránka
Fn + Home	Home
Fn + End	End

Témata:

- [Indikátor nabíjení a stavu baterie](#)

Indikátor nabíjení a stavu baterie

Tabulka 4. Indikátor nabíjení a stavu baterie

Zdroj napájení	Chování indikátoru LED	Stav napájení systému	Úroveň nabití baterie
Napájecí adaptér	Nesvítí	S0–S5	Plně nabito
Napájecí adaptér	Svítí bíle.	S0–S5	< Plně nabitá
Baterie	Nesvítí	S0–S5	11–100 %
Baterie	Svítí oranžově (590 +/- 3 nm)	S0–S5	< 10 %

- S0 (zapnuto) – Počítač je zapnutý.
- S4 (hibernace) – Počítač spotřebovává ve srovnání s ostatními typy režimu spánku nejméně energie. Systém je téměř ve vypnutém stavu, kromě udržovacího napájení. Kontextová data se zapisují na pevný disk.
- S5 (vypnuto) – Počítač je ve vypnutém stavu.

Specifikace počítače Odpojitelné zařízení Latitude 7320

Témata:

- Rozměry a hmotnost
- Procesor
- Čipová sada
- Operační systém
- Paměť
- Externí porty
- Bezdrátový modul
- Modul WWAN
- Zvuk
- Úložiště
- Klávesnice
- Kamera
- Napájecí adaptér
- Baterie
- Displej
- Čtečka otisků prstů
- Grafická karta (GPU) – integrovaná
- Okolí počítače
- Snímač
- Parametry snímače a ovládacích prvků

Rozměry a hmotnost

V následující tabulce je uvedena výška, šířka, hloubka a hmotnost počítače Odpojitelné zařízení Latitude 7320.

Tabulka 5. Rozměry a hmotnost

Popis	Hodnoty
Výška:	
Výška vepředu	8,44 mm (0,33 palce)
Výška vzadu	8,44 mm (0,33 palce)
Šířka	288,42 mm (11,35 palce)
Hloubka	207,90 mm (8,18 palce)
Hmotnost (min.)	0,789 kg (1,7 lb)
	 POZNÁMKA: Hmotnost počítače závisí na objednané konfiguraci a výrobní toleranci.

Processor

Následující tabulka obsahuje podrobné údaje o procesorech podporovaných počítačem Odpojitelné zařízení Latitude 7320.

Tabulka 6. Procesor

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři
Typ procesoru	Intel Core i5-1130G7 11. generace	Intel Core i5-1140G7 11. generace, vPro	Intel Core i7-1180G7 11. generace, vPro
Výkon procesoru	12 W	12 W	12 W
Počet jader procesoru	4	4	4
Počet vláken procesoru	8	8	8
Rychlost procesoru	1,80 GHz až 4,00 GHz	1,80 GHz až 4,20 GHz	2,20 GHz až 4,60 GHz
Procesorová cache	8 MB	8 MB	12 MB
Integrovaná grafická karta	Grafická karta Intel Iris Xe ^e	Grafická karta Intel Iris Xe ^e	Grafická karta Intel Iris Xe ^e

Čipová sada

Následující tabulka obsahuje podrobné údaje o čipových sadách podporovaných počítačem Odpojitelné zařízení Latitude 7320.

Tabulka 7. Čipová sada

Popis	Hodnoty
Čipová sada	Intel
Procesor	Intel Core i5/i7 11. generace
Šířka sběrnice DRAM	64 bitů
Flash EPROM	Není k dispozici.
Sběrnice PCIe	Podporuje až 4. generaci

Operační systém

Počítač Odpojitelné zařízení Latitude 7320 podporuje následující operační systémy:

- Windows 11 Home, 64bitový
- Windows 11 Pro, 64bitový
- Windows 11 Pro National Academic, 64bitový
- Windows 10 Home, 64bitový
- Windows 10 Pro, 64bitový

Paměť

V následující tabulce jsou uvedeny parametry paměti v počítači Odpojitelné zařízení Latitude 7320.

Tabulka 8. Specifikace paměti

Popis	Hodnoty
Paměťové sloty	vestavěná
Typ paměti	LPDDR4x
Rychlost paměti	4 267 MT/s
Maximální konfigurace paměti	16 GB
Minimální konfigurace paměti	4 GB
Velikost paměti na slot	4 GB, 8 GB, 16 GB
Podporované konfigurace paměti	• 4 GB • 8 GB • 16 GB

Externí porty

V následující tabulce jsou uvedeny externí porty počítače Odpojitelné zařízení Latitude 7320.

Tabulka 9. Externí porty

Popis	Hodnoty
Síťový port	Není k dispozici.
Porty USB	• 2 porty USB4 Type-C s rozhraním Thunderbolt4 / napájením / portem Display Port
Zvukový port	1 kombinovaný konektor pro mikrofon/sluchátka
Grafický port	DisplayPort přes port USB4 Type-C
Slot na kartu SIM	Jeden slot pro kartu nanoSIM
Port napájecího adaptéru	USB4 Type-C
Zabezpečení	• Jeden slot pro klínový bezpečnostní zámek • Čtečka čipových karet • Technologie NFC

Bezdrátový modul

Následující tabulka uvádí moduly WLAN (Wireless Local Area Network, místní oblastní síť) podporované v notebooku Odpojitelné zařízení Latitude 7320.

Tabulka 10. Specifikace bezdrátového modulu

Popis	Hodnoty
Modelové číslo	Dvoupásmový bezdrátový modul Intel – AX201D2W  POZNÁMKA: Karta WLAN je integrována na základní desce.
Přenosová rychlost	2 400 Mb/s
Podporovaná frekvenční pásma	2,4/5 GHz
Bezdrátové standardy	• Wi-Fi 802.11 a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)
Šifrování	• 64bitové/128bitové WEP • AES-CCMP • TKIP
Bezdrátová karta Bluetooth	Bluetooth 5.1
	 POZNÁMKA: Verze bezdrátové karty Bluetooth se liší v závislosti na operačním systému nainstalovaném v počítači.

Modul WWAN

Tabulka 11. Specifikace modulu WWAN

Popis	
Modelové číslo	Adaptér Qualcomm® Snapdragon™ X20 Global Gigabit LTE, CAT16
Přenosová rychlost	Až 867 Mb/s DL / 50 Mb/s UL (Cat 16)
Podporovaná frekvenční pásma	(1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/43/46/48/66), HSPA+ (1/2/4/5/6/8/9/19)
Bezdrátové standardy	Není k dispozici.
Šifrování	Není k dispozici.
Bluetooth	Není k dispozici.
 POZNÁMKA: Pokyny, jak v počítači najít číslo IMEI (International Mobile Station Equipment Identity), jsou uvedené v článku znalostní databáze 000143678 na webu podpory společnosti Dell .	

Zvuk

V následující tabulce jsou uvedeny parametry zvuku v počítači Odpojitelné zařízení Latitude 7320.

Tabulka 12. Parametry zvuku

Popis		Hodnoty
Řadič zvuku		Realtek ALC711
Převod stereofonního signálu		Podporováno
Interní zvukové rozhraní		Intel Soundwire
Externí zvukové rozhraní		Univerzální zvukový konektor
Počet reproduktorů		2 stereofonní reproduktory
Interní zesilovač reproduktorů		Průměr 2 W na kanál
Externí ovládání hlasitosti		prostřednictvím vyhrazeného tlačítka pro ovládání hlasitosti
Výkon reproduktorů:		
	Průměrný výkon reproduktorů	2 W na kanál
	Špičkový výkon reproduktorů	2,5 W na kanál
Výstup subwooferu		Nepodporováno
Mikrofon		2 všesměrové mikrofony s potlačením šumu

Úložiště

Tato část obsahuje možnosti úložiště v počítači Odpojitelné zařízení Latitude 7320.

Váš počítač podporuje jednu z následujících konfigurací:

- Jeden disk SSD M.2 2230
- Jeden disk M.2 2230 PCIe/NVMe třídy 35, SED

Tabulka 13. Parametry úložiště

Typ úložiště	Typ rozhraní	Kapacita
Disk SSD M.2 2230, třída 35	3. generace PCIe x4 NVMe	Až 1 TB
Disk SSD M.2 2230, třída 35, SED	3. generace PCIe x4 NVMe	256 GB

Klávesnice

V následující tabulce jsou uvedeny parametry klávesnice počítače Odpojitelné zařízení Latitude 7320.

Tabulka 14. Specifikace klávesnice

Popis	Hodnoty
Typ klávesnice	• Cestovní klávesnice pro odpojitelné zařízení Dell Latitude 7320

Tabulka 14. Specifikace klávesnice (pokračování)

Popis	Hodnoty
Rozložení klávesnice	QWERTY
Počet kláves	- USA a Kanada: 80 kláves - Spojené království: 81 kláves - Japonsko: 84 kláves
Velikost klávesnice	X = 288,42 mm (11,36 palce) Y = 228,14 mm (8,98 palce)
Klávesové zkratky	Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít pro zápis alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Stisknutím klávesy Shift a požadované druhé klávesy lze napsat alternativní znak. Stisknutím klávesy Fn a požadované klávesy provedete sekundární funkci. POZNÁMKA: Primární chování funkčních kláves (F1–F12) můžete změnit úpravou nastavení Chování funkčních kláves v konfiguraci systému BIOS. POZNÁMKA: Pokud ve vašem počítači v systému Windows není nástroj Copilot k dispozici, spustí klávesa Copilot funkci vyhledávání v systému Windows. Další informace o nástroji Copilot v systému Windows najdete ve znalostní databázi na webu podpory společnosti Dell.

Kamera

Tabulka 15. Specifikace kamery

Popis		Hodnoty	
Počet kamer		Dva	
Typ		8Mpx barevná kamera	5Mpx barevná/ infračervená kamera
Místo		Zadní kamera	Vpředu
Typ senzoru		• Snímací technologie CMOS • Snímač přiblížení	• Snímací technologie CMOS
Řešení			
	Kamera		
	Statický obraz	3 264 x 2 448	2 560 x 1 920
	Grafika	1 920 x 1 080 při 30 snímcích za sekundu	1 920 x 1 080 při 30 snímcích za sekundu
	Infračervená kamera		
	Statický obraz	Není k dispozici.	640 x 480
	Grafika	Není k dispozici.	640 x 480 při 15 snímcích za sekundu

Tabulka 15. Specifikace kamery (pokračování)

Popis		Hodnoty	
Diagonální pozorovací úhel			
	Kamera	77,3 stupně	77 stupňů
	Infračervená kamera	Není k dispozici.	77 stupňů

Napájecí adaptér

V následující tabulce jsou uvedeny parametry napájecího adaptéru počítače Odpojitelné zařízení Latitude 7320.

Tabulka 16. Specifikace napájecího adaptéru

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři
Typ	65W port USB Type-C	45 W, USB Type-C, SFF	60 W, USB Type-C, Ultra SFF
Vstupní napětí	100 až 240 V stř.	100 až 240 V stř.	100 až 240 V stř.
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	50 až 60 Hz	50 až 60 Hz
Vstupní proud (max.)	1,70 A	1,30 A	1,60 A
Výstupní proud (nepřerušovaný)	20 V / 3,25 A (nepřetržitě) 15 V / 3 A (nepřetržitě) 9,0 V / 3 A (nepřetržitě) 5,0 V / 3 A (nepřetržitě)	20 V / 2,25 A (nepřetržitě) 15 V / 3 A (nepřetržitě) 9,0 V / 3 A (nepřetržitě) 5,0 V / 3 A (nepřetržitě)	20 V / 3 A (nepřetržitě) 15 V / 3 A (nepřetržitě) 9,0 V / 3 A (nepřetržitě) 5,0 V / 3 A (nepřetržitě)
Jmenovité výstupní napětí	20 V ss. 15 V ss. 9 V ss. 5 V ss.	20 V ss. 15 V ss. 9 V ss. 5 V ss.	20 V ss. 15 V ss. 9 V ss. 5 V ss.
Teplotní rozsah:			
	Provozní	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
	Skladovací	–40 °C až 70 °C (–40 °F až 158 °F)	–40 °C až 70 °C (–40 °F až 158 °F)

Baterie

V následující tabulce jsou uvedeny parametry baterie Odpojitelné zařízení Latitude 7320.

Tabulka 17. Specifikace baterie

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě
Typ baterie	2čláňková, 40Wh polymerová baterie	2čláňková, 40Wh polymerová baterie s dlouhou životností (volitelně)
Napětí baterie	8,90 V ss	8,90 V ss
Hmotnost baterie (maximum)	0,16 kg (0,35 lb)	0,16 kg (0,35 lb)

Tabulka 17. Specifikace baterie (pokračování)

Popis		Možnost jedna	Možnost dvě
Rozměry baterie:			
	Výška	4,80 mm (0,188 palce)	4,80 mm (0,19 palce)
	Šířka	81,20 mm (3,19 palce)	81,20 mm (3,19 palce)
	Hloubka	185 mm (7,28 palce)	185 mm (7,28 palce)
Teplotní rozsah:			
	Provozní	0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F)	0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F)
	Úložiště	–20 °C až 65 °C (–4 °F až 149 °F)	–20 °C až 65 °C (–4 °F až 149 °F)
Provozní doba baterie		Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.	Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.
Doba nabíjení baterie (přibližně)  POZNÁMKA: Kontrolujte čas nabíjení, trvání, začátek a konec atd. pomocí aplikace Dell Power Manager. Více informací o aplikaci Dell Power Manager naleznete v části <i>Já a můj Dell</i> na webu podpory společnosti Dell .		4 hodiny (když je počítač vypnutý)  POZNÁMKA: Kontrolujte čas nabíjení, trvání, začátek a konec atd. pomocí aplikace Dell Power Manager. Více informací o aplikaci Dell Power Manager naleznete v části <i>Já a můj Dell</i> na webu podpory společnosti Dell .	4 hodiny (když je počítač vypnutý)  POZNÁMKA: Kontrolujte čas nabíjení, trvání, začátek a konec atd. pomocí aplikace Dell Power Manager. Více informací o aplikaci Dell Power Manager naleznete v části <i>Já a můj Dell</i> na webu podpory společnosti Dell .
Knoflíková baterie		Nepodporováno	Nepodporováno
 VÝSTRAHA: Rozsah provozních a skladovacích teplot se může u jednotlivých komponent lišit a provoz či skladování zařízení mimo tato rozmezí může mít vliv na výkon konkrétních komponent.			

Displej

V následující tabulce jsou uvedeny specifikace displeje v počítači Odpojitelné zařízení Latitude 7320.

Tabulka 18. Specifikace obrazovky

Popis		Hodnoty
Typ displeje		Rozlišení Full High Definition (FHD+)
Možnosti dotykového ovládání		Ano
Technologie panelu displeje		Široké pozorovací úhly (WVA)
Rozměry panelu displeje (aktivní oblast):		
	Výška	182,98 mm (7,20 palce)
	Šířka	274,46 mm (10,80 palce)
	Úhlopříčka	329,86 mm (12,98 palce)
Nativní rozlišení panelu displeje		1920 x 1280
Osvětlení (typické)		500 nitů

Tabulka 18. Specifikace obrazovky (pokračování)

Popis	Hodnoty
Počet megapixelů	2,45
Barevná škála	100 % (sRGB)
Pixely na palec (PPI)	177
Kontrastní poměr (min.)	1 200 : 1
Reakční doba (maximální)	35 ms
Míra obnovení	60 Hz
Vodorovný pozorovací úhel	± 80 stupňů
Svislý pozorovací úhel	± 80 stupňů
Rozteč pixelů	0,1429 x 0,1429
Spotřeba energie (max.)	2,63 W
Antireflexní vs. lesklý povrch	Antireflexní / ochrana proti šmouhám / DXC (odolný antireflexní povrch)

Čtečka otisků prstů

V následující tabulce jsou uvedeny parametry čtečky otisků prstů v počítači Odpojitelné zařízení Latitude 7320.

Tabulka 19. Specifikace čtečky otisků prstů

Popis	Hodnoty
Snímací technologie čtečky otisků prstů	Kapacitní
Rozlišení snímače čtečky otisků prstů	363 dpi
Velikost pixelu snímače čtečky otisků prstů	104 x 86

Grafická karta (GPU) – integrovaná

V následující tabulce jsou uvedeny parametry integrované grafické karty (GPU) podporované počítačem Odpojitelné zařízení Latitude 7320.

Tabulka 20. Grafická karta (GPU) – integrovaná

Řadič	Podpora externího displeje	Velikost paměti	Procesor
Intel UHD Graphics	Rozhraní DisplayPort skrze port USB 3.2 Type-C 1. generace	Sdílená systémová paměť	Intel Core i5/i7 11. generace
Grafická karta Intel Iris Xe	Rozhraní DisplayPort skrze port USB 3.2 Type-C 1. generace	Sdílená systémová paměť	Intel Core i5/i7 11. generace

Okolí počítače

Úroveň znečištění vzduchu: G1 podle ustanovení normy ISA-S71.04-1985

Tabulka 21. Okolí počítače

Popis	Provozní	Skladovací
Teplotní rozsah	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)	–40 °C až 65 °C (–40 °F až 149 °F)
Relativní vlhkost (maximální)	10 % až 90 % (bez kondenzace)	0 % až 95 % (bez kondenzace)
Vibrace (maximální)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Ráz (maximální)	110 G†	160 G†
Nadmořská výška (maximální)	–15,2 m až 3 048 m (4,64 stopy až 5 518,4 stopy)	–15,2 m až 10 668 m (4,64 stopy až 19 234,4 stopy)

* Měřené při použití náhodného spektra vibrací, které simuluje prostředí uživatele.

† Měřené pomocí 2ms pulsinového pulzu, když je pevný disk aktivní.

Snímač

V následující tabulce jsou uvedeny snímače v počítači Odpojitelné zařízení Latitude 7320.

Tabulka 22. Snímač

Podpora snímače
Gyroskop
eCompass/magnetometr
Akcelerometr
GPS (pouze přes kartu WWAN)
Snímač okolního světla
Adaptivní tepelný výkon (přes gyroskop/akcelerometr)
Dell ExpressSign-In 1.0 (přes snímač přiblížení)
Dell ExpressSign-in 2.0 (přes technologii Intel Camera Sensing)
Funkce probuzení/zapnutí při otevření víka

Parametry snímače a ovládacích prvků

Snímač Hallova jevu se nalézá na základní desce.

Displej Dell s nízkým vyzařováním modrého světla

 **VAROVÁNÍ:** Dlouhodobé působení modrého světla z displeje může vést k očním problémům, například k nadměrné zátěži, únavě či poškození zraku.

Modré světlo má v rámci barevného spektra krátkou vlnovou délku a vysokou energii. Trvalé působení modrého světla z digitálních zdrojů může vést k poruchám spánku a způsobovat dlouhodobé problémy, například nadměrnou zátěž, únavu či poškození zraku.

Displej v tomto počítači je navržen tak, aby vyzařoval minimum modrého světla, a vyhovuje požadavkům organizace TÜV Rheinland na displeje s nízkým vyzařováním modrého světla.

Režim nízkého vyzařování modrého světla je povolen ve výrobním závodě, a proto není potřebná žádná další konfigurace.

Kvůli omezení rizika namáhání zraku se rovněž doporučuje:

- umístit displej notebooku do pohodlné vzdálenosti 50 cm až 70 cm (20 palců až 28 palců) od očí;
- pravidelně mrkat, aby se oči zvlhčily, navlhčit si oči vodou nebo používat vhodné oční kapky;
- během přestávek se nejméně po dobu 20 sekund dívat mimo monitor, na objekt ve vzdálenosti 609,60 cm (20 stop);
- každé dvě hodiny udělat 20minutovou přestávku.

Nápověda a kontakt na společnost Dell

Zdroje pro vyhledání nápovědy

Informace a nápovědu k produktům a službám Dell můžete získat v těchto zdrojích samoobslužné pomoci.

Tabulka 23. Zdroje pro vyhledání nápovědy

Zdroje pro vyhledání nápovědy	Umístění zdrojů
Informace o produktech a službách společnosti Dell	Podpora od společnosti Dell
Tipy	
Kontaktujte oddělení podpory	V hledání Windows zadejte text <code>Contact Support</code> a poté stiskněte klávesu <code>Enter</code> .
Nápověda k operačnímu systému online	Podpora společnosti Dell pro systém Windows Podpora společnosti Dell pro systém Linux
Informace o odstraňování problémů, uživatelské příručky, pokyny nastavení, technické údaje produktu, blogy technické nápovědy, ovladače, aktualizace softwaru atd.	Stránky podpory Dell Support
Články ze znalostní báze Dell ohledně různých problémů s počítačem.	1. Přejděte na stránku podpory Dell Support. 2. Do pole Vyhledávání zadejte předmět nebo klíčové slovo. 3. Kliknutím na Vyhledat načtete související články.

Kontaktování společnosti Dell

Informace o kontaktování společnosti Dell ohledně prodeje, technické podpory a záležitostí týkajících se zákaznického servisu najdete na stránce [Kontaktovat společnost Dell](#).

 **POZNÁMKA:** Dostupnost se liší v závislosti na zemi a produktu a některé služby nemusí být ve vaší zemi k dispozici.

 **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.