
Vaporesso XROS Pro 2 manuál

Elektronická cigareta.
Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte svého prodejce.




Specifikace
Rozměry: 121,1mm x 25,7mm x 18,4mm
Objem: 2ml
Odpor: 0,4Ω / 0,6Ω
Baterie: 2000mAh
Nabíjení: DC 5V/2A, USB-C
Displej: 0,96" TFT

Používání podu
Instalace a výměna podu
Žhavící hlava, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod.
Naplněný pod (viz Plnění) se do baterie jednoduše zasune.
Pokud je vespod nového podu izolační nálepka, před zasunutím podu do baterie ji odlepte.
V případě opotřebení žhavící hlavy, je potřeba vyměnit celý pod.

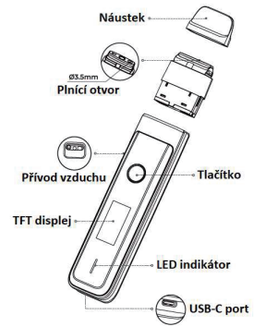

V sadě najdete předinstalovaný pod s odporem 0,4Ω pro potahy přímo do plic a náhradní pod s odporem 0,6Ω pro utažené potahy přímo do plic.
Poznámka: *a) Před použitím nového naplněného podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.*
b) Pod se mění za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).
c) Opotřebený pod poznáte podle změny chuti, lehce napálené chuti nebo výrazně nižší tvorby páry.
d) Pod nečistěte pod tekoucí vodou.

Plnění
Pro naplnění sundejte náustek a přes boční otvor (průměr 3,5mm) pod naplňte e-liquidem na 90% objemu.
Poznámka: *Po naplnění nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.*



Přívod vzduchu
Na zadní straně e-cigarety je posuvník pro nastavení přívodu vzduchu. S jeho pomocí si přizpůsobíte volnost potahu podle Vašich preferencí a podle použitého podu.
Poznámka: *Přívod vzduchu během potahování nikdy zcela neuzavírejte.*



Používání zařízení
Zapnutí a vypnutí
Pro zapnutí a vypnutí e-cigarety stiskněte tlačítko pětkrát rychle po sobě.
Poznámka: *V případě, že zařízení nosíte v tašce nebo kapse, vždy jej vypínejte nebo uzamykejte.*

Zámek obrazovky (Screen Lock) / Zapnutí a vypnutí tlačítka (Button on/off)
Stiskněte tlačítko čtyřikrát během 2 sekund pro vstup do nabídky nastavení, zvolte SCREEN LK (zámek obrazovky), podržte 2 sekundy pro uzamčení obrazovky – funkce zapnutí / vypnutí zůstane aktivní.
Zvolte BUTTON ON/OFF, podržte 2 sekundy pro zapnutí / vypnutí funkce vapování tlačítkem. Při uzamčené obrazovce stiskněte čtyřikrát během 2 sekund pro odemknutí.

Režimy (Mode) / Nastavení výkonu (Power Settings)
Při použití podu s odporem 0.6/0.7/0.8/1.0/1.2Ω stiskněte tlačítko třikrát během 2 sekund pro vstup do nastavení režimu, poté stiskněte tlačítko pro výběr mezi režimy PWR (výkonný), NOR (normální) a ECO (úsporný). Pomocí tlačítka + nebo - nastavte požadovaný výkon.
Poznámka: *Při použití podu 0.4Ω stiskněte tlačítko třikrát během 2 sekund pro vstup do nastavení režimu a poté pomocí tlačítka nastavte požadovaný výkon v doporučeném rozsahu.*

Vapování
Po řádném naplnění, nainstalování podu a nastavení si můžete potáhnout z náustku.
Tvorba páry se aktivuje automaticky při potahu z náustku.
Vapovat je možné také podržením tlačítka.
Během vapování bude LED indikátor blikat různou barvou podle aktuálního motivu.
Poznámka: *Tlačítko držte pouze v případě, že potahujete z náustku. Nesprávný způsob potahování může způsobit přesycení žhavící hlavy e-liquidem, bublání a prskání náplně do úst.*

Nastavení motivu (Theme Settings)
Stiskněte tlačítko dvakrát během 2 sekund pro vstup do nabídky nastavení, poté znovu stiskněte tlačítko pro výběr nastavení a podržte 2 sekundy pro potvrzení.

Vynulování potahů (Puff Clear) / Zapnutí a vypnutí animace (Animate on/off)
Stiskněte tlačítko čtyřikrát během 2 sekund pro vstup do nabídky nastavení, poté stiskněte tlačítko pro výběr nastavení (SETTINGS). Pro potvrzení podržte tlačítko na 2 sekundy.

Kontrola historie potahů
Stiskněte tlačítko čtyřikrát během 2 sekund pro vstup do nabídky nastavení, poté stiskněte tlačítko a vyberte položku PUFF HISTORY (historie potahů) a podržte po dobu 2 sekund pro potvrzení.
Stisknutím tlačítka přepínáte mezi historií potahů za 1 den, 7 dní nebo 30 dní. Na displeji se zobrazí maximální a průměrný počet potahů.
Pro opuštění historie potahů podržte tlačítko po dobu 2 sekund.

Indikace stavu baterie
Stav baterie lze jednoduše zkontrolovat na displeji po stisknutí tlačítka nebo po vložení podu do zařízení.
V úsporném režimu informuje o stavu baterie barevný LED indikátor po vapování nebo po vložení podu do zařízení.
Zelená = 70%-100%
Modrá = 30%-70%
Červená = 0%-30%

Nabíjení
Zasuňte přiložený USB-C kabel do počítače, nebo pomocí síťového adaptéru 5V/2A (není součástí balení) do zásuvky. Druhý konec připojte k USB-C portu baterie.
Obrazovka zobrazí animační efekt znázorňující průběh nabíjení.
Jakmile je baterie nabitá, displej zobrazuje nabíjecí rozhraní a zařízení automaticky přestane nabíjet.

Ochrany
Nízký odpor / zkrat
Vyskytne-li se zkrat nebo je odpor příliš nízký, na displeji se zobrazí „SHORT ATOMIZER“ a zařízení automaticky přestane žhavit spirálku. *V takovém případě přeinstalujte pod, vyčistěte kontakty, případně vyměňte pod za nový.*

Příliš vysoká teplota
Dosáhne-li zařízení příliš vysoké teploty, na displeji se zobrazí „OVER HEAT“ a zařízení přestane žhavit spirálku. *V takovém případě nechte zařízení vychladnout.*

Špatný kontakt / příliš vysoký odpor
V případě, že má pod špatný kontakt s baterií nebo je odpor příliš vysoký, na displeji se zobrazí „CHECK ATOMIZER“ a zařízení přestane žhavit spirálku. *V takovém případě přeinstalujte pod, vyčistěte kontakty, případně vyměňte pod za nový.*

Nízké napětí / podbití
Jestliže má baterie příliš nízké napětí (je vybitá), na displeji se zobrazí „BATTERY LOW“. *V takovém případě je potřeba baterii nabít.*

Příliš dlouhé vapování
Přesáhne-li délka vapování osm vteřin, na displeji se zobrazí „OVER TIME“ a zařízení přestane žhavit spirálku.

Upozornění
1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučené udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.
2) Během používání může dojít k zahřátí některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.
3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.
4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.
5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.
6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.
7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.
8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.
9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej, pokud to jde, vyndejte baterii a odpojte žhavící část (pod / tank).
10) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí.
11) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavících spirálek.
12) Nepokoušejte se sami opravovat poškozený výrobek hrozí riziko poškození nebo zranění.
13) Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo přílišné vlhkosti, může dojít k poškození. Optimální teplota pro používání -5°C až 50°C, optimální teplota pro nabíjení 0°C až 50°C
14) Nepoužívejte tento výrobek k jinému účelu než vapování a nepolykejte e-liquid.

VAROVÁNÍ
Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let. Tento produkt není určen nezletilým, mladistvým a nekuřákům, lidem s alergií, nebo přecitlivělostí na nikotin, těhotným a kojícím ženám a lidem vyhýbajícím se nikotinu ze zdravotních důvodů.

KONTRAINDIKACE
1) Zařízení nepoužívejte, jestliže jste alergický(á) nebo přecitlivělý(á) na nikotin, propylen glykol, rostlinný glycerol nebo na kteroukoli další složku náplně pro elektronickou cigaretu.
2) Používání zařízení se dále nedoporučuje těhotným a kojícím ženám, lidem s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, příležitostnou malátností, cukrovkou či astmatem nebo osobám se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnosti, pokud nejsou pod přímým dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY
1) Tento výrobek může být zdraví nebezpečný při použití s nikotinovým e-liquidem. Nikotin je vysoce návykovou látkou a toxickou látkou, jeho užití nekuřáky se nedoporučuje.
2) Při použití e-cigarety můžete pociťovat podráždění úst, sucho v krku, kašel, zrychlení srdečního tepu / zvýšení krevního tlaku, slabost, dávení, nevolnost, bolest hlavy či žaludku, suchou pleť, svědivost, vyrážku, pocit pálení, otok v ústech nebo krku, vysychání očí, přecitlivělost na kofein a krvácení z nosu. Pokud pocítíte některých z těchto vedlejších účinku, přestaňte výrobek používat. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se zhorší i po přerušení používání, navštivte svého praktického lékaře.

Záruka na kapacitu baterie činí 6 měsíců. Záruka na ostatní součásti činí 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.

Recyklace elektrozařízení: S tímto výrobkem by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale mělo by být odevzdáno na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Recyklace baterií: S baterií by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale mělo by být odevzdáno na příslušném sběrném místě pro recyklaci použitých baterií.

Výrobce: Vaporesso


Dovozce: JMP Group, s.r.o.,
Vavřenova 1171/10, 142 00
Praha 4
tel.: +420 483 51 51 31
e-mail: info@jmp-group.cz

Dovozce: 2Hservice s.r.o.
Adresa: Křivenická 444/33,Praha
www.mastervaper.cz
Česká Republika
Telefon: +420 734 645 645

www.vaporesso.com

Vaporesso XROS Pro 2 manuál

Elektronická cigareta.
Pre správne a bezpečné používanie tohto výrobku si prosím dôkladne prečítajte celý tento návod. V prípade akejkoľvek otázky kontaktujte svojho predajcu.

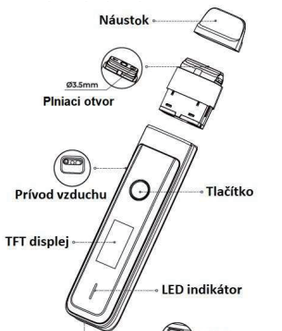

Špecifikácia
Rozmery: 121,1mm x 25,7mm x 18,4mm
Objem: 2ml
Odpor: 0,4Ω / 0,6Ω
Batéria: 2000mAh
Nabíjanie: DC 5V/2A, USB-C
Displej: 0,96" TFT

Používanie podu
Inštalácia a výmena podu
Žhaviaca hlava, ktorá vytvára paru, je súčasťou plastovej cartridge a tvorí takzvaný pod.
Naplnený pod (pozri Plnenie) sa do batérie jednoducho zasunie. Ak je naspodku nového podu izolačná nálepka, pred zasunutím podu do batérie ju odlepte. V prípade opotrebovania žhaviacej hlavy je potrebné vymeniť celý pod.



V sade nájdete predinštalovaný pod s odporom 0,4Ω pre potiahnutia priamo do pľúc a náhradný pod s odporom 0,6Ω pre utiahnuté potiahnutia priamo do pľúc.
Poznámka: *a) Pred použitím nového naplneného podu vždy aspoň päť minút počkajte, aby sa vata vnútri nasiakla e-liquidom.*
b) Pod sa mení za cca 1-4 týždne (alebo podľa potreby).
c) Opotrebovaný pod spoznáte podľa zmeny chuti, ľahko spálenej chuti alebo výrazne nižšej tvorby pary.
d) Pod nečistite pod tečúcou vodou.

Plnenie
Pre naplnenie zložte náustok a cez bočný otvor (priemer 3,5mm) pod naplňte e-liquidom na 90% objemu.
Poznámka: *Po naplnení nového podu vždy aspoň päť minút počkajte, aby sa vata vnútri nasiakla e-liquidom.*



Prívod vzduchu
Na zadnej strane e-cigarety je posuvník pre nastavenie prívodu vzduchu. S jeho pomocou si prispôsobíte voľnosť potiahnutia podľa vašich preferencií a podľa použitého podu.
Poznámka: *Prívod vzduchu počas poťahovania nikdy celkom neuzatvárajte.*

Používanie zariadenia
Zapnutie a vypnutie
Pre zapnutie a vypnutie e-cigarety stlačte tlačítko päťkrát rýchlo po sebe.
Poznámka: *V prípade, že zariadenie nosíte v taške alebo vo vrecku, vždy ho vypínajte alebo uzamykajte.*



Zámok obrazovky (Screen Lock) / Zapnutie a vypnutie tlačítka (Button on/off)
Stlačte tlačítko štyrikrát počas 2 sekúnd pre vstup do ponuky nastavenia, zvoľte SCREEN LK (zámok obrazovky), podržte 2 sekundy pre uzamknutie obrazovky – funkcia zapnutie / vypnutie zostane aktívna.
Zvoľte BUTTON ON/OFF, podržte 2 sekundy pre zapnutie / vypnutie funkcie vapovanie tlačítkom. Pri uzamknutej obrazovke stlačte štyrikrát počas 2 sekúnd pre odomknutie.

Režimy (Mode) / Nastavenia výkonu (Power Settings)
Pri použití podu s odporom 0.6/0.7/0.8/1.0/1.2Ω stlačte tlačítko trikrát počas 2 sekúnd pre vstup do nastavenia režimu, potom stlačte tlačítko pre výber medzi režimami PWR (výkonný), NOR (normálny) a ECO (úsporný). Počkajte 3 sekundy pre uloženie nastavenia.
Poznámka: *Pri použití podu 0.4Ω stlačte tlačítko trikrát počas 2 sekúnd pre vstup do nastavenia režimu a potom pomocou tlačítka nastavte požadovaný výkon v odporučenom rozsahu.*

Vapovanie
Po riadnom naplnení, nainštalovaní podu a nastavení si môžete potiahnuť z náustku.
Tvorba pary sa aktivuje automaticky pri potiahnutí z náustku. Vapovať je možné tiež podržaním tlačítka.
Počas vapovania bude LED indikátor blikať rôznymi farbami podľa aktuálneho motívu.
Poznámka: *Tlačítko držte iba v prípade, že poťahujete z náustku. Nesprávny spôsob poťahovania môže spôsobiť presýtenie žhaviacej hlavy e-liquidom, bublanie a prskanie náplne do úst.*

Nastavenie motívu (Theme Settings)
Stlačte tlačítko dvakrát počas 2 sekúnd pre vstup do ponuky nastavenia, potom znovu stlačte tlačítko pre výber nastavenia a podržte 2 sekundy pre potvrdenie.

Vynulovanie potiahnutí (Puff Clear) / Zapnutie a vypnutie animácie (Animate on/off)
Stlačte tlačítko štyrikrát počas 2 sekúnd pre vstup do ponuky nastavenia, potom stlačte tlačítko pre výber nastavenia (SETTINGS). Pre potvrdenie podržte tlačítko na 2 sekundy.

Kontrola histórie potiahnutí
Stlačte tlačítko štyrikrát počas 2 sekúnd pre vstup do ponuky nastavenia, potom stlačte tlačítko a vyberte položku PUFF HISTÓRY (história potiahnutí) a podržte po dobu 2 sekúnd pre potvrdenie.
Stlačením tlačítka prepínate medzi históriou potiahnutí za 1 deň, 7 dní alebo 30 dní. Na displeji sa zobrazí maximálny a priemerný počet potiahnutí.
Pre opustenie histórie potiahnutí podržte tlačítko po dobu 2 sekúnd.

Indikácie stavu batérie
Stav batérie možno jednoducho skontrolovať na displeji po stlačení tlačítka alebo po vložení podu do zariadenia.
V úspornom režime informuje o stave batérie farebný LED indikátor po vapovaní alebo po vložení podu do zariadenia.
Zelená = 70%-100%
Modrá = 30%-70%
Červená = 0%-30%

Nabíjanie
Zasuňte priložený USB-C kábel do počítača alebo pomocou sieťového adaptéra 5V/2A (nie je súčasťou balenia) do zásuvky. Druhý koniec pripojte k USB-C portu batérie.
Obrazovka zobrazí animačný efekt znázorňujúci priebeh nabíjania.
Akonáhle je batéria nabitá, displej zobrazuje nabíjacie rozhranie a zariadenie automaticky prestane nabíjať.

Ochrany
Nízky odpor / skrat
Ak sa vyskytne skrat alebo je odpor príliš nízky, na displeji sa zobrazí „SHORT ATOMIZER“ a zariadenie automaticky prestane žhaviť špirálku. *V takom prípade preinštalujte pod, vyčistite kontakty, prípadne vymeňte pod za nový.*

Príliš vysoká teplota
Ak dosiahne zariadenie príliš vysokú teplotu, na displeji sa zobrazí „OVER HEAT“ a zariadenie prestane žhaviť špirálku. *V takom prípade nechajte zariadenie vychladnúť.*

Zlý kontakt / príliš vysoký odpor
V prípade, že má pod zlý kontakt s batériou alebo je odpor príliš vysoký, na displeji sa zobrazí „CHECK ATOMIZER“ a zariadenie prestane žhaviť špirálku. *V takom prípade preinštalujte pod, vyčistite kontakty, prípadne vymeňte pod za nový.*

Nízke napätie / podbitie
Ak má batéria príliš nízke napätie (je vybitá), na displeji sa zobrazí „BATTERY LOW“. *V takom prípade je potrebné batériu nabiť.*

Príliš dlhé vapovanie
Ak presiahne dĺžka vapovania osem sekúnd, na displeji sa zobrazí „OVER TIME“ a zariadenie prestane žhaviť špirálku.

Upozornenie
1) Vzhľadom na svoju konštrukciu sa elektronická cigareta nedá používať rovnako ako cigareta klasická. Platí to najmä pre rýchlosť poťahovania. Po niekoľkých potiahnutiach je odporúčané urobiť krátku pauzu, ktorá umožní, aby sa vata opäť nasiakla e-liquidom.
2) Počas používania môže dôjsť k zahriatiu niektorých častí zariadenia. V takom prípade nechajte zariadenie vychladnúť.
3) Zariadenie nenabíjajte blízko vody.
4) Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte príliš vysokým teplotám.
5) Batériu nenechávajte na priamom slnku.
6) Na nabíjanie používajte iba kvalitné a originálne nabíjačky.
7) Batériu počas nabíjania postavte na tvrdý nehorľavý povrch.
8) Batérie nenabíjajte bez dozoru a po nabití ich vyberte/odpojte z nabíjačky.
9) Ak zariadenie nepoužívate, vypnite ho, ak je to možné, vyberte batériu a odpojte žhaviacu časť - pod / tank.
10) Zariadenie by malo byť používané iba v suchom prostredí.
11) Nepoužívajte iný než odporúčaný odpor žhaviacich špirálok.
12) Nepokúšajte sa sami opravovať poškodený výrobok, hrozí riziko poškodenia alebo zranenia.
13) Nenechávajte výrobok vo vysokých teplotách alebo prílišnej vlhkosti, môže dôjsť k poškodeniu. Optimálna teplota pre používanie -5°C až 50°C, optimálna teplota pre nabíjanie 0°C až 50°C.
14) Nepoužívajte tento výrobok na iný účel ako vapovanie a neprehltajte e-liquid.

VAROVANIE
Uchovávajte mimo dosahu osôb mladších ako 18 rokov. Tento produkt nie je určený neplnoletým, mladistvým a nefajčiarom, ľudom s alergiou alebo precitlivenosťou na nikotín, tehotným a dojčiacim ženám a ľudom, vyhýbajúcim sa nikotínu zo zdravotných dôvodov.

KONTRAINDIKÁCIE
1) Zariadenie nepoužívajte, ak ste alergický(á) alebo precitlivený(á) na nikotín, propylénglykol, rastlinný glycerol alebo na ktorúkoľvek ďalšiu zložku náplne pre elektronickú cigaretu.
2) Používanie zariadenia sa neodporúča tehotným a dojčiacim ženám, ľuďom s vysokým krvným tlakom, ochorením srdca, priležitostnou malátnosťou, cukrovkou či astmou alebo osobám so zníženými telesnými, zmyslovými či duševnými schopnosťami, ak nie sú pod priamym dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
1) Tento výrobok môže byť zdraviu nebezpečný pri použití s nikotínovým e-liquidom. Nikotín je vysoko návykovou látkou a toxickou látkou, jeho užitie nefajčiarmi sa neodporúča.
2) Pri použití e-cigarety môžete pociťovať podráždenie úst, sucho v hrdle, kašeľ, zrýchlenie srdečného tepu / zvýšenie krvného tlaku, slabosť, dávenie, nevoľnosť, bolesť hlavy či žalúdka, suchú pokožku, svrbenie, vyrážku, pocit pálenia, opuch v ústach alebo v hrdle, vysychanie očí, precitlivenosť na kofeín a krvácanie z nosa. Ak pocítite niektorý z týchto vedľajších účinkov, prestaňte výrobok používať. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie než 48 hodín alebo sa zhoršia aj po prerušení používania, navštívte svojho praktického lekára.

Záruka na kapacitu batérie činí 6 mesiacov. Záruka na ostatné súčasti činí 24 mesiacov a týka sa výrobných vád. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie, zároveň upozorňujeme, že životnosť jednotlivých častí je odlišná.

Recyklácia elektrozariadení: S týmto výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale malo by byť odovzdané na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Recyklácia batérií: S batériou by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale malo by byť odovzdané na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu použitých batérií.

Výrobca: Vaporesso

Dovozce: 2Hservice s.r.o.
Adresa: Křivenická 444/33,Praha
www.mastervaper.cz
Česká Republika
Telefon: +420 734 645 645

www.vaporesso.com

MASTERVAPER.CZ