


## Návod k použití – OXVA NeXLIM Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky OXVA. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

### Základní informace o výrobku

OXVA NeXLIM je zástupcem zcela nové generace POD systémů s pokročilou Dual Mesh technologií poskytující o 200 % více chuti a o 200 % delší životnost. Nabízí nadstandardní 4 ml cartridge, nastavitelný výkon v rozmezí 5 až 40 W, 1500 mAh baterii a 0,85" OLED barevný displej pro jedinečný zážitek z vapingu.

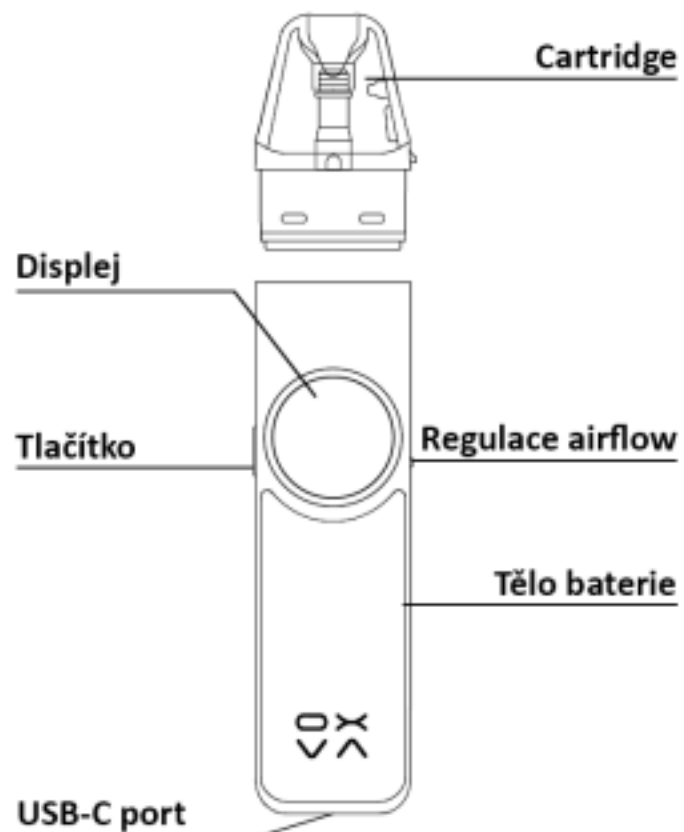

### Parametry produktu

Rozměry: 122 x 28.5 x 17.5 mm

Způsob potahování: MTL (klasické šlukování) / RDL (utažené přímé potahování)

Metody spínání potahu: automatické

Výstupní výkon: 5 - 40 W  
Kapacita baterie: 1500 mAh  
Podporovaný odpor: 0.2 - 3.0  $\Omega$   
Odpor cartridge v balení: 0.6  $\Omega$  / 0.8  $\Omega$   
Objem cartridge v balení: 4 ml  
Displej: 0.85" OLED  
Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)  
Materiál: zinková slitina/hliník/PC/PU/PCTG (dle verze) Regulace airflow: ano  
Váha: 87.5 g

Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

**Cartridge NeXLIM Pod:** Vyjměte cartridge z balení nebo ji odpojte od těla e-cigarety. Pokud se na jejím kontaktu nachází ochranný plastový film, sloupněte ho. Následně odklopte boční silikonovou zásepku a naplňte cartridge e-liquidem. Po naplnění zavakněte zásepku zpět a naplněnou cartridge nasadte na tělo baterie.



**Před použitím vyčkejte ještě alespoň 5 – 8 minut, aby se e liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl.**

#### Nastavení airflow:

Pro regulaci přísunu vzduchu do cartridge použijte páčku regulace airflow v boční části těla zařízení.

#### 1) Zapnutí/vypnutí:

Stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou pro zapnutí nebo vypnutí e-cigarety.

#### 2) Vapování:

Přiložte ústa k náustku a potáhněte, potah bude zahájen automaticky. Pokud přesáhne délka potahu 8 vteřin, potah se automaticky pozastaví z důvodu pojistky proti dlouhému potahu, která zabraňuje poškození cartridge.

### **3) Změna režimu:**

Pro přepnutí režimu a změnu režimu mezi Eco a Boost stiskněte tlačítko 2x rychle za sebou.

### **4) Regulace výkonu:**

Pro aktivaci regulace výkonu stiskněte tlačítko 3x rychle za sebou.

### **5) Změna schématu:**

Pro změnu schématu stiskněte 4x rychle za sebou tlačítko.

### **6) Reset počítadla potahů:**

Stiskněte tlačítko 7x rychle za sebou pro reset počítadla potahů.

### **7) Chybové hlášky na displeji:**

BATTERY LOW – Příliš nízké napětí baterie, dobijte ji. NO POD – Není detekována připojená cartridge, zkontrolujte čistotu kontaktu, případně ji vyměňte.

SHORT – Je detekován zkrat, cartridge může být poškozená nebo opotřeбенá, vyměňte ji za novou.

TIMEOUT – Délka potahu přesáhla 8 vteřin, vyčkejte několik vteřin před dalším žhavením.

TEMP HIGH – Příliš vysoká teplota uvnitř e-cigarety, přestaňte potahovat a nechte ji několik minut vychladnout.

### **8) E-manual:**

Dlouze podržte tlačítko pro zobrazení základních operačních instrukcí pro používání (instrukce jsou v anglickém jazyce).

### **Nabíjení:**

Připojte USB-C kabel k portu a tělo e-cigarety propojte s adaptérem do sítě nebo jiným zdrojem nabíjení. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.

### **Bezpečnostní upozornění:**

- Udržujte výrobek mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů, abyste předešli možnému zranění.
- Během nabíjení neponechávejte výrobek bez dozoru, mějte jej stále na očích.

### **Obecné zásady správného fungování:**

- Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě. Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli

možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.

- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích. - Zamezte  
možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození  
baterie.

- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, prachu, vlhku,  
extrémnímu mrazu a extrémním teplotám. Příliš nízká, nebo  
příliš vysoká venkovní a pokojová teplota mohou negativně  
ovlivnit správný chod zařízení.

**Výrobce: OXVA (Čína)**

Dovozce: 2Hservice s.r.o.

Adresa: Křivenická 444/33, Praha

[www.mastervaper.cz](http://www.mastervaper.cz)

Česká Republika

Telefon: +420 734 645 645

