

Eleaf iStick T80 GTL Pod – uživatelský manuál



Obsah balení

- 1 x iStick T80 grip
- 1 x Clearomizer GTL Pod Tank
- 1 x Žhavicí hlava GTL 0,4ohm
- 1 x Žhavicí hlava GTL 0,8ohm
- 1 x USB-C kabel

Parametry

Grip:

Rozměry: 36x28x78mm
Kapacita baterie: 3000mAh
Výkon: 1 až 80W
Nabíjení: USB-C vstup
Výstupní napětí: 0.5V–9V
OLED displej: Zobrazuje stav nabití gripu, odpor atomizéru, nastavený výkon, napětí a teplotu.

Atomizér:

Rozměry: 49x26mm
Kapacita: 5ml
Materiál: Nerezová ocel a plast
Závit: 510
Žhavicí hlavy: řada GTL

iStick T80 je novým členem nejpopulárnější a nejoblíbenější řady gripů od Eleaf. Celokovové tělo ukrývá vestavěnou baterii o kapacitě 3000mAh, která je podporována inovativním systémem rychlého nabíjení QC3.0 s dobou nabíjení pouhých 90-ti minut. iStick T80 nabízí nastavitelný výkon až 80W. Přehledný OLED displej nabízí detailní informace o nastavení. Mezi jeho další přednosti patří ochrana proti zkratu, přehřátí, přezhavení, nízkému odporu a 10-ti vteřinová ochrana žhavení.

Popis zařízení

1. cartridge
2. plnicí otvor
3. žhavicí hlava
4. základna cartridge
5. regulace – průtok vzduchu
6. zapínací tlačítko
7. displej
8. regulační tlačítko „+“
9. regulační tlačítko „-“
10. USB-C port




Použití:

Výměna žhavicí hlavy a plnění E-liquidem:

1. vytáhněte cartridge od základny
2. zasuňte žhavicí hlavu
3. vytáhněte silikonovou zátku a nalijte E-liquid. zátka a cartridge dejte nazpět. E-liquid nechte minimálně 5 minut odstát, aby se nasákla organická bavlna

Upozornění:

- 1) Ujistěte se, že je žhavicí hlava dobře nasazena.
- 2) Nepřeplyňte.
- 3) Doplňujte častěji e-liquid, aby Vám úplně nedošel. Předějte tím spálení žhavicí hlavy.

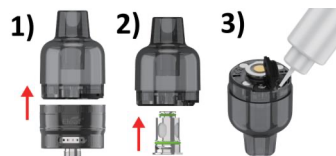

Zapnutí/vypnutí: Přístroj zapnete/vypnete stisknutím zapínacího tlačítka 5x rychle za sebou.

Vapování: Zmáčkněte zapínací tlačítko a potáhněte přímo z náustku.

Výběr vapoovacího režimu:

3x stisknete zapínací tlačítko, tím se dostanete k přepínání mezi režimy VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, režimy TCR-M3.

Mezi režimy přepínáte zmáčknutím tlačítek „+“ a „-“. Volbu potvrdíte jedním zmáčknutím zapínacího tlačítka nebo 10 vteřin počkáte a Vaše volba se sama potvrdí.

Nastavení příkonu: Ve VW režimu nastavíte výkon stisknutím regulačních tlačítek +/- . Stisknutím a podržením regulačních tlačítek +/- nastavíte výkon rychleji. V režimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) stisknete čtyřikrát zapínací tlačítko a pro nastavení příkonu dále pokračujte stisknutím regulačních tlačítek +/- .

Nastavte teplotu: v režimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) jednoduše stisknete tlačítko +/- pro zvýšení/snížení nastavení teploty.



Nabíjení: Zařízení lze nabíjet přes USB-C port pomocí adaptéru nebo počítače. Používejte nabíjecí adaptér k zařízení určený.

2. Ostatní nastavení:

stiskněte současně zapínací tlačítko a tlačítko + pro vstup do nastavovacího režimu.

V tomto nastavovacím režimu budete moci zamknout/odemknout odpor v režimu TC, nastavit funkci stealth, zvolit parametry, které se zobrazí v hlavním rozhraní, zapnout/vypnout vlastní logo, zkontrolovat stav baterie a firmware/hardware verzi zařízení, aktivovat/deaktivovat funkci předehřívání v režimu VW a nastavit hodnotu TCR v režimu TCR (M1 / M2 / M3). V nastavovacím režimu se budete pohybovat regulačními tlačítky (+/-) a vybranou volbu potvrdíte zapínacím tlačítkem. Po ukončení všech nastavení se přesuňte na EXIT, zapínacím tlačítkem potvrdíte a tím se vrátíte zpět do hlavního rozhraní.

Exit – opustit

Coil – uzamčení/odemknutí hodnoty odporu

Stealth – vopování s vypnutým displejem zapnout/vypnout (on/off)

Subpara – dílčí parametry zahrnují Puff (počet potažení), Time (celkový vopovací čas) a AMP (aktuální proud). Můžete si vybrat jeden z nich, ten bude zobrazen v hlavním rozhraní. Logo – zapnout/vypnout (on/off) zobrazení loga


Color of LED – nastavení barevného podsvícení LED indikace

Battery – zobrazí aktuální stav baterie

Version – zobrazí verzi firmwaru zařízení

Preheat – nasatvení předehřátí žhavicí hlavy (Power – síla, Duration – čas)

TCR – nastavení zvoleného TCR režimu

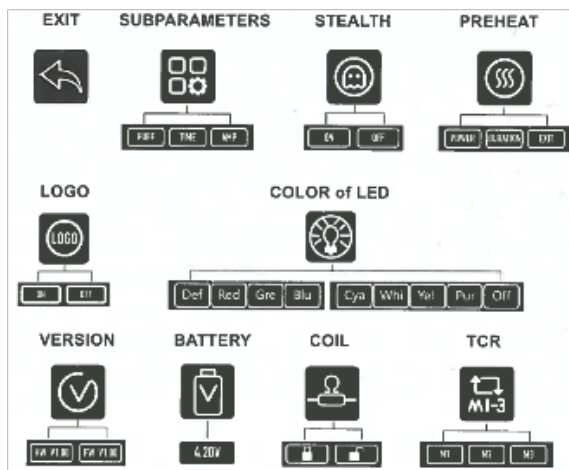

Nastavení funkce "Lock/Unlock": podržením pravého a levého tlačítka současně po dobu 2 sekund na obrazovce nebo deaktivujete funkci "Key Lock" V tomto módu nebudou regulační tlačítka fungovat, aby se zabránilo náhodnému upravování nastavení a prodloužení jejich životnosti. Stejným stiskem obou tlačítek funkci deaktivujete a na displeji se objeví "Key Unlock".

Upozornění

1. Před použitím si pozorně přečtěte manuál.
2. Výrobek není určený pro osoby mladší 18ti let.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Pokud není zařízení delší dobu využíváno, neopouštějte ho naplněné e-liquidem.
5. Pokud je clearomizér prázdný, doplňte ho e-liquidem, aby nedošlo k suchému spalování vaty a poškození žhavicí hlavy.
6. Nepoužívejte zařízení ve větrném nebo prašném prostředí.
7. Nedávejte zařízení do batohu společně s klíči, mincemi nebo jinými pevnými předměty.
8. Zařízení i nabíječka se při nabíjení zahřívají, držte je dále od hořlavých a těkavých látek po dobu nabíjení, po úplném nabití kabel odpojte.
9. Nenechávejte zařízení na přímém slunečním svitu nebo v blízkosti zdrojů tepla či otevřeného ohně.
10. Výrobek není vhodný pro alergiky, diabetiky, těhotné ženy či osoby s vysokým krevním tlakem, nebo osoby se srdečními či dýchacími problémy.
11. Výrobek se nedoporučuje užívat osobám, které nekouří.
12. Mezi možné nežádoucí účinky patří bolest hlavy, závratě, sucho v ústech, hrdle či nosu.
13. Zařízení jako takové není návykové ani toxické. Informace o toxicitě naleznete na obale a příbalovém letáku e-liquidu, který užíváte.
14. Zařízení s kapacitou e-liquidu nad 2 ml není určeno pro náplně obsahující nikotin

Dovozce: 2H service s.r.o.
Adresa: Křivenická 444/33, Praha
www.mastervaper.cz
Telefon: +420704 471 130
Česká Republika

Výrobce: Eleaf, Čína

Eleaf®
Premium Quality eCig Manufacturer