


## Návod k použití – VooPoo Drag S2 Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky VooPoo. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

### Základní informace o výrobku

Druhá generace populárních modelů e-cigaret VooPoo Drag S a Drag X přináší celou řadu vylepšení v čele s upgradovaným čipsetem, přepracovaným rozhraním, podporou většího množství režimů, větším objemem a novou platformou PnP-X pro co nejlepší výsledky při vapování.

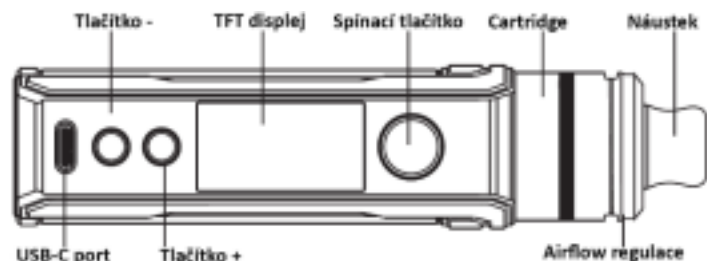

### Parametry produktu

Rozměry: 122 x 32.8 x 28.6 mm

Kapacita baterie: 2500 mAh

Způsob potahování: DL (přímé potahování)

Metody spínání potahu: manuální

Výstupní režimy: SMART / RBA / ECO

Čipset: Gene.TT 2.0

Výstupní výkon: 5 - 60 W (regulovatelný)

Výstupní napětí: 3.2 - 4.2 V

Podporovaný odpor: 0.1 - 3.0 Ω

Objem cartridge v balení: 5 ml

Odpor hlav v balení: 0.2 Ω / 0.3 Ω


Materiál: zinková slitina + kůže + PCTG

Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)

Tento výrobek není určen pro naplněné obsahující nikotin.

### Uvedení do provozu:

- 1) Vyměňte z balení cartridge a vyměňte žhavicí tělísko. Do středu tělíska nakapejte 2 – 3 kapky e-liquidu a zakapané tělísko vložte do cartridge.
- 2) Následně odklopte boční silikonovou záslepku na těle cartridge a do plnicího otvoru doplňte e-liquid. Poté záslepku opět zacvakněte a naplněnou cartridge nasadíte na tělo baterie.

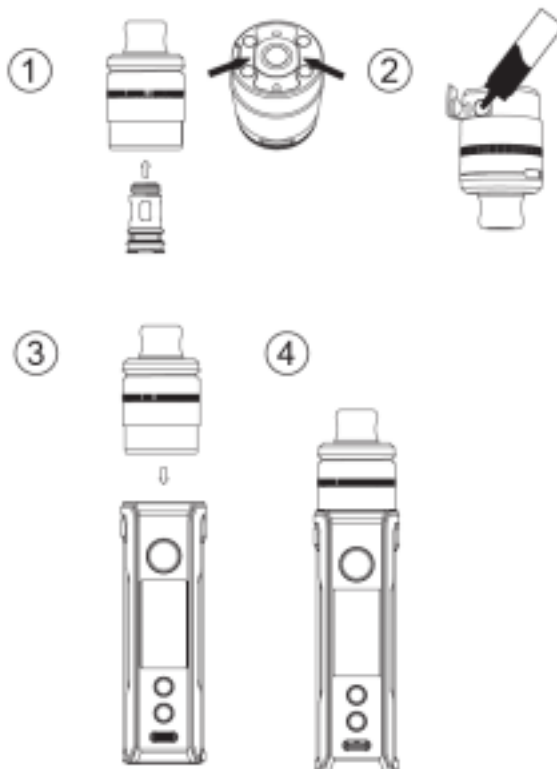

*Před použitím vyčkejte ještě alespoň deset minut, aby se e liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl a nedošlo k připálení tělíska při prvním použití.*

**Zapnutí/vypnutí:** Stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou pro zapnutí, nebo pro vypnutí e-cigarety.

**Hlavní rozhraní:**



**Odemčení/uzamčení:** Stiskněte a podržte souběžně spínací tlačítko a regulační tlačítko + pro odemčení, nebo uzamčení e cigarety.

**Nastavení e-cigarety:** Stiskněte a podržte souběžně obě regulační tlačítka pod displejem pro vstup do nastavení. V nastavení se pohybujte pomocí regulačních tlačítek. Výběr položky v nastavení potvrdíte stiskem spínacího tlačítka:

MODE: Slouží pro výběr výstupního režimu. Po stisku spínacího tlačítka lze zvolit jeden ze tří režimů SMART, RBA, nebo ECO. PUFF RESET: Slouží pro vyresetování potahů.

ABOUT DEVICE: Zobrazí informace o zařízení (verze čipu).

EXIT: Návrat na hlavní rozhraní.



**Vapování:** Stiskněte spínací tlačítko a držte ho sepnuté během potahu. Po ukončení potahu ho ihned pusťte.

### Výstupní režimy:

SMART – Zařízení automaticky rozpozná odpor připojeného PnP-X tělíska a nastaví doporučený rozsah výkonu a zamezí nastavení vyššího, či

nižšího výkonu, aby nedošlo k poškození spirálky. RBA – Standardní režim výkonu, výkon lze regulovat pomocí regulačních tlačítek v rozpětí 5 – 60 W.

ECO – Úsporný režim slouží pro úsporu baterie během používání a prodlužuje životnost baterie.

**Nabíjení:** Připojte USB-C kabel a propojte e-cigaretu s adaptérem do sítě, nebo s počítačem. Během nabíjení se stav zobrazuje na displeji. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.

**Upgrade softwaru:** V případě budoucího upgradu použijte pro upgrade USB-C kabel ze základního balení. Budoucí software je možné najít na stránkách výrobce [www.voopoo.com](http://www.voopoo.com).

**Ochrany zařízení:** Pojistka proti dlouhému potahu, ochrana slabé baterie, ochrana proti zkratu, ochrana proti vysokému výstupnímu proudu, ochrana proti přehřátí, ochrana proti přehřátí.



**Chybové hlášky:** Během užívání se na displeji mohou zobrazit chybové hlášky indikující problém se zařízením, či s tělískem: Procentuální stav nabíjení: Zobrazí se na displeji během nabíjení.



CHECK BATTERY – Příliš slabá baterie.

MAX POWER – Bylo dosaženo maximálního povoleného výkonu v režimu SMART.

TEMP HIGH – Teplota na čipu je příliš vysoká.

TIME OUT – Bylo dosaženo maximální délky potahu. ATOMIZER SHORT – Došlo ke zkratu žhavicího tělíska, nebo není tělísko načteno.

CHECK ATOMIZER – Cartridge, nebo tělísko, není správně připojeno, či nedoléhá na kontakty.

**Údržba a čištění:** Během užívání e-cigarety můžete zaznamenat občasný vznik kondenzátu na kontaktu mezi cartridge a baterií.

Vznik takového kondenzátu je zapříčiněn neodpařením veškeré páry, která se nahromadí mezi těmito kontakty, kde následně opět zkapalní, jedná se o běžný jev výrobku.

- Tyto kontakty doporučujeme pravidelně čistit.



#### Obecné zásady správného fungování:

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Udržujte zařízení z dosahu vody, hořlaviny a nadměrného tepla.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.
- Vhodná teplota pro uskladnění je -5 – 30°C a pro používání 0 – 40°C.

**Výrobce: VooPoo**

Dovozce: 2Hservice s.r.o.

Adresa: Křivenická 444/33, Praha

[www.mastervaper.cz](http://www.mastervaper.cz)

Česká Republika

Telefon: +420 734 645 645

