

Návod k použití – VooPoo Drag 5 Kit s UFORCE-X

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky VooPoo. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.



Základní informace o výrobku

VooPoo Drag 5 je již pátou generací nesmírně populárního box modu Drag. Pátá generace přináší nejnovější inovace ve vappingu, luxusní designové zpracování a strhující výstupní výkon s maximální hodnotou 177W. V kompletním setu potom obsahuje

také upgradovaný clearomizér UFORCE-X Tank s podporou platformy

PnP-X, obrovským objemem, inovativním horním plněním a horním systémem airflow. Vylepšené pokročilé technologie modu a vylepšený design celého zařízení pozvednou zážitek z vapování do nových výšin a připraví vám neopakovatelný požitek při každodenním používání.

Parametry produktu

Mod VooPoo Drag 5:

Rozměry: 89.3 x 55.09 x 27.4 mm (samotný mod)

Baterie: 2x slot pro 18650 (nejsou součástí

balení) Výstupní režimy: SMART / RBA / ECO / TC

Výstupní výkon: 5 - 177 W

Výstupní napětí: max 8.4 V

Podporovaný odpor: 0.05 - 3.0 Ω

Čipset: GENE TT2.0

Dobíjení: USB-C port (5V / 3A)

Závit: 510

Clearomizér VooPoo UFORCE-X Tank:

Délka: 52.95 mm

Průměr základny: 28.4 mm

Průměr bubble těla: 29 mm

Objem: 5.5 ml

Plnění: vrchní

Airflow: vrchní

Typ uchycení náustku: 810

Závit: 510

Materiál: nerezová ocel + borosilikátové sklo (pyrex)

Váha: 65.76 g


Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

Uvedení do provozu:

1) Odšroubujte spodní základnu atomizéru a vložte do atomizéru žhavicí hlavu z balení. Před vložením nakapejte do středu hlavy 2 – 3 kapky e-liquidu.


2) Našroubujte základnu atomizéru zpět a vysuňte horní uzávěr do strany. Poté naplňte tank e-liquidem. Pro plnění nepoužívejte středový otvor, jedná se o komoru. Použijte menší otvor se silikonovou membránou, který zpřístupníte právě vysunutím uzávěru do strany.

3) Po naplnění atomizéru nechte atomizér odstát ještě alespoň 5 minut, aby se žhavicí hlava řádně nasála e-liquidem.

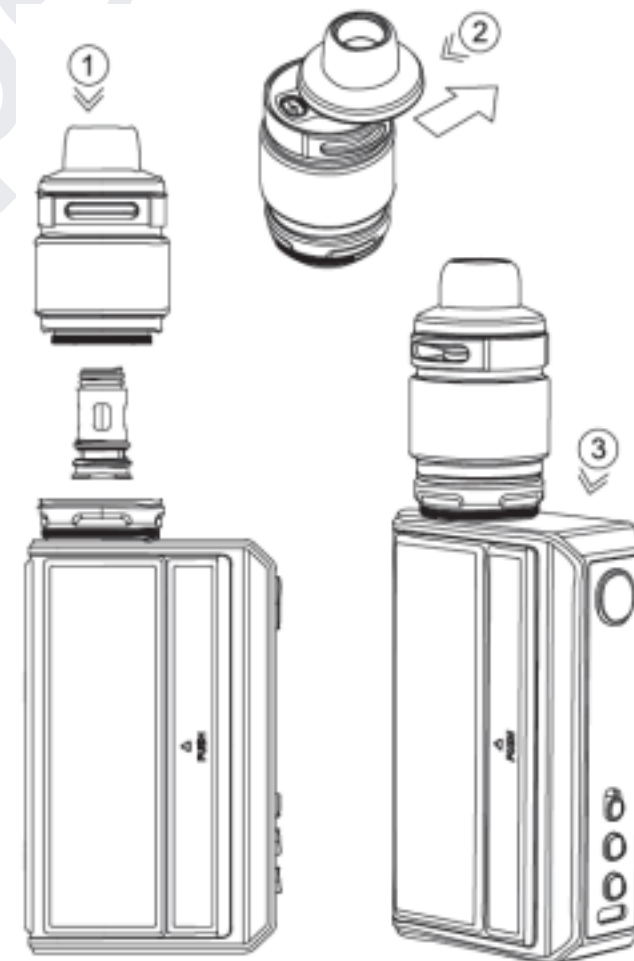


Vložení baterií:

- 1) Sejměte kožený kryt těla.
- 2) Do těla vložte dvě baterie typu 18650 dle vyznačených pólů a kryt opět uzavřete. Je doporučeno užívat kvalitní a nové baterie s vybíjecím proudem $\geq 30A$.

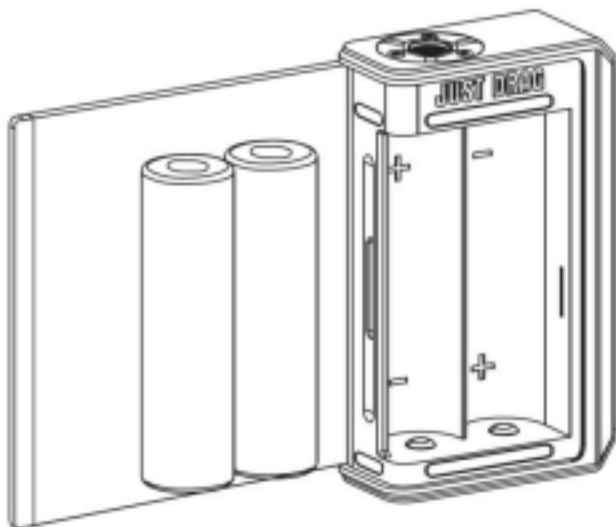

Hlavní rozhraní:

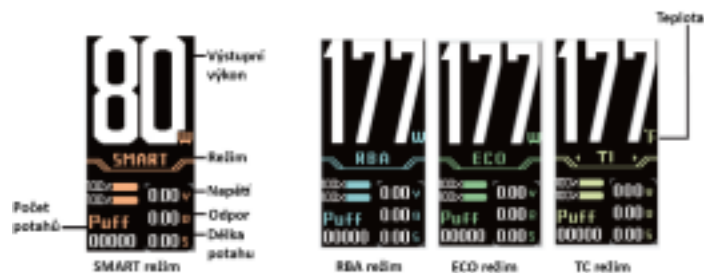

Zapnutí:

- 1) Pro zapnutí můžete využít multifunkční manuální přepínač, pokud je jeho funkce nastavena na zapnutí/vypnutí zařízení.
- 2) Alternativně můžete mod zapnout nebo vypnout stiskem spínacího tlačítka 5x rychle za sebou.

Odemčení/uzamčení výkonu:

- 1) Pro odemčení nebo uzamčení výkonu můžete využít multifunkční manuální přepínač, pokud je jeho funkce

nastavena na odemčení/uzamčení výkonu.

- 2) Alternativně můžete výkon odemknout nebo uzamknout stiskem spínacího tlačítka 3x rychle za sebou.

Hlavní menu/nabídka:

Pro vstup do hlavní nabídky stiskněte a podržte souběžně obě regulační tlačítka + a -. V menu se pohybujete pomocí regulačních tlačítek + a - a výběr řádku v nabídce potvrdíte stiskem spínacího tlačítka.

Výběr výstupního režimu:

Poté, co vstoupíte do hlavní nabídky, zvolte v nabídce řádek MODE pro výběr výstupního režimu. Na výběr jsou tyto režimy:

SMART:

V tomto režimu dokáže mod identifikovat vhodný výstupní výkon dle naměřeného odporu připojeného atomizéru a nastavit doporučený výkon automaticky, aby nedošlo k poškození spirálky.

RBA:

Standardní režim výstupního výkonu. Výkon je možné regulovat pomocí regulačních tlačítek v celkovém rozpětí 5 – 177W.

ECO:

Zařízení vstoupí do úsporného režimu, který lépe a efektivně šetří baterie.

TC:

Teplotní režim, ve kterém lze regulovat teplotu pomocí regulačních tlačítek + a -:

- 1) Zařízení podporuje tři druhy/materiály žhavicích spirálek: Ni200 (nikl), Ti (titan), SS316, SS430 (nerezová ocel). Nastavitelný rozsah teploty u modu je 100 – 315°C / 200 – 600°F.

- 2) Pro přepnutí mezi °C a °F stiskněte a podržte souběžně spínací tlačítko a regulační tlačítko "-".

- 3) Pro nastavení výkonu v teplotním režimu stiskněte a podržte souběžně spínací tlačítko a regulační tlačítko "+". Výkon lze nastavovat v rozsahu 5 – 80W.

- 4) Podporovaný a doporučený rozsah odporu spirálky v TC režimu je 0.05 – 3.0Ω.

Nastavení multifunkčního přepínače:

Poté, co vstoupíte do hlavní nabídky, zvolte v nabídce řádek SWITCH. Poté si můžete nastavit funkci multifunkčního přepínače. Na výběr jsou tyto tři možnosti:

- 1) TURN ON/OFF THE DEVICE – Nastaví přepínač na zapínání a vypínání modu.
- 2) LOCK/UNLOCK THE DEVICE – Nastaví přepínač na odemykání a uzamykání zařízení.
- 3) LOCK/UNLOCK THE POWER – Nastaví přepínač na odemykání a uzamykání regulace výkonu.

Další položky v hlavním menu:

V hlavní nabídce si můžete nastavit také další položky a spustit další funkce:

COLOUR – Slouží pro změnu barvy hlavního rozhraní. BAT EVAL. – Spuštění funkce zhodnocení výkonu a kvality instalovaných baterií.

PUFF RESET – Slouží pro reset počítadla potahů.

THEME – Zapnutí nebo vypnutí animace plamene, která se zobrazuje během žhavení na displeji.

ABOUT DEVICE – Zobrazení verze čipu a firmwaru.

Vapování:

Stiskněte spínací tlačítko a nechte ho sepnuté po celou dobu potahu. Poté ho ihned pusťte.


Nabíjení:

Mod podporuje nabíjení s parametry 5V / 3A. Připojte USB-C kabel k dobíjecímu portu a propojte mod s vhodným adaptérem (není součástí balení). Stav nabíjení je možné sledovat na displeji.

Výrobce doporučuje pro nabíjení užívat dobíjecí kabel ze základního balení.

Upgrade softwaru:

Výrobce počítá s možností budoucího upgradu softwaru. Aktuální verze softwaru najdete vždy na oficiálních stránkách výrobce www.voopoo.com. V případě, že budete chtít v budoucnu mod upgradovat a bude k dispozici nová verze softwaru, pro upgrade použijte výhradně kabel ze základního balení. Během upgradu mějte mod plně nabitý.

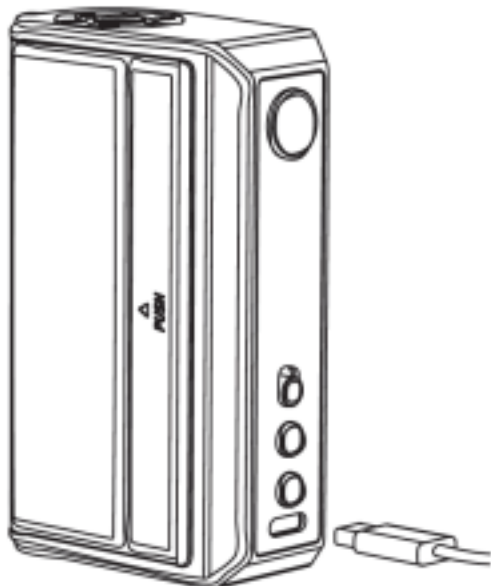

Animace, indikace a chybové hlášky:



- 1) Procentuální stav baterií – Tato animace se zobrazuje během nabíjení.
- 2) CHECK BATTERY – Slabé, nebo nefunkční baterie, dobijte je.
- 3) LOW POWER – Příliš slabý a nízký výkon.
- 4) MAX POWER – Bylo dosaženo maximálního možného výkonu. Používá se v režimu SMART, aby nedošlo k poškození spirálky.
- 5) TEMP HIGH – Příliš vysoká teplota.
- 6) TIME OUT – Bylo dosaženo maximální délky potahu.
- 7) ATOMIZER SHORT – Je detekován zkrat atomizéru, zkontrolujte, zda je žhavicí hlava nebo spirálka v pořádku, případně je vyměňte.
- 8) CHECK ATOMIZER – Atomizér není detekován, zkontrolujte, zda je správně zapojený nebo zda není poškozená žhavicí hlava či spirálka.

Bezpečnostní ochrany modu:

- Pojistka proti dlouhému potahu.
- Ochrana proti přehřátí.
- Ochrana proti zkratu.
- Ochrana proti vysokému proudu.
- Ochrana proti slabým bateriím.
- Ochrana proti obrácené polaritě baterií.
- Ochrana proti přebití baterií.

Opatření pro denní používání kožených panelů a zachování jejich životnosti:

- 1) Vyhněte se škrábancům od ostrých objektů nebo zamezte přímému kontaktu s hrubými povrchy.

2) Zamezte kontaktu kožených panelů s korozivními látkami, jako jsou kyseliny a báze, alkohol a tekutiny obsahující alkohol.

3) Pro čištění nečistot na kožených panelech použijte jemný látkový hadřík.

4) Nevystavujte kožené panely přímému slunečnímu svitu.

Varování:

1) Užívání produktu je přísně zakázáno dětem a osobám mladším 18 let. Užívání produktu není doporučeno mladým lidem, nekuřákům, těhotným a kojícím ženám nebo osobám trpícím srdečními onemocněními, hypertenzí (zvýšeným krevním tlakem), cukrovkou, depresí nebo astmatem. Udržujte výrobek mimo dosah dětí, nekuřáků a zvířat.

2) Udržujte výrobek mimo dosah ohně, vody a nadměrného tepla. Zařízení by mělo být skladováno v chladném a stinném prostředí.

3) Nevhazujte zařízení do vody, neupouštějte ho na zem a neházejte se zařízením.

4) Během přenášení zařízení výrobek vypínejte nebo uzamykejte, pokud je funkce vypnutí a zámku k dispozici.

5) Užívejte zařízení racionálně s ohledem na svou osobní situaci. Pokud pocítíte diskomfort během používání, ihned přestaňte výrobek užívat.

6) Recyklace těla: Nenakládejte s výrobkem jako s běžným odpadem, výrobek je nutné recyklovat odevzdáním na sběrném místě pro elektronický odpad.

7) Recyklace baterie: Nenakládejte s výrobkem jako s běžným odpadem, výrobek je nutné recyklovat odevzdáním na sběrném místě pro baterie.

8) Pro nabíjení je doporučeno užívat originální dobíjecí kabel výrobce VooPoo.

9) Pokud není zařízení delší dobu používáno, je doporučeno výrobek pravidelně dobíjet, aby nedošlo k podbití baterie!

10) Délka nepoužívání a uskladnění e-cigarety by neměla přesáhnout dobu 3 měsíců. Doporučená teplota ovzduší při uskladnění e-cigarety je -5 – 30°C s vlhkostí 25% ± 75% RH. Je

doporučeno používat zařízení pouze v teplotách okolního vzduchu v rozsahu 0 – 40°C!

11) Nerozebírejte zařízení svépomocí. Pokud se na zařízení vyskytne závada, kontaktujte svého dodavatele pro uplatnění případné reklamace.

12) Zařízení dobíjejte pouze ve vnitřních prostorách. Pro nabíjení

2) Vznik kondenzátu – Během používání může dojít ke vzniku kondenzátu na kontaktu atomizéru z důvodu přechodu z vnitřní do venkovní teploty. Pokud dojde ke vzniku kondenzátu, odpojte atomizér a otřete nadbytečný kondenzát suchým papírovým kapesníkem.

Obecné zásady správného fungování:

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích. - Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Udržujte zařízení z dosahu vody, hořlaviny a nadměrného tepla. - Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.
- Vhodná teplota pro uskladnění je -5 – 30°C a pro používání 0 – 40°C.

Výrobce: VooPoo

Dovozce: 2Hservice s.r.o.

Adresa: Křivenická 444/33, Praha

www.mastervaper.cz

Česká Republika

Telefon: +420 734 645 645



užívejte pouze kvalitní UL certifikovaný USB adaptér, abyste předešli nebezpečí vzniku požáru a exploze.

Poznámky k atomizéru:

1) Únik e-liquidu z atomizéru – Pokud cestujete letadlem, z důvodu vysokého tlaku hrozí riziko úniku e-liquidu z atomizéru.

Při cestování letadlem balte atomizér samostatně a mimo dosah dalších důležitých předmětů, případně cestujte pouze s prázdnými atomizéry.