Návod k použití – VooPoo Drag X3 Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky VooPoo. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Druhá generace populárních modelů e-cigaret Voopoo Drag S a Drag X přináší celou řadu vylepšení v čele s upgradovaným čipsetem, přepracovaným rozhraním, podporou většího množství režimů, větším objemem a novou platformou PnP-X pro co nejlepší výsledky při vapování.

Parametry produktu

Rozměry: 132,7 x 34.2 x 27,8 mm
Baterie: 1x 18650 (s adaptérem) / 21700 – není součástí balení
Způsob potahování: DL (přímé potahování)
Metody spínání potahu: manuální
Výstupní režimy: SMART / RBA / ECO
Čipset: Gene.TT 2.0
Výstupní výkon: 5 - 80 W (regulovatelný)
Výstupní napětí: 3.2 - 4.2 V
Podporovaný odpor: 0.1 - 3.0 Ω
Objem cartridge v balení: 5 ml
Odpor hlav v balení: 0.15 Ω / 0.3 Ω
Materiál: nerezové ocel + zinková slitina + kůže + PCTG
Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)

Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

Uvedení do provozu:

1) Vyjměte z balení cartridge a vyjměte žhavící tělísko. Do středu tělíska nakapejte 2 – 3 kapky e-liquidu a zakapané tělísko vložte do cartridge.

2) Následně odklopte boční silikonovou záslepku na těle cartridge a do plnícího otvoru doplňte e-liquid. Poté záslepku opět zacvakněte a naplněnou cartridge n

Před použitím vyčkejte ještě alespoň deset minut, aby se e liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl a nedošlo k připálení tělíska při prvním použití.

Vložení baterie:

Odklopte zadní kryt a vložte jednu baterii typu 18650 dle vyznačených pólů. Poté kryt opět zacvakněte.




Hlavní rozhraní:



Zapnutí/vypnutí: Stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou pro zapnutí, nebo pro vypnutí e-cigarety.

Odemčení/uzamčení: Stiskněte a podržte souběžně spínací tlačítko a regulační tlačítko + pro odemčení, nebo uzamčení e cigarety.

Nastavení e-cigarety: Stiskněte a podržte souběžně obě regulační tlačítka pod displejem pro vstup do nastavení. V nastavení se pohybujte pomocí regulačních tlačítek. Výběr položky v nastavení potvrdíte stiskem spínacího tlačítka: MODE: Slouží pro výběr výstupního režimu. Po stisku spínacího tlačítka lze zvolit jeden ze tří režimů SMART, RBA, nebo ECO. PUFF RESET: Slouží pro vyresetování potahů. ABOUT DEVICE: Zobrazí informace o zařízení (verze čipu). EXIT: Návrat na hlavní rozhraní.

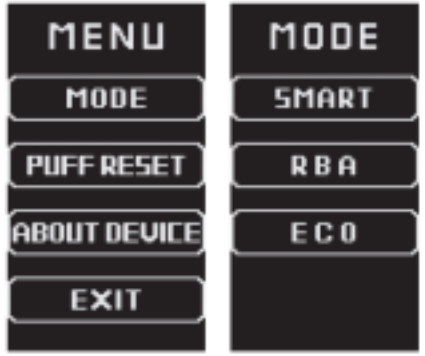

Vapování: Stiskněte spínací tlačítko a držte ho sepnuté během potahu. Po ukončení potahu ho ihned pusťte.

Výstupní režimy:

SMART – Zařízení automaticky rozpozná odpor připojeného PnP-X tělíska a nastaví doporučený rozsah výkonu a zamezí nastavení vyššího, či nižšího výkonu, aby nedošlo k poškození spirálky. RBA – Standardní režim výkonu, výkon lze regulovat pomocí regulačních tlačítek v rozpětí 5 – 80 W.
ECO – Úsporný režim slouží pro úsporu baterie během používání a prodlužuje životnost baterie.


Nabíjení: Připojte USB-C kabel a propojte e-cigaretu s adaptérem do sítě, nebo s počítačem.
Během nabíjení se stav zobrazuje na displeji.
Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.



Upgrade softwaru: V případě budoucího upgradu použijte pro upgrade USB-C kabel ze základního balení. Budoucí software je možné najít na stránkách výrobce www.voopoo.com.

Ochrany zařízení: Pojistka proti dlouhému potahu, ochrana

slabé baterie, ochrana proti zkratu, ochrana proti vysokému výstupnímu proudu, ochrana proti přebití, ochrana proti přehřátí.

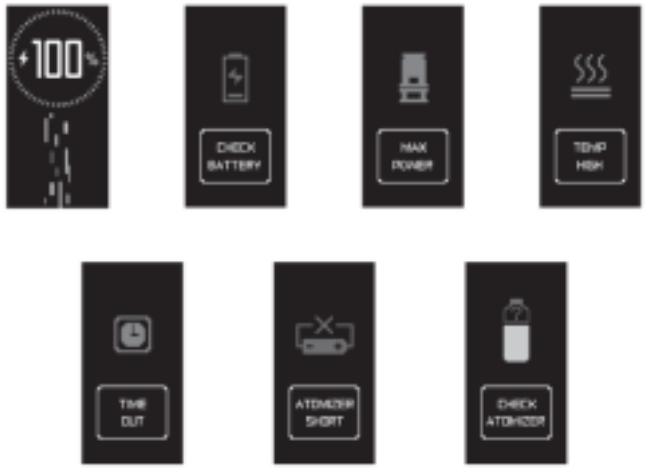

Chybové hlášky: Během užívání se na displeji mohou zobrazit chybové hlášky indikující problém se zařízením, či s tělískem: Procentuální stav nabíjení: Zobrazí se na displeji během nabíjení.
CHECK BATTERY – Příliš slabá baterie.
MAX POWER – Bylo dosaženo maximálního povoleného výkonu v režimu SMART.
TEMP HIGH – Teplota na čipu je příliš vysoká.
TIME OUT – Bylo dosaženo maximální délky potahu.
ATOMIZER SHORT – Došlo ke zkratu žhavícího tělíska, nebo není tělísko načteno.
CHECK ATOMIZER – Cartridge, nebo tělísko, není správně připojeno, či nedoléhá na kontakty.

Údržba a čištění: Během užívání e-cigarety můžete zaznamenat občasný vznik kondenzátu na kontaktu mezi cartridgí a baterií.
Vznik takového kondenzátu je zapříčiněn neodpařením veškeré páry, která se nahromadí mezi těmito kontakty, kde následně opět zkapalní, jedná se o běžný jev výrobku.
- Tyto kontakty doporučujeme pravidelně čistit.

Obecné zásady správného fungování:
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu. - Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích. - Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Udržujte zařízení z dosahu vody, hořlavin a nadměrného tepla.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.
- Vhodná teplota pro uskladnění je -5 – 30°C a pro používání 0 – 40°C.

Výrobce: VooPoo
Dovozce: 2HService s.r.o
Adresa: Křivenická 444/33, Praha 8
www.mastervaper.cz
Telefon: +420704471130
Česká Republika

mastervaper.cz