



Dotmod dotAIO V2- uživatelský manuál



Obsah balení

- 1x dotAIO V2
- 1x USB C nabíjecí kabel
- 1x Žhavicí hlava 0.3Ω
- 1x Žhavicí hlava 0.7Ω
- 1x Nádržka na eliquid
- 2x Náustek
- 3x O kroužky
- 2x Silikonová zátka

Parametry

- Rozměr: 78x42x22,5mm
- Výkon: 5-75 wattů
- Podporovaný odpor: 0,28-2Ω
- Baterie: 18650 (není součástí balení)
- Kapacita cartridge: 2,7ml
- Dobíjení: USB-C port (5V / 1A)

Popis

DotAIO V2 na první pohled vypadá velmi podobně jako jeho předchůdce, můžete se ale těšit na řadu vylepšení co se týče funkčnosti i designu! Kompaktnost, kvalita materiálů i elegantní design zůstává nepozměněn. Tělo je vyrobeno z lehkého, ale velmi pevného anodizovaného hliníku, který mu dodává hladký finiš odolný proti korozi a poškození. Postranní panely jsou nově vyvedeny z materiálu unikátní pro tento model. „Plastic glass soft touch“ sklo je unikátní nejen svým vzhledem, ale na dotek je ještě jemnější a příjemnější než hliníkové tělo. Panely nádherně propouští a odráží světlo, nehledě na barevnou variantu, kterou si zvolíte.

Popis zařízení

Přední pohled

Žhavicí tlačítko

LED indikace

Stužka

Tlačítka „+“ a „-“

USB C nabíjecí port

Displej

Kryt baterie

Zadní pohled

Plnicí otvor

Tank


Žhavicí hlava

Regulace vzduchu

Zadní kryt


Plnění eliquidem:

1. Otevřete zátku
2. Nalijte eliquid
3. Zavřete zátku

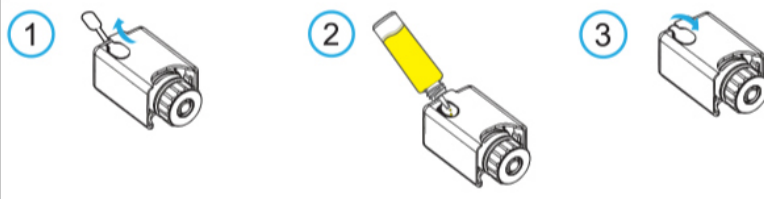

Popis tanku a instalace žhavicí hlavy:

1. Žhavicí hlava
2. Nádržka
3. Vsuňte žhavicí hlavu do nádržky
4. Na spodní část žhavicí hlavy nasuňte regulaci vzduchu
5. Zkompletovaný tank vložte do zařízení

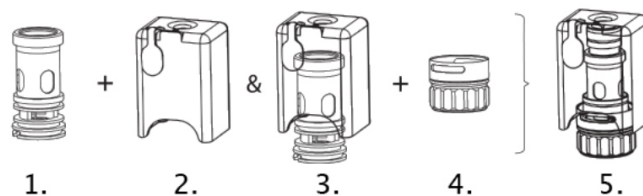

Použití

Zapnutí/vypnutí zařízení:

Zařízení zapnete zmáčknutím žhavicího tlačítka 5x rychle za sebou. Indikační dioda bude bíle blikat po dobu dvou vteřin pro potvrzení. Stejným způsobem zařízení i vypnete. Led indikace blikne 3x červeně pro potvrzení.

Uzamčení nastavení výkonu:

Pro uzamčení výkonu zmáčkněte žhavicí tlačítko 4x rychle za sebou.

Nastavení režimu:

Pro změnu režimu zmáčkněte žhavicí tlačítko 3x rychle za sebou pro vstup do menu. V menu se pohybujte tlačítky „+“ a „-“. Krátkým stisknutím žhavicího tlačítka volbu potvrdíte.

Popis režimů:

- **Auto**
Zařízení automaticky nastaví výkon v závislosti na vložené žhavicí hlavě
- **PM – Power Mode (režim výkonu)**
Můžete nastavit výkon ve watttech
- **BP – Bypass**
Zařízení se chová jako neregulované, takže jeho výkon závisí na úrovni nabití baterie. V bypass režimu není možné změnit žádné nastavení.
- **NI/TI/SS TC – režim teplotní kontroly**
Režim teplotní kontroly slouží se používá u žhavicích hlav s drátem z Niklu, Titanu nebo nerez. **Titanové a niklové hlavy nikdy nepoužívejte v jiném režimu než TC došlo by k uvolňování toxických látek!** V režimu TC se jako první parametr nastavuje teplota a jako druhý se nastavuje výkon ve watttech. Po vybrání požadované teploty tlačítky „+“ a „-“ podržte žhavicí tlačítko a tlačítko „-“ pro vstup do nastavení wattů. Po dvou vteřinách začne hodnota wattů blikat a můžete použít tlačítka „+“ a „-“ pro nastavení požadované hodnoty. Pro potvrzení stisknete žhavicí tlačítko nebo počkejte tři vteřiny.
- **Settings – nastavení**
V nastavení si můžete změnit vzhled displeje, úroveň podsvícení, barvy a stealth režim (vypnutí led indikace)

Baterie a nabíjení

Indikace nabití baterie

Zelené světlo – baterie je nabitá na 100–61%

Modré světlo – baterie je nabitá na 60–21%

Červené světlo – baterie je nabitá na 1–20%

Nabíjení

V průběhu nabíjení led indikace pulzuje. Když je zařízení plně nabité začne dioda svítit a po deseti minutách zhasne.

Indikace správně vložené baterie

Při správném vložení baterie led dioda 3x zabliká

Režim spánku

DotAIO je vybavené režimem spánku, při 10 minutách neaktivity se zařízení přepne do režimu spánku pro úsporu baterie.

Použití v průběhu nabíjení

dotAIO je možné používat i v průběhu nabíjení. Nabíjení se tím přeruší a pak se znovu aktivuje.

LED indikace

Číslo odpovídá počtu bliknutí diody

Červené světlo

3x potvrzení vypnutí

8x baterie je vybitá na méně než 3.30V bez použití nebo 2.95V při používání

5x zařízení je přehřáté

Bílé světlo

1x potvrzení zapnutí

2x zkrat

3x správně vložená baterie

3x nenačtení žhavicí hlavy

4x odpor je mimo podporovaný rozsah

Zelené světlo

1x pulzující – zařízení se nabíjí

1x ochrana proti spálení žhavicí hlavy

Modré světlo



3x použití po dobu delší než 10 vteřin

Žluté světlo

2x vynutí ochrany proti spálení žhavicí hlavy

Fialové světlo

8x žádný liquid, aktivovaná ochrana proti spálení žhavicí hlavy

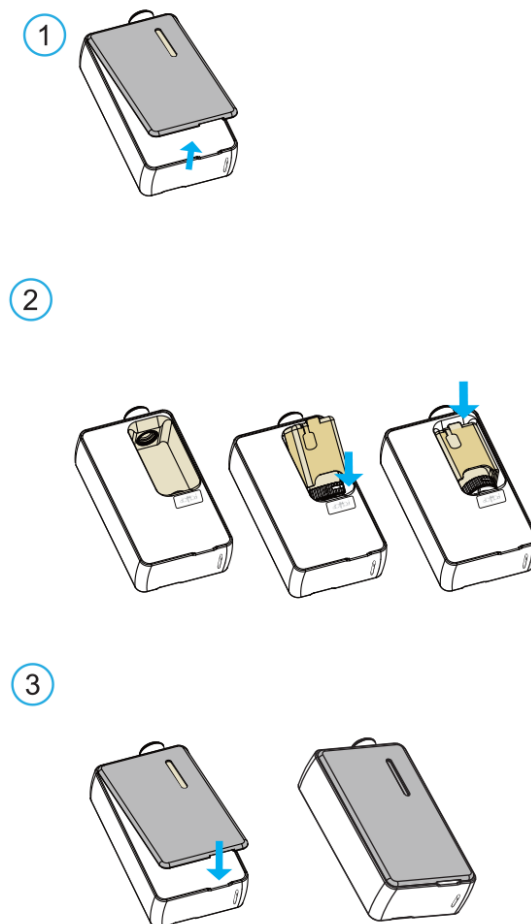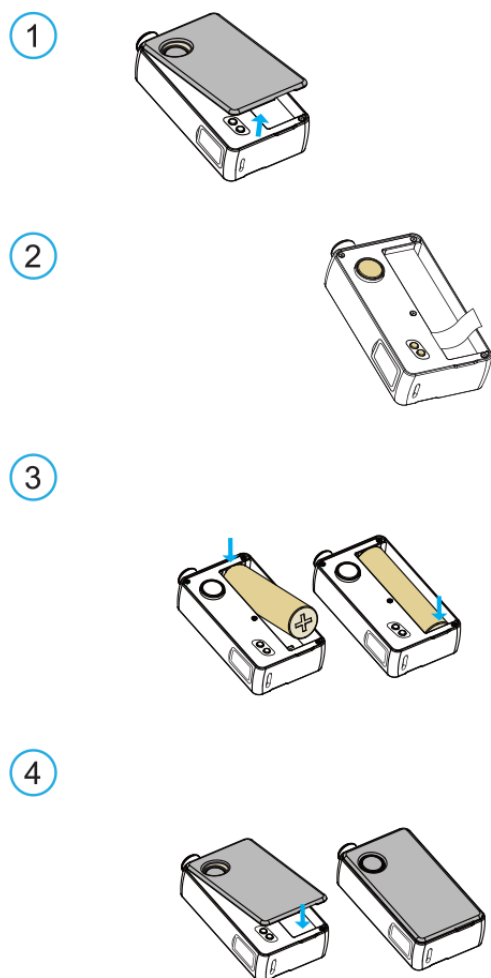


Popis displeje v jednotlivých režimech:


1. Auto režim
2. Režim wattů
3. Režim teplotní kontroly (TC)
4. Bypass režim
5. Výběr režimu

Nastavení auto režimu:

dotAIO disponuje čtyřmi možnostmi výkonu pro automatický režim. Aktivní režim indikuje počet rozsvícených led diod. Výkon zařízení odpovídá nastavenému režimu a odporu žhavicí hlavy. Viz tabulka.

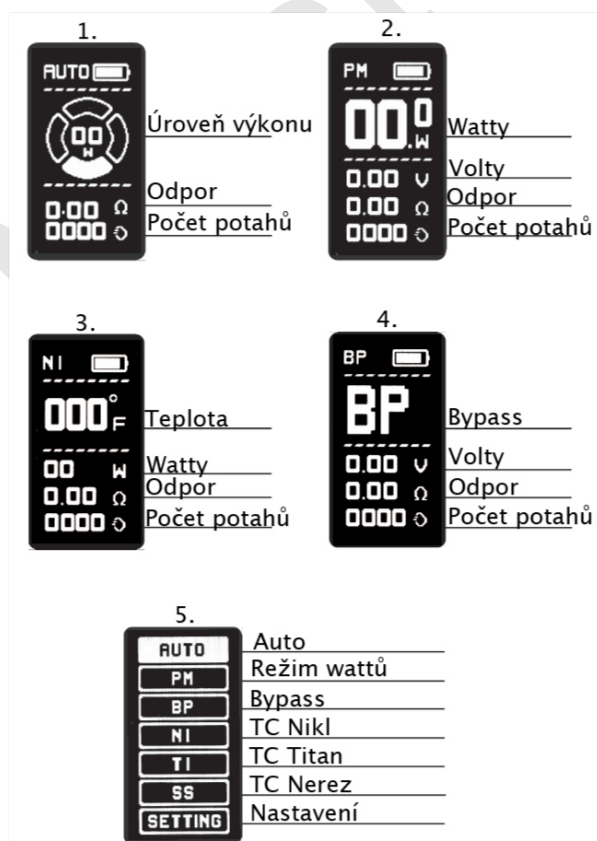

Odpor/ režim	0,15Ω	0,3Ω	0,70Ω	1,2Ω	1,6Ω
1	0,08-0,25Ω 45W	0,25-0,55Ω 20W	0,55-0,85Ω 14W	0,85-1,45Ω 10W	1,45-2,50Ω 8W
2	55W	25W	16W	12W	10W
3	65W	30W	18W	14W	12W
4	75W	35W	20W	16W	14W

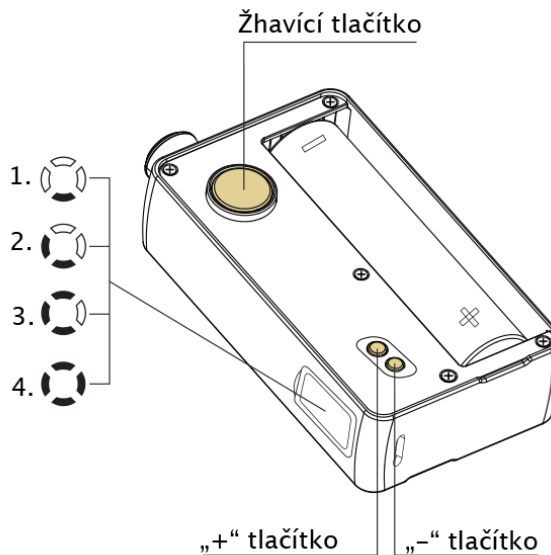

Informace na displeji

Overload	Bylo zaznamenáno nadměrné vybíjení baterie. Zkontrolujte žhavicí hlavu kvůli možnému zkratu.
Chip too hot	Teplota uvnitř zařízení dosáhla 75°C. Počkejte až teplota zařízení poklesne.
Weak battery	Výstraha před slabou baterií. Zkontrolujte kontakty. Vyměňte baterii za novou. Snižte výkon zařízení.
10s limit	Vapování přesáhlo dobu 10 vteřin.
Dry coil no liquid	Varování před nedostatkem liquidu ve žhavicí hlavě.
New +: x.xxΩ	Zařízení načetlo nový odpor žhavicí hlavy. Zmačkněte tlačítko „+“ pro uložení nové hodnoty nebo „-“ pro zachování aktuální hodnoty.
Same -: x.xxΩ Resistance too high	Načtený odpor žhavicí hlavy je větší než 2.5Ω. Nahradiť žhavicí hlavu novou nebo zkontrolujte jestli je dostatečný kontakt.
Shorted	Na žhavicí hlavě je zkrat nebo je odpor nižší než 0.08Ω.
Power output locked	Změna výkonu je uzamčená proti náhodné změně hodnoty. Pro odemčení zmačkněte žhavicí tlačítko 4x rychle za sebou.
Locked click 5x	Uzamčené tlačítko. Zmačkněte 5x rychle za sebou žhavicí tlačítko pro odemčení.
Puff counter	Pro vymazání počtu potahů podržte současně žhavicí tlačítko a tlačítko „+“ po dobu 3 vteřin. Potvrďte volbu Yes pro vymazání.
Ohm reset	Pro znovu načtení odporu podržte současně žhavicí tlačítko a tlačítko „+“ po dobu 3 vteřin.
Dry burn protection	V auto režimu podržte současně žhavicí tlačítko a tlačítko „-“ po dobu 3 vteřin pro zapnutí nebo vypnutí ochrany proti spálení žhavicí hlavy.

Upozornění

1. Před použitím si pozorně přečtěte manuál.
2. Výrobek není určený pro osoby mladší 18ti let.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Pokud není zařízení delší dobu využíváno, neponechávejte ho naplněné e-liquidem.
5. Pokud je clearomizér prázdný, doplňte ho e-liquidem, aby nedošlo k suchému spalování vaty a poškození žhavicí hlavy.
6. Nepoužívejte zařízení ve větrném nebo prašném prostředí.
7. Nedávejte zařízení do batohu společně s klíči, mincemi nebo jinými pevnými předměty.
8. Zařízení i nabíječka se při nabíjení zahřívají, držte je dále od hořlavých a těkavých látek po dobu nabíjení, po úplném nabití kabel odpojte.
9. Nenechávejte zařízení na přímém slunečním svitu nebo v blízkosti zdrojů tepla či otevřeného ohně.
10. Výrobek není vhodný pro alergiky, diabetiky, těhotné ženy či osoby s vysokým krevním tlakem, nebo osoby se srdečními či dýchacími problémy.
11. Výrobek se nedoporučuje užívat osobám, které nekouří.
12. Mezi možné nežádoucí účinky patří bolest hlavy, závratě, sucho v ústech, hrdle či nosu.
13. Zařízení jako takové není návykové ani toxické. Informace o toxicitě naleznete na obale a příbalovém letáku e-liquidu, který užíváte.
14. Zařízení s kapacitou e-liquidu nad 2 ml není určeno pro náplně obsahující nikotin

Dovozce: 2H service s.r.o.
Adresa: Křivenická 444/33, Praha
www.mastervaper.cz
Telefon: +420704 471 130
Česká Republika

Výrobce: Dotmod Inc. (Čína)

