


Návod k použití – OXVA Vprime Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky OXVA. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Revoluční pod systém OXVA Vprime Pod Kit je první DL e-cigaretou s podporou automatického spínání potahu s mohutným celobarevným displejem pro dechberoucí a pohlcující vizuální požitek z vapování a uživatelsky přívětivé nastavení.

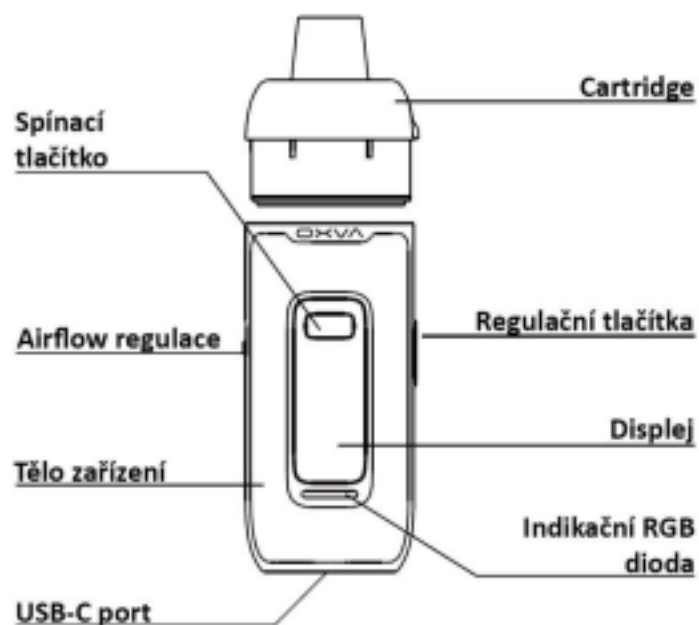

Parametry produktu

Rozměry: 105.5 x 37.8 x 23.45 mm

Způsob potahování: DL (přímé potahování) / RDL (utažené přímé potahování) / MTL (volnější klasické šlukování)

Metody spínání potahu: automatické & manuální

Výstupní výkon: 5 - 60 W

Kapacita baterie: 2600 mAh

Výstupní napětí: 3.2 - 4.2 V

Podporovaný odpor: 0.1 - 3.0 Ω

Odpor cartridge v balení: 0.2 Ω / 0.6 Ω

Objem cartridge v balení: 5 ml

Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)


Materiál: zinková slitina + umělá kůže nebo IML +

PCTG Regulace airflow: ano

Váha: 116 g

Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

Cartridge Vprime Pod: Vyjměte cartridge z balení nebo ji odpojte od těla e-cigarety. Pokud se na jejím kontaktu nachází ochranný plastový film, sloupněte ho. Následně odklopte boční silikonovou zásepku a naplňte cartridge e-liquidem. Po naplnění zavakněte zásepku zpět a naplněnou cartridge nasadte na tělo baterie.

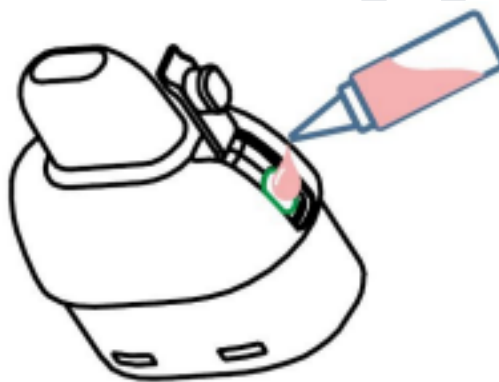

Před použitím vyčkejte ještě alespoň 5 – 8 minut, aby se e liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl.

Zapnutí/vypnutí:

Stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou pro zapnutí nebo vypnutí e-cigarety.

Nastavení airflow:

Pro regulaci přísunu vzduchu do cartridge použijte páčku regulace airflow v boční části těla zařízení.

Regulace výkonu:

Pro regulaci výkonu použijte boční regulační tlačítka. Výkon je možné regulovat vždy pouze v omezeném rozpětí závislém na aktuálně nainstalované cartridge a jejím odporu. Níže najdete doporučené výkony pro cartridge z platformy OXVA Vprime:

- 0.2 Ω – DL vaping, doporučený výkon 45 - 60W
- 0.4 Ω - RDL vaping, doporučený výkon 28 - 38W
- 0.6 Ω - RDL/MTL vaping, doporučený výkon 20 - 25W

Vapování:

1) Přiložte ústa k náustku a potáhněte. Potah se spustí automaticky. 2) Pro sepnutí žhavení stiskněte spínací tlačítko a nechte ho sepnuté po celou dobu potahu. Poté ho ihned pusťte. Tato funkce funguje pouze v případě, že není e-cigareta uzamčená.

Při užívání nízkoodporových cartridge 0.2 Ω mějte na paměti, že pro sepnutí automatického spínače je nutné vynaložit velkou razanci a intenzitu, do cartridge musí vstoupit velké množství vzduchu, aby se tento spínač dokázal aktivovat. Pokud bude potah příliš slabý, spínač se nedokáže sepnout.

Uzamčení/odemčení e-cigarety:

Pro uzamčení regulačních tlačítek a spínacího tlačítka stiskněte souběžně obě boční regulační tlačítka a nechte je sepnuté, dokud se na displeji neobjeví ikona zámku. Pro odemčení e-cigarety použijte stejný postup, po úspěšném odemčení se na displeji zobrazí UNLOCK.

Reset počítadla potahů:

Stiskněte 2x rychle za sebou spínací tlačítko pro vstup do dalšího nastavení. Pomocí regulačních tlačítek zvolte v nastavení řádek PUFF, výběr potvrdíte stiskem spínacího tlačítka. Dojde k resetu počítadla potahů a na displeji se zobrazí PUFF RESET.

Další nastavení:

Stiskněte 2x rychle za sebou spínací tlačítko pro vstup do dalšího

nastavení. V nastavení THEME můžete přepínat mezi tématy prostřednictvím bočních regulačních tlačítek. Výběr požadovaného řádku potvrdíte stiskem spínacího tlačítka.

Nabíjení:

Připojte USB-C kabel a tělo e-cigarety propojte s adaptérem do sítě, nebo jiným zdrojem nabíjení. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.

Chybové hlášky a bezpečnostní prvky:

- 1) LOW BATTERY – Tato chyba se zobrazí, pokud je baterie příliš slabá. Dobijte ji.
- 2) NO ATOMIZER – Tato chyba se zobrazí, pokud není detekována připojená cartridge. Zkontrolujte, zda je cartridge správně nainstalována, zda není poškozená a zda se na jejím kontaktu nenachází ochranný plastový film nebo jiné nečistoty. Případně ji vyměňte za novou.
- 3) SHORT – Zobrazí se na displeji v případě zkratu, zkontrolujte cartridge a vyměňte ji za novou.
- 4) TIMEOUT – Zobrazí se na displeji v případě, že délka potahu přesáhne 8 vteřin.
- 5) TEMP HIGH – Teplota na základní desce je příliš vysoká. Nechte e-cigaretu několik minut vychladnout.

Bezpečnostní upozornění:

- Udržujte výrobek mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů, abyste předešli možnému zranění.
- Během nabíjení neponechávejte výrobek bez dozoru, mějte jej stále na očích.

Obecné zásady správného fungování:

- Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě. Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích. - Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.

rozhraní. Řádkem LIGHT si volíte animaci indikační barevné diody, nebo ji můžete vypnout. V nabídce nastavení se pohybujete

- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, prachu, vlhku, extrémnímu mrazu a extrémním teplotám. Příliš nízká, nebo příliš

vysoká venkovní a pokojová teplota mohou negativně ovlivnit správný chod zařízení.

Výrobce: OXVA (Čína)

Dovozce: 2Hservice s.r.o.

Adresa: Křivenická 444/33, Praha

www.mastervaper.cz

Česká Republika

Telefon: +420 734 645 645

