



OXVA



Uni Tech 3.0  
Nexlim 2 mini  
USER MANUAL

## PRODUCT STRUCTURE

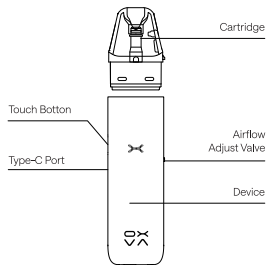

## SPECIFICATIONS

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Size:           | 113.5*28.5*18mm  |
| Capacity:       | 4ml/2ml(TPD)     |
| Output Voltage: | 3.2-4.2V         |
| Battery Type:   | Built-in 1500mAh |
| Charging:       | Type-C 5V/2A     |

## JUICE FILLING

Fill the e-juice into the cartridge.



## TIPS

- After filling the e-juice into a new cartridge, please wait for at least 5-8 minutes before vaping to avoid dry burning.

- English - 1 -

- After filling the e-juice, please close as soon as possible to avoid leaking.

## INSTRUCTIONS

- Vaping: While the device is on, draw to vape. The device will stop working when the vaping is longer than 8s due to safety protection.
- Adjust Mode: Touch the side button x2 times to adjust your preferred mode.
- Adjust Airflow: Push the airflow valve up/down to adjust your preferred airflow.
- Light Prompts

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Change mode:   | Colorful light flashes while boost mode.     |
| Vape over 8s:  | Blue light flashes 3 times and stop working. |
| High Temp:     | Red light flashes 5 times and stop working.  |
| Low Battery:   | Red light flashes 10 times.                  |
| Short Circuit: | Red light flashes 3 times.                   |

## 5. Battery Indicator

|              |          |
|--------------|----------|
| Green Light: | 65%-100% |
| Blue Light:  | 30%-65%  |
| Red Light:   | 0%-30%   |

- English - 2 -

## WARNING

- Keep away from children and pets.
- Do not use if you are under 18, pregnant, breastfeeding, or allergic to nicotine.
- It is not recommended for use by persons under 18 years of age or by non-smokers.
- This product is designed for use by existing adult smokers and vapers only.
- This product contains nicotine — a highly addictive and toxic substance.

## ADVERSE EFFECTS

May cause throat irritation, cough, dizziness, or nausea. Stop use if discomfort occurs. People with heart or lung disease, high blood pressure, diabetes, or other chronic illnesses should consult a doctor before use.


## ATTENTION

- Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.
- Please don't leave the device unattended while charging.
- Please use OXVA brand components and accessories to avoid device damage or health problems.

Shenzhen Future Tech Co., Ltd  
Tel: 0086-755-23315089  
Email: support@oxva.com  
Web: www.oxva.com  
Addr: #601, #801, Block 1 of WAN TING BLDG, Baoyuan RD, Xixiang Street, Baoan, Shenzhen, China.  
Made in China

- English - 3 -

## POPIS PRODUKTU

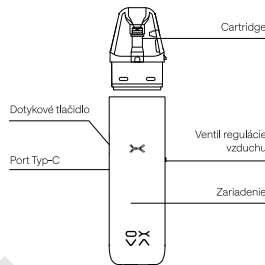

## ŠPECIFIKÁCIA

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Rozmery:          | 113.5*28.5*18mm  |
| Objem:            | 4ml/2ml(TPD)     |
| Výstupné napätie: | 3.2-4.2V         |
| Typ batérie:      | Vstavaná 1500mAh |
| Nabíjanie:        | Type-C 5V/2A     |

## PLNENIE

Otvorte silikónovú zátku plniaceho otvoru a naplňte cartridge e-liquidom.



## TIPY

- Po naplnení nové cartridge nechajte 5-8 minút. Zabrániť tak suchému odpaľovaniu.
- Po naplnení e-liquidom čo najskôr cartridge zatvorte, aby ste zabránili úniku.

- Slovenčina - 1 -

## INŠTRUKCIE

- Vapovanie: Keď je zariadenie zapnuté, potiahnite si pre vapovanie. Pokiaľ vapovanie trvá dlhšie ako 8 sekúnd zariadenie z bezpečnostných dôvodov prestane fungovať.
- Nastavenie režimu: Stlačte bočné tlačidlo 2x pre nastavenie preferovaného režimu.
- Nastavenie prietoku vzduchu: Posúvaním ventilu prúdenia vzduchu hore/dole upravte preferovaný prietok vzduchu.
- Svetelné signály

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Zmena režimu:               | Farebné svetlo bliká v režime zosilnenia.                    |
| Vaping dlhšie ako 8 sekúnd: | Modré svetlo 3krát blikne a zariadenie prestane fungovať.    |
| Vysoká teplota:             | Červené svetlo 5-krát blikne a zariadenie prestane fungovať. |
| Slabá batéria:              | Červené svetlo blikne 10-krát.                               |
| Skrat:                      | Červené svetlo blikne 3-krát.                                |

## 5. Indikátor batérie

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zelené svetlo:  | 65%-100% |
| Modré svetlo:   | 30%-65%  |
| Červené svetlo: | 0%-30%   |

- Slovenčina - 2 -

## VAROVANIE

- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Tento produkt je určený výhradne pre dospelých fajčiarov.
- Nepoužívajte, ak máte menej ako 18 rokov, ste tehotná, dojčíte alebo ste alergický na nikotín.
- Tento produkt sa neodporúča používať mladým ľuďom ani nefajčiarom.

## NEŽIADUCE ÚČINKY

Môže spôsobiť podráždenie hrdla, kašeľ, závraty alebo nevoľnosť. Ak sa vyskytnú nevoľnosť, prestaňte výrobok používať. Osoby s ochorením srdca alebo pľúc, vysokým krvným tlakom, cukrovkou alebo inými chronickými ochoreniami by sa mali pred použitím poradiť s lekárom.

## TOXICITA


Samotné zariadenie nie je návykové ani toxické. Informácie o množstve nikotínu v jednej dávke a zoznam zložiek nájdete na obale a v príbalovom letáku k e-liquidu.

## UPOZORNENIE

- Aby ste predišli zraneniu, chráňte sa pred horľavými a výbušnými materiálmi.
- Počas nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
- Používajte komponenty a príslušenstvo značky OXVA, aby ste predišli poškodeniu zariadenia alebo ohrozeniu zdravia.

- Slovenčina - 3 -

## POPIS PRODUKTU

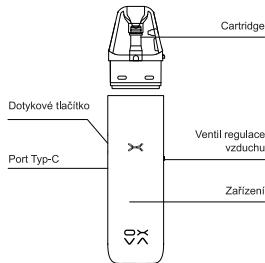

## SPECIFIKACE

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Rozměry:         | 113,5*28,5*18mm   |
| Objem:           | 4ml/2ml(TPD)      |
| Výstupní napětí: | 3,2-4,2V          |
| Typ baterie:     | Vestavěná 1500mAh |
| Nabíjení:        | Type-C 5V/2A      |

## PLNĚNÍ

Otevřete silikonovou zátku plničního otvoru a naplňte cartridge e-liquidem.



## TIPY

- Po naplnění nové cartridge e-liquidem počkejte s vapováním alespoň 5–8 minut, abyste zabránili suchému spálení.
- Po naplnění e-liquidem co nejdříve cartridge zavřete, abyste zabránili úniku.

- Čeština - 1 -

## INSTRUKCE

- Vapování: Když je zařízení zapnuté, potáhněte si pro vapování. Pokud vapování trvá déle než 8 sekund zařízení z bezpečnostních důvodů přestane fungovat.
- Nastavení režimu: Stiskněte boční tlačítko 2x pro nastavení preferovaného režimu.
- Nastavení průtoku vzduchu: Posouváním ventilu proudění vzduchu nahoru/dolů upravte preferovaný průtok vzduchu.
- Světelné signály

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Změna režimu:             | Barevné světlo bliká v režimu zesílení.                   |
| Vaping déle než 8 sekund: | Modré světlo 3krát blikne a zařízení přestane fungovat.   |
| Vysoká teplota:           | Červené světlo 5krát blikne a zařízení přestane fungovat. |
| Slabá baterie:            | Červené světlo blikne 10krát.                             |
| Zkrat:                    | Červené světlo blikne 3krát.                              |

## 5. Indikátor baterie

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zelené světlo:  | 65%-100% |
| Modré světlo:   | 30%-65%  |
| Červené světlo: | 0%-30%   |

## VAROVÁNÍ

- Uchovávajte mimo dosah detí a domácich zvierat.
- Tento produkt je určen pouze pro dospělé kuřáky.
- Nepoužívejte, pokud je vám méně než 18 let, jste těhotná, kojíte nebo jste alergičtí na nikotín.
- Výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky.

- Čeština - 2 -

## NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Může způsobit podráždění v krku, kašel, závratě nebo nevoľnosť. Pokud se objeví nevoľnosť, prestaňte používat. Lidé se srdečními nebo plicními onemocněními, vysokým krevním tlakem, cukrovkou nebo jinými chronickými onemocněními by se měli před použitím poradit s lékařem.

## TOXICITA

Zařízení jako takové není návykové ani toxické. Informace o množství nikotinu v jedné dávce a přehled ingrediencí naleznete na obale a v příbalovém letáku pro e-liquid.

## UPOZORNĚNÍ

- Uchovávajte mimo dosah došah hoľavých a výbušných materiálů, aby nedošlo k úrazu.
- Nenechávajte zařízení bez dozoru během nabíjení.
- Používejte komponenty a příslušenství značky OXVA, abyste předešli poškození zařízení nebo problému se zdravím.

Tento symbol značí, že tento výrobek obsahuje baterii a po ukončení své životnosti nesmí být vyhozen do popelnice se smíšeným odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, aby byla zajištěna jejich ekologická recyklace.



Likvidace elektrických a elektrotechnických zařízení. Všechny elektrospotřebiče a elektrozařízení jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. To znamená, že vysloužilá elektrozařízení nepatří do běžné popelnice, ale je potřeba je recyklovat, či ekologicky likvidovat. Takto označené elektrozařízení je třeba odevzdat na patřících sběrných místech jako jsou sběrné dvory, kontejnery na elektroodpad apod.



- Čeština - 3 -

## WARRANTY POLICY

Thank you for purchasing OXVA products. OXVA will fulfill the following terms and conditions in order to offer the original buyer with repair or replacement under warranty:

- The warranty covers defects in materials or workmanship under normal use for 90 days from the purchase date. The warranty covers the repair or replacement of any damaged parts.
  - \* The customer does not give this warranty card or the original receipt for purchase.
  - \* Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
  - \* Merchandise failure or damage caused by extreme force or impact, as well as operating conditions that are not recommended. See the user handbook for details.
  - \* Merchandise failure or damage caused by exposure to water or other conducting liquids.
  - \* Merchandise failure or damage caused by using non-OXVA brand accessories.
- This warranty may be disqualified as a result of the following circumstances:
  - \* The customer does not give this warranty card or the original receipt for purchase.
  - \* Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
  - \* Merchandise failure or damage caused by extreme force or impact, as well as operating conditions that are not recommended. See the user handbook for details.
  - \* Merchandise failure or damage caused by exposure to water or other conducting liquids.
  - \* Merchandise failure or damage caused by using non-OXVA brand accessories.
- This warranty does not cover personal or consumable items like coil heads, USB cables, and mouthpieces.

For more information please visit our website at [www.oxva.com](http://www.oxva.com)  
Or email us at [support@oxva.com](mailto:support@oxva.com)

## PURCHASE INFORMATION

Product Model: \_\_\_\_\_

Date of Purchase (Based on the date from receipt of purchase):

Day: \_\_\_\_\_

Month: \_\_\_\_\_

Year: \_\_\_\_\_

## Store Information:

Store Name: \_\_\_\_\_

Phone: \_\_\_\_\_

Store Address: \_\_\_\_\_

City: \_\_\_\_\_

Country: \_\_\_\_\_

Post Code: \_\_\_\_\_

## Customer Information:

Customer Name: \_\_\_\_\_

Phone: \_\_\_\_\_

## Customer Address:

City: \_\_\_\_\_

Country: \_\_\_\_\_

Post Code: \_\_\_\_\_

\* Please use OXVA brand components and accessories to avoid damage of device or health problems.

Shenzhen Future Tech Co., Ltd  
Tel: 0086-755-23315089  
Email: support@oxva.com  
Web: www.oxva.com  
Addr: #601, #801, Block 1 of WAN TING BLDG, Baoyuan RD, Xixiang Street, Baoan, Shenzhen, China.  
Made in China

Dovozce: 2Hservice s.r.o.  
Adresa: Křivčická 444/33, Praha  
[www.mastervaper.cz](http://www.mastervaper.cz)  
Česká Republika  
Telefon: +420 734 645 645