


OXVAXIM ULTRA ZABÍRAJÍCÍ ELEKTRONICKÁ CIGARETA.

Pro bezpečné používání si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte svého prodejce.

PŘEHLED PRODUKTU

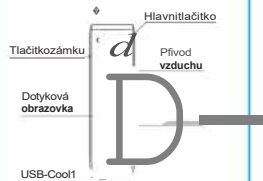

SPECIFIKACE

Rozměry: 117,7mm x 28,9mm x 16,5mm
Objem: 2ml

Výstupní výkon: max. 30W

Výstupní napětí: 3,2V-4,35V

Baterie: 1500mAh

Nabíjení: USB-C port (5V/2A)

Podporovaný odpor: 0,30-30

POUŽÍVÁNÍ PODU

Instalace a výměna podu

Naplňný pod (viz Plnění) se do baterie jednoduše zasune. Pokud je vespod nového podu u izolační nálepky, před vložením podu do baterie ji odlepte. V sadě najdete pod s odporem 0,60 pro utažené potahy pfimo do plic nebo volné vapování pusla pice a pod s odporem 0,80 pro potahování pusla-pice.

Pro výměnu podu:

- 1) Opotřebený pod vytáhnete z baterie.
- 2) Nový pod naplníte e-liquidem (viz Plnění).
- 3) Naplněný pod zasunete do baterie (odlepte izolační nálepkou ze spodní části podu).

- tina-1 -

Poznámka:

- a) Pod se mění za cca 14 týdnů (nebo dle potřeby).
- b) Opotřebený pod poznáte podle změny chuti, lehké napálené chuti nebo výrazné nílš (tvorby páry).

Plnění: Otevřete boční silikonovou krytku a přes plnicí otvor pod naplňte e-liquidem na 90% objemu.

Poznámka: Ponaplnění nového podu v dýkavě po 5 minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.

Přívod vzduchu: Volnost potahu lze ovlivnit pomocí posuvníku na boční straně e-cigarety.

Poznámka: Přívod vzduchu během potahování nikdy zcela neuzavírejte.

POUŽÍVÁNÍ OXVAXIM 3 ULTRA

1) Zapnutí a vypnutí: Stisknete hlavní tlačítko 5krát během 2 vteřin pro zapnutí a vypnutí.

Poznámka: Pokud zařízení nosíte v tašce nebo kapse, v dýkavě vyplne.

2) Vapování: Po fádém naplnění a nainstalování podu a nastavení zařízení si potáhnete z náustku. Zařízení se z bezpečnostních důvodů vypne po potahu delším než 8 vteřin.

Poznámka: Nesprávný způsob potahování může způsobit přesycení tavící hlavy, bublána případně prskání náplně do úst.

3) Uzamknutí a odemknutí dotykové funkce: Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky vypne a dotyková funkce se uzamkne. Po stisknutí tlačítka pro rozsvícení obrazovky je třeba provést odemknutí posunutím.

4) Nastavení výkonu: Přejedte prstem doprava na obrazovce a upravte požadovaný výkon klepnutím nebo posunutím.

- tina-2 -

5) Záznam potahů: Přejedte prstem doleva na obrazovce a zobrazí se historie používání zařízení.

6) Základní nastavení: Přejedte prstem dolů na obrazovce a nastavte základní funkce prostřednictvím nabízených možností.

7) Přepnutí motivu: Dlouze stiskněte hlavní obrazovku, vstoupíte do režimu přepínání a výběr tapety provedete posunutím.

8) Přepnutí animace při vapování: Přejedte prstem nahoru na obrazovce a posunutím vyberte animaci při vapování.

9) Pokud jste na druhé nebo třetí úrovni menu, přejedte prstem doprava na obrazovce pro návrat na předchozí úroveň.

10) Pokud jste na druhé nebo třetí úrovni menu, přejedte prstem nahoru na obrazovce pro návrat na hlavní obrazovku.

Nabíjení: Zařízení nabijete pomocí kvalitního USB-C kabelu, případně 5V/2A síťového adaptéru. Stav nabíjení je indikován na displeji.

OCHRANNÉ FUNKCE

LOW BATTERY: Baterie je vybitá. *Baterii nabíje.*

NO ATOMIZER: Špatný kontakt mezi podem a zařízením. Zařízení nebude žhavit spirálku. Vyměňte kontakty, přinstalujte nebo vyměňte pod.

SHORTCIRCUIT: Zkrat. Zařízení přestane žhavit spirálku. Vyměňte kontakty, přinstalujte nebo vyměňte pod.

TIME OUT: Doba potahu přesáhla 8 vteřin, zařízení přestane žhavit spirálku.

TEMP HIGH: Teplota čipu je příliš vysoká, zařízení přestane žhavit spirálku. Zařízení nechte vychladnout.

- Čeština-3 -

POUŽÍVÁNÍ

- 1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučeno udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.
- 2) Během používání může dojít k zadržání některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.
- 3) Zařízení nenabíjete blízko vody.
- 4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.
- 5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.

6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.

7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehorlavý povrch.

8) Baterii nenabíjete bez dozoru a po nabíjení odpojte z nabíječky.

9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej, pokud to jde, vyndejte baterii a odpojte žhavicí část (pod / tank).

11) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicích spirálek.

12) Nepokoušejte se sami opravovat poškozený výrobek, hrozí riziko poškození nebo zranění.

13) Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo přílišné vlhkosti, může dojít k poškození. Optimální teplota pro používání -5°C až 50°C. Optimální teplota pro nabíjení 0°C až 50°C.

14) Nepoužívejte tento výrobek k jinému účelu než vapování a nepolykejte e-liquid.

VAROVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let. Tento produkt není určen nezletilým, mladistvým a nekuřákům, lidem s alergií, nebo přecitlivělostí na nikotin, těhotným a kojícím ženám a lidem vyvíjejícím se nikotinu ze zdravotních důvodů.

- Čeština-4 -

KONTRAINDIKACE

- 1) Zařízení nepoužívejte, jestliže jste alergický(á) nebo přecitlivělý(á) na nikotin, propylen glykol, rostlinný glycerol nebo na kteroukoliv další složku náplně pro elektronickou cigaretu.
- 2) Používání zařízení se dále nedoporučuje těhotným a kojícím ženám, lidem s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, přílišnou malátností, cukrovkou či astmatem nebo osobám se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi, pokud nejsou pod přímým dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

- 1) Tento výrobek může být zdraví nebezpečný při použití s nikotinovým e-liquidem. Nikotin je vysoce návykovou látkou a toxickou látkou, jeho užití nekuřáky se nedoporučuje.
- 2) Při použití e-cigarety můžete pociťovat podráždění úst, suchu v krku, kašel, zrychlení srdečního tepu / zvýšení krevního tlaku, slabost, dýchání, nevolnost, bolest hlavy či žaludku, suchou plet, svědivost, vyrážku, pocit pálení, otok v ústech nebo krku, vysychání očí, přecitlivělost na kofein a krvácení z nosu. Pokud pociťte některých z těchto vedlejších účinků, přestaňte výrobek používat. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se zhorší i po přerušení používání, navštivte svého praktického lékaře.

Záruka na kapacitu baterie činí 6 měsíců. Záruka na ostatní součásti činí 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.

Dovozce: 2Hservice s.r.o. Adresa: Křivčická 444/3, Praha
www.mastervaper.cz Česká Republika
Telefon: +420 734 645 645

E.

- čeština-5 -